SONY

パーソナルコンピューター VGN-FE_3 シリーズ 取扱説明書



マニュアルの活用法

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属しています。

空画面で見るマニュアル

バイオ電子マニュアル



見るには

バイオ使用上、必要な情報をすべて記載しています。検索機能を使って、取扱説明書(本書)よりもすばやく目的の操作を探せます。

VAIOナビ



(見るには)

⊕(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [VAIOナビ]をクリックする。

目的の項目を一覧から選んでいくことで 最適なソフトウェアと使いかたを見つけることができます。

重要なお知らせ



(見るには)

バイオを使う上でご覧いただきたい情報です。

ヘルプ

(見るには)

各ソフトウェアの[ヘルプ]メニューからそれぞれのヘルプを起動する。

付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。



パーソナルコンピューター VGN-FE_3シリーズ

お買い上げいただきありがとうございます。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を 使う前の必要な準備について説明しています。この説明書を よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ さい。









はじめにお読みください

本機の仕様については、「主な仕様」(142ページ)をご確認ください。

VGN-FE92HS・FE92S・FE92NSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご 覧ください。

このマニュアルで使われているイラストについて

このマニュアルで使われているイラストや画面は実際のものと異なる場合があります。特に記載のない場合、本体のイラストはVGN-FE53Bを使用しています。

画面のデザインについて

Windows Vistaの画面デザインには、「Windows Aero」や「Windows Vista ベーシック」などがあります。お客様の選択された商品や、Windows上での設定変更により画面のデザインが異なることがあります。

ソフトウェアについて

お客様が選択された商品や仕様によって、インストール されているソフトウェアが異なります。このマニュアル で説明されているソフトウェアが、お使いのモデルにイ ンストールされていない場合があります。

「Windows Media Center」ソフトウェアは、Windows Vista Home PremiumおよびWindows Vista Ultimate 搭載モデルにのみ、インストールされています。

このマニュアルで表記されている 名称について

• 搭載モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記しています。例えば「アナログテレビチューナー搭載モデル」と書かれているときは、アナログテレビチューナーが搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。

付属モデル

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとき、「付属モデル」と表記しています。例えば「リモコン付属モデル」と書かれているときは、リモコンが付属しているモデルをお使いの方のみご覧ください。

• プリインストールモデル

各項目で説明しているソフトウェアがプリインストールされているモデルです。

本機にインストールされているソフトウェアを確認する場合は「本機に付属されているソフトウェア」(144ページ)をご覧ください。

「バイオ電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



🔐 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] ー [バイオ電子マニュアル]をクリック!

マニュアルの活用法 はじめにお読みください 安全規制について 安全のために	···· 4 ···· 8
VAIOを使うための7つの準備 準備 1 付属品を確かめる 準備 2 設置する	··18 ··20
	20
準備 3 接続する バッテリを取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··21 ··22
準備4電源を入れる	24
電源を切るには 準備5 Windows を準備する	
英語配列キーボードをご使用のお客様へ	31
準備 基本設定を行う	··35 ··35
準備 プカスタマー登録する VAIOカスタマー登録について ····································	38
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	20

VAIOの最新情報を自動的に入手する バイオ電子マニュアルの使いかた ……

本機	を
セッ	トアップ
する	



「バイオ電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさらに 詳しい情報が掲載されています。



❷ (スタート)ボタン− [すべてのプログラム] − [バイオ電子マニュアル]をクリック!

ニューミジック	ミュージック・		45
ニューフック/		音楽を取り込む	
フォト/		音楽を聞く	47
フカド/		音楽CDを作る ······	49
DVD	フォト		
		写真を取り込む	
		写真を見る	52
	DVD		
		DVDを見る ····································	
インターネット	インターネッ	トを始める	
		インターネットとは	
		インターネット接続サービスの種類	
		プロバイダと契約する	
		インターネットに接続できないときは	
	セキュリティに	こついて	
		コンピュータウイルスについて	
		ファイアウォール機能について	
		詐欺について	
		個人情報の管理について	
		その他セキュリティについて	····58
増設/	増設する		59
4日7人		メモリを増設する	59
バックアップ/	バックアップに	こついて	62
		バックアップとは	62
リカバリ		リカバリディスクを作成する	63
		「バックアップと復元センター」を使う	65
	リカバリ(再も	ヹットアップ)	70
		本機の調子が悪くなったときは	70
		リカバリする	72
		VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする	···76
		パーティションサイズの変更	80
		ハードディスクのデータを完全に消去する	82

困ったと	ときは/
サービ	ス・
サポー	\

困ったときはどうすればいいの?	82
よくあるトラブルと解決方法	86
Q&A一覧······	86
その他のQ&A ······	87
電源/起動	88
パスワード	91
画面/ディスプレイ	92
文字入力/キーボード	-
タッチパッド	92
ハードディスク	96
CD / DVDディスク	
FeliCaポート	97
内蔵カメラ (MOTION EYE) (カメラ機能搭載モデル)	
エラーメッセージ	98
バイオ内の情報を調べる	100
VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する	103
電話で問い合わせる	116
メールで問い合わせる	118
修理を依頼されるときは	
その他のサービスとサポート	
保証書とアフターサービス	
付属ソフトウェアのお問い合わせ先	
17時ノフトフェアのの同いロシピル	12/

各部名称/ 主な仕様/ 注意事項

各部の説明・・・・	134
	本機正面134
	本機右側面
	本機左側面138
	本機後面139
	本機底面140
	キーボードの各部名称
主な仕様	
本機に付属され	れているソフトウェア 144
注意事項	
	使用上のご注意
	お手入れ
	廃棄時などのデータ消去について
	使用できるディスクとご注意

索引		
ソー	が提供する情報― 睯 170	

安全規制について

電気通信事業法に基づく認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく 技術基準適合認定を受けています。 認証機器名は次のとおりです。 認証機器名: PCG-7V1N/7V2N/ 7V3N

電波法に基づく認証について (ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth機能搭載モデル)

本機内蔵のワイヤレスLANカード / Bluetoothカードは、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレスLANカー ド/ Bluetoothカードを分解/ 改造すること
- 本機内蔵のワイヤレスLANカード/ Bluetoothカードに貼られている証明ラベルをはがすこと

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱い をして下さい。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術 産業協会(IHJEIDA)のパソコン基準 (PC-11-1988)に適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、社団法人電子情報技術産 業協会の定めたパーソナルコン ピューターの瞬時電圧低下対策規格 を満足しております。

しかし、本規格の基準を上回る瞬時 電圧低下に対しては、不都合が生じ ることがあります。

(社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示)ただし、バッテリ未搭載でACアダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため、ご注意ください。

レーザー安全基準について

この装置には、レーザーに関する安全基準(JIS・C-6802)クラス1適合の光ディスクドライブが搭載されています。

高調波電流規制について

この装置は、JIS C 61000-3-2適合品です。

本機の内蔵モデムについて

日本国内で使用する際は、他の国や地域のモードをご使用になると電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。お買い上げ時の設定は「日本国モード」となっておりますので、そのままご使用ください。

無線の周波数について

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1) 本製品を使用する前に、近くで「他の 無線局」が運用されていないことを 確認してください。
- 2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 不明な点その他お困りのことが起きたときは、VAIOカスタマーリンクまでお問い合わせください。

2.4FH2

この表示のある無線機器は2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉 距離は20 mです。

2. 4DS/0F4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

ワイヤレスLAN機能について (ワイヤレスLAN機能搭載モデル)

本機内蔵のワイヤレスLAN機能は WFA(Wi-Fi Alliance)で規定された 「Wi-Fi (ワイファイ)仕様」に適合し ていることが確認されています。

ワイヤレスLAN製品で使用時にお けるセキュリティについて (ワイヤレスLAN機能搭載モデル)

ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレスLANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。詳細については、

http://vcl.vaio.sony.co.jp/ notices/security_wirelesslan. html

をご覧下さい。

FeliCaポート(FeliCa対応 リーダー/ライター)について

- 本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa 対応リーダー/ライター)は、電波 法に基づく型式指定を受けた誘導 式読み書き通信設備です。
- 使用周波数は、13.56 MHz帯です。
- 本機内蔵のFeliCaポートを分解、改造したり、型式番号を消すと、法律により罰せられることがあります。 周囲で複数のリーダー/ライターをご使用の場合、1 m以上間隔をあけてお使いください。 また、他の同一周波数帯を使用中の無線機が近くにないことを確認してからお使いください。

著作権について

- 本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

充電式電池の収集・リサイク ルについて

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。 不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:有限責任中間法人JBRCホームページ:

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

使用済みコンピュータの回収 について



リサイクル

このマークが表示されているソニー製品は、新たな料金負担無しでソニーが回収し、再資源化いたします。詳細はソニーのホームページhttp://www.sony.co.jp/SonyInfo/pcrecycle/

をご参照ください。

使用済みコンピュータの回収につい てのお問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル 受付センター

電話番号: (0570) 000-369(全国 どこからでも市内通話料でご利用い ただけます。)

携帯電話やPHSでのご利用は: (03) 3447-9100

受付時間:10:00~17:00(土・日・祝日および当社指定の休日を除く)

個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりました バイオを廃棄する場合は、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。 ([サービスとサポート] - [お問い合わせ/アフターサービス] - [使用済みコンピュータの回収について]をクリックする。)

事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)で使用 になりましたバイオを廃棄する場合 は、http://www.sony.co.jp/ SonyInfo/pcrecycle/より、事業者 向けのページをご覧ください。

この説明書の説明図や画面について

この説明書で使われている説明図や 画面は実際のものとは異なる場合が あります。

- 取扱説明書の内容の全部また は一部を複製すること、およ び賃貸することを禁じます。
- 本機の保証条件については、 同梱の当社所定の保証書をご 参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの 使用権については、各ソフト ウェアのソフトウェア使用許 諾契約書をご参照ください。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネットワークサービスは、ソニーおよび提供者の判断にて中止・中断する場合があります。その場合、付属のソフトウェアまたはその一部の機能がご使用いただけなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書、または本機に付属のソフトウェアのヘルプ等に記載されている機能の中には、本機および本機に付属のソフトウェアとの組み合わせ等から生じる制限により、実現できないものが含まれていることがあります。

あらかじめご了承ください。

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設 計されています。しかし、電気製品は 間違った使いかたをすると、火災や感 電などにより人身事故につながるこ とがあり危険です。事故を防ぐため に次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を 守る

以下の注意事項をよくお読みくださ い。製品全般の注意事項が記載され ています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に修理をご依頼 ください。

万一異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においが したら
- 内部に水、異物が 入ったら
- 製品を落としたり、 キャビネットを破損 したとき



- 電源を切る
- 2 電源コードや接続ケーブル を抜き、バッテリを取りはず
- VAIOカスタマーリンク修理 窓口、または販売店に点検・ 修理を依頼する

データはバックアップを とる

ハードディスクなど、記録媒体の記 録内容は、バックアップをとって保 存してください。本機の不具合など、 何らかの原因でデータが消去、破損 した場合、いかなる場合においても 記録内容の補修や補償については致 しかねますのでご了承ください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のよ うな表示をしています。表示の内容 をよく理解してから本文をお読みく ださい。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電・破裂などにより死亡や 大けがなどの人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、 火災・感電などにより死亡や大けが などの人身事故につながることがあ ります。

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがをし たり周辺の物品に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号










▲警告 💩 🗸



下記の注意事項を守ら ないと火災・感電など により死亡や大けがの 原因となります。

電源コードを傷つけない

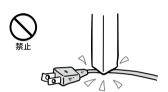

電源コードを傷つけると、火災や感 電の原因となります。

- 本機と机や壁などの間にはさみ込 んだりしない。
- 電源コードを加工したり、傷つけ たりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張った りしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したり しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプ ラグを持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い 場所には置かない



上記のような場所に置くと、火災や 感電の原因となります。取扱説明書 に記されている使用条件以外の環境 でのご使用は、火災や感電の原因と なることがあります。

行為を指示する記号





内部に水や異物を入れない



水ぬれ禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因 となります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜いてください。

内部をむやみに開けない



分解禁山

- 本機および付属の機器(ケーブルを含む)は、むやみに開けたり改造したりすると火災や感電の原因となります。
- メモリモジュールを取り付けたり、 取りはずすときは、「増設する」 (59ページ)に従って注意深く作 業してください。

また、指定されている部分以外には触れないでください。 指定以外の部分にむやみに触れると、火災や感電の原因となります。

指定のACアダプタ以外は使用 しない



赤止

火災や感電の原因となります。

落雷のおそれがあるときは本 機を使用しない



落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感電、製品の故障を防ぐために電源プラグ、テレホンコード、ネットワーク(LAN)ケーブルを抜いてください。また、雷が鳴り出したら、本機に

は触らないでください。

ひざの上で長時間使用しない



禁止 長時間使

長時間使用すると本機の底面が熱くなり、低温やけどの原因となります。

本機は日本国内専用です



指示

- 交流100Vでお使いください。
 海外などで、異なる電圧で使うと、
 火災や感電の原因となることがあります。
- 本機に内蔵されているモデムは国内専用です。

海外などでモデムを使用すると、 火災・感電の原因となることがあ ります。

内蔵モデムは一般電話回線以 外に接続しない



本機の内蔵モデムをISDN(デジタル)対応公衆電話のデジタル側のジャックや、構内交換機(PBX)へ接続すると、モデムに必要以上の電流が流れ、発熱や火災の原因となります。特に、ホームテレホンやビジネスホン用の回線などには、絶対に接続しないでください。

LANコネクタに指定以外の ネットワーク(LAN)や電話回 線を接続しない



本機のLANコネクタに次のネット ワーク(LAN)や回線を接続すると、 コネクタに必要以上の電流が流れ、 発熱、火災の原因となります。

特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線には、絶対に接続しないでください。

- 10BASE-Tと100BASE-TXタイプ 以外のネットワーク
- 一般電話回線
- ISDN(デジタル)対応公衆電話の デジタル側のジャック
- PBX(デジタル式構内交換機)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの 回線
- 上記以外の電話回線など

≜告

下記の注意事項を守らないと、医療機器などを 誤動作させるおそれが あり事故の原因となり ます。

満員電車の中など混雑した場所ではワイヤレス機能を使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。

付近に心臓ペースメーカーを装着されている方がいる可能性のある場所では、電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内で使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。

電波によりペースメーカーの動作に 影響を与えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くではワイヤレス機能を使用しない



禁止

ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。

電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動作による事故の原因となる おそれがあります。

航空機の離着陸時には、機内で ワイヤレス機能を使用しない



禁止

ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。 ワイヤレス機能の航空機内でのご利 用については、ご利用の航空会社に 使用条件などをご確認ください。

本製品を使用中に他の機器に電 波障害などが発生した場合は、 ワイヤレス機能を使用しない



禁止

ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。

電波が影響を及ぼし、誤動作による 事故の原因となるおそれがあります。

本製品を5 GHzワイヤレス機能で使用する場合は、屋外では使用しない



禁止

5 GHz(IEEE 802.11a)ワイヤレス機能の屋外での使用は、法令により禁止されています。

⚠警告

下記の注意事項を守ら ないと、健康を害するお それがあります。

ディスプレイ画面を長時間継 続して見ない



ディスプレイなどの画面を長時間見 続けると、目が疲れたり、視力が低下 するおそれがあります。

ディスプレイ画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

キーボードやタッチパッドな どを使いすぎない



禁止

キーボードやタッチパッドなどを長時間使い続けると、腕や手首が痛くなったりすることがあります。 キーボードやタッチパッドを使用中、体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。 万一、 休息しても不快感や痛みがとれないときは医師の診察を受けてください。

大音量で長時間続けて聞きすぎない



禁止

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

特にヘッドホンで聞くときはご注意ください。

呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。

⚠注意

下記の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しを すると、感電の原因となることがあ ります。

接続するときは電源を切る



ACアダプタや接続ケーブルを接続するときは、本機や接続する機器の電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

指定された電源コードや接続 ケーブルを使う



この説明書に記されている電源コードや接続ケーブルを使わないと、感電の原因となることがあります。

電源コードや接続ケーブルを ACアダプタに巻き付けない



断線の原因となることがあります。

排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。 風通しをよくするために次の項目をお守りください。

- 毛足の長い敷物(じゅうたんや毛 布など)の上に放置しない。
- 布などでくるまない。

排気口からの排気に長時間あ たらない



本機をご使用中、その動作状況により排気口から温風が排出されることがあります。

この温風に長時間あたると、低温やけどの原因となる場合があります。

通電中の本機やACアダプタに 長時間ふれない



長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

本機やACアダプタを布や布団 などでおおった状態で使用し ない



熱がこもってケースが変形したり、 火災の原因となることがあります。

安定した場所に置く



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

本機の上に乗らない、重いものを載せない



壊れたり、落ちたりして、けがの原因 となることがあります。

お手入れの際は、電源を切って 電源プラグを抜く



プラグをコン セントから抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

移動させるときは、電源コード や接続ケーブルを抜く



接続したまま移動させると電源コードや接続ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 また、本機を落とさないようにご注意ください。

コネクタはきちんと接続する



- コネクタ(接続端子)の内部に金属 片を入れないでください。ピンと ピンがショート(短絡)して、火災 の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、 火災の原因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリングや ネジがある場合は、それらで確実 に固定してください。接続不良が 防げます。

長時間使用しないときは電源 プラグを抜く



プラグをコン セントから抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜い てください。

直射日光のあたる場所や熱器 具の近くに設置・保管しない



内部の温度が上がり、火災の原因と なることがあります。

液晶画面に衝撃を与えない



重い物をのせたり、落としたりしないでください。

液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。

ディスプレイパネルの裏側を 強く押さない



液晶画面が割れて、故障やけがの原 因となることがあります。

本機に強い衝撃を与えない



故障の原因となることがあります。

雷池についての安全上の ご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避ける ため、下記の注意事項を必ずお守り ください。

⚠危険

- 指定された充電方法以外で充電し ない。
- 火の中に入れない。ショートさせ たり、分解しない。 電子レンジやオーブンで加熱しな い。コインやヘヤーピンなどの金 属類と一緒に携帯、保管すると ショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電した り、放置しない。
- バッテリに衝撃を与えない。 落とすなどして強いショックを与 えたり、重いものを載せたり、圧力 をかけないでください。故障の原 因となります。
- バッテリから漏れた液が目に入っ た場合は、きれいな水で洗ったあ と、ただちに医師に相談してくだ さい。
- 本機に付属または指定された別売 りのバッテリを使用ください。
- 以下のバッテリを使用した場合の 安全性は保証でません。
 - 本機に付属、または指定された 別売りのバッテリ以外を使用 した。
 - 分解、改造を行ったバッテリを 使用した。

҈≜告

バッテリを廃棄する場合は、次のご 注意をお守りください。

- 地方自治体の条例などに従う。
- 一般ゴミに混ぜて捨てない。 または、リサイクル協力店へお持ち ください。

本機の発熱についてのご 注意

使用中に本機の表面やACアダ プタ、バッテリが熱くなること があります

CPUの動作や充電時の電流によっ て発熱していますが、故障ではあり ません。使用している拡張機器やソ フトウェアによって発熱量は異なり ます。

本機やACアダプタが普段より も異常に熱くなったときは

本機の電源を切り、ACアダプタの電 源コードを抜き、バッテリを取りは ずしてください。次に、VAIOカスタ マーリンク修理窓口に修理をご依頼 ください。

VAIOを使う7つの

VAIOを使い始める前に、まず7つの準備をしましょう。 このページから続く説明に従って、作業を進めてください。

まずハードウェアの設定です。

##**1**付属品を 確かめる

▶ 付属品の確認

*****2** まする

▶ 適切な設置場所とは?

20 ~->j

*****3** 接続する

18

▶ ネットワークケーブル、 電源コードなどの接続

> 21 ページ

##**4** 電源を 入れる

▶ 電源の入れかた、 切りかた

24 ~-ÿ

準備

ここからはソフトウェアの設定です。

準5 Windowsを 準備する

▶ ユーザー名やパスワードなどの設定

26 ~-ÿ)

基本設定を行う

▶ バイオをはじめる前の準備

35

*****7** カスタマー 登録する

▶ カスタマー登録について

付属品を確かめる

付属品が足りないときや破損しているときは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。 お使いの機種により、付属品が異なる場合があります。 本機の仕様については「主な仕様」(142ページ)をご覧く ださい。

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。

VGN-FE92HS・FE92S・FE92NSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品により仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご 覧ください。

□ パソコン本体



☐ ACアダプタ



□ 電源コード



□ バッテリ(バッテリーパック(S))



□ メモリカードアダプタ



説明書・その他

□ 取扱説明書

☐ 保証書

■ VAIOカルテ

□ その他のパンフレット類

大切な情報が記載されている場合があります。必ず で覧ください。

□ Microsoft® Office Personal 2007*1プレイ ンストールパッケージ

(「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモデルに付属)

□ Microsoft® Office PowerPoint® 2007*2プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」 プリインストールモデルに付属)

□ Microsoft[®] Office Professional 2007*3プレインストールパッケージ

(「Office Professional 2007」プリインストールモデルに付属)

お買い上げ時にプリインストールされています。起動方法について詳しくは、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」の「ワープロ・表計算」(129ページ)をご覧ください。

- *1 この説明書では以降、Office Personal 2007と略します。
- *2 この説明書では以降、Office PowerPoint 2007と 略します。
- *3 この説明書では以降、Office Professional 2007と 略します。


(でヒント)

- 本機に付属のソフトウェアについては、「付属ソフトウェアの お問い合わせ先」(127ページ)をご覧ください。
- 本機はハードディスクからリカバリすることができるため、 リカバリディスクは付属しておりません。 詳しくは「リカバリする」(72ページ)をご覧ください。

設置する

設置場所

下の図を参考にして、設置場所を決め、本機を設置してください。

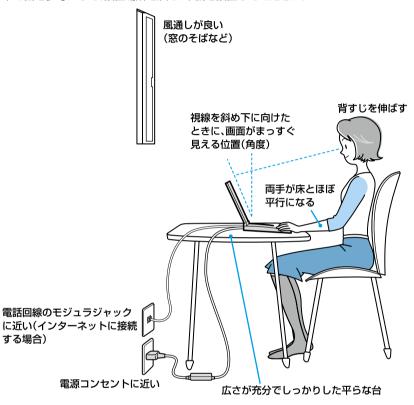

!ご注意

- ほこりの多い場所では、床に置かないでください。 吸気口からほこりを吸い込んで故障の原因となることがあります。
- 吸気口や排気口には物を置いたり、ふさいだりしないでください。

設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機の故障や破損の原因となります。

- 直射日光が当たる場所
- 磁気を発生するものや磁気を帯びているものの近く
- 暖房器具の近くなど、温度が高い場所
- ほこりが多い場所
- 湿気が多い場所
- 風通しが悪い場所

接続する

バッテリを取り付ける

!ご注意


安全のために、本機に付属または指定された別売りのバッテリおよびACアダプタをご使用ください。

停電や誤ってAC電源がはずれ、作業中のデータが失われてしまうことのないよう、付属のバッテリを取り付けます。

- ① ディスプレイを閉じる。
- ② バッテリのロックレバーを内側(UNLOCK側)にずらす。



③ バッテリ取り付け部とバッテリ両端の溝をあわせ、「カチッ」と音がするまでバッテリを差し込む。

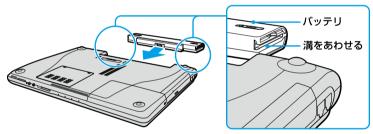

④ ロックレバーを外側(LOCK側)にずらして、バッテリを固定する。

インターネット接続用機器/一般電話回線に接続する


インターネットに接続するには、ADSL、FTTH(光)、CATVのインターネット回線などのインターネット接続サービスを利用する方法や、一般の電話回線に接続する方法、ISDN回線を利用する方法があります。

[[四注意

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しくは、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは

ADSL / FTTH / CATVを利用するときは、本機左側面のLANコネクタ(138ページ)に接続します。

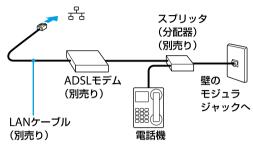

* ADSI の接続例

(でヒント)

本機に取り付けた別売りのドッキングステーションのLANコネクタに接続することもできます。 設定について詳しくは「LAN Setting Utility」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

!ご注意

LANコネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット(Ethernet)用などと表記されているものをご使用ください。

一般の電話回線につなぐときは

別売りのテレホンコードを使って、本機を一般の電話回線につなぎます。

本機左側面の▽(モジュラジャック) (138ページ) にモジュラプラグのツメが「カチッ」とロックするまでまっすぐに差し込みます。



モジュラジャックが2つある電話機をお使いのときは、下図のようにつなぎます。




!ご注意

- 本機の内蔵モデムで使用可能な回線は、一般電話回線です。その他の回線に接続した場合には、故障・発火の原因となることがあります。
- 接続後、お使いになる通信用ソフトウェアで、電話機やファックス、通信方法などの設定をする必要があります。詳しくは、それぞれのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。
- 本機左側面のLANコネクタにテレホンコードを接続しないようご注意ください。

ISDN回線を利用するときは

ISDN回線を利用するときは、本機の¥(USB)コネクタ(137ページ)に接続します。

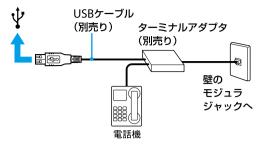

(でヒント)


別売りのドッキングステーションのŸUSBコネクタに接続することもできます。

!ご注意

接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。

電源コードを接続する

本機と壁のACコンセントを接続します。

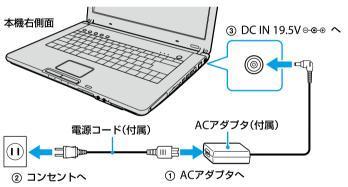

- ① 電源コードのプラグをACアダプタに差し込む。
- ② 電源コードのもう一方のプラグを、壁のコンセントに差し込む。
- ③ ACアダプタのプラグを、本機右側面の DC IN19.5 V Θ ⊕ ⊕コネクタに差し込む。

(でヒント)

本機に取り付けた別売りのドッキングステーションのΘ-**€**-⊕DC IN 19.5Vコネクタに接続することもできます。


!ご注意

別売りのドッキングステーションには、本体に付属のACアダプタはご使用になれません。

電源を入れる

本機の電源を入れます。

「ディスプレイロックレバーを矢印の方向にずらし、ディスプレイパネルを開く。

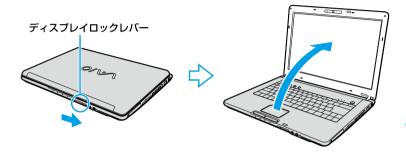


!ご注意

ディスプレイパネルを開くときは、内蔵カメラ(MOTION EYE)部分は持たないでください。故障の原因となります。(カメラ機能搭載モデル)

○(パワー)ボタンを押し、○(パワー)ランプが点灯(グリーン)したら離す。

本機の電源が入り、しばらくしてWindowsが起動します。

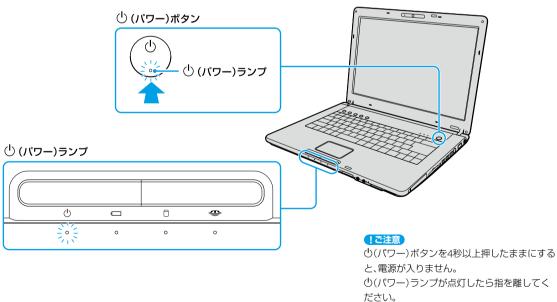

本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。「Windowsを準備する」(26ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

2回目以降に電源を入れるときは

 本機の2回目の起動時か、「Norton Internet Security」ソフトウェアをはじめて起動したときは、「Norton Internet Security」画面が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。

● ネットワークに接続した状態で「Norton Internet Security」ソフトウェアのファイアウォールを有効にした場合、 セキュリティチェックのため本機が起動するまでしばらく時間がかかりますが、そのままお待ちください。

(でヒント)

本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリーブ^{*1})。 キーボードのいずれかのキーを押すか、心(パワー)ボタン^{*2}を一瞬押すと、元の状態に戻ります。

また、バッテリでご使用中に約60分操作をしないと、自動的に本機の電源を切ります(休止状態 *1)。元の状態に復帰させるには、 $^{\circ}$ 0(パワー)ボタン $^{^{\circ}2}$ を一瞬押してください。

- *1 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]ー[電源の管理/起動]ー[スリープモード/休止状態にする]の順にクリックする。)
- *2 (パワー)ボタンを4秒以上押しつづけると保存された状態が破棄されますのでご注意ください。

バッテリを上手に使うには

本機をバッテリで使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテリを長持ちさせることができます。

- 液晶ディスプレイの明るさを暗くする 液晶ディスプレイは、明るくするより暗くした状態で使用するほうがバッテリを長持ちさせることができます。
- 省雷力の機能を使う

こまめにスリープや休止状態にすることで、バッテリを長持ちさせることができます。

また、休止状態の場合は、電源オフからの起動よりも早く復帰できます。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]-[電源の管理/起動]-[スリープモード/休止状態にする]の順にクリックする。)

電源を切るには

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。

次の手順を行っても電源が切れない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、作成中、編集中のファイルが使えなくなることがあります。

1

(スタート)ボタンをクリックする。

スタートメニューが表示されます。

7

■-[シャットダウン]をクリックする。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、心(パワー)ランプ(グリーン)が消灯します。 液晶ディスプレイを閉じるときは、心(パワー)ランプが消灯したのを確認してから閉じてください。

でピント


お買い上げ時の設定では、①(パワー)ボタンを押すとスリープモードに移行します。現在作業中の状態をメモリに保持したまま(お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス以外の電源を切るため、消費電力を節約できます。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]-[電源の管理/起動]-[スリープモード/休止状態にする]の順にクリックする。)

Windowsを 準備する

電源を初めて入れたら、

まずWindowsの準備をしましょう。 Windowsの準備が完了すると、 付属のソフトウェアや いろいろな機能が使えるように なります。

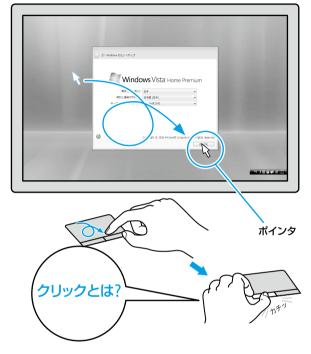

タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の 上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と 1回押してすぐに離します。これを「クリックする」または「左クリックする」と言います。

(アピント)

取扱説明書内の画面が実際と異なる場合は、表示される画面に従って操作してください。

タッチパッドの詳しい使いかたは「パソコンの基本操作について」の「タッチパッドの使いかた」(157ページ)をご覧ください。

電源を入れる。

電源ボタンを押し、「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで待ちます(24ページ)。

!ご注意

次の画面が表示されるまで、しばらく時間がかかります。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

設定を開始する。



- ① [国または地域]で[日本]が選択されていることを確認 する。
- ② [時刻と通貨の形式]で[日本語(日本)]が選択されていることを確認する。
- ③ [キーボードレイアウト]で[Microsoft IME]が選択されていることを確認する。
- ④[次へ]をクリックする。

(でヒント)

ご使用いただいている機種によっては、OSの名称が異なることがあります。

!ご注意

英語キーボードを選択されている場合も、 [Microsoft IME]を選択してください。 Windowsが起動してから、キーボードの変更 を行います。

「ライセンス条項」の内容を確認する。



① 2 か所の[ライセンス条項に同意します]をチェックする。

ここをクリックすると文章が上下します。

② 内容を確認したら[次へ]をクリックする。

!ご注意

どちらか一方でもチェックをしないと、 Windowsの準備作業は中止され、Windows と本機に付属のソフトウェアはお使いになれ ません。

(ジヒント)


画面左上の

一ボタンをクリックすると前の

画面に戻ることができます。

4

ユーザーアカウントの設定をする。

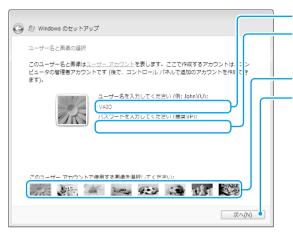

- ① お使いになる方の名前などをユーザー名として入力する。
- ② パスワードを設定する場合は、パスワードを入力する。 パスワードを入力すると、確認用にもう1度パスワードを 入力する欄が表示されるので同じパスワードを入力する。
- ③ このユーザーアカウントで使用する画像をクリックする。
- ④[次へ]をクリックする。

(でヒント)


- ユーザー名はWindowsのセットアップ完了後に変更することができます。
- 文字の入力方法について詳しくは「パソコンの 基本操作について」の「文字入力のしかた」(158 ページ)を参照してください。
- パスワードはWindowsのセットアップ完了後 に設定することもできます。
- ユーザー名には、漢字・ひらがな・カタカナ・ アルファベットなどの文字が使用できます (キーボードの半角/全角 | 漢字キーで入力を 切り替えられます)。
 - ユーザ名の例:

SONY太郎

- パスワードのヒントを入力することもできます。
- 画像をクリックすると、ユーザー名の左側に表示されている画像が変更されます。

5

コンピュータの名前を確認する。

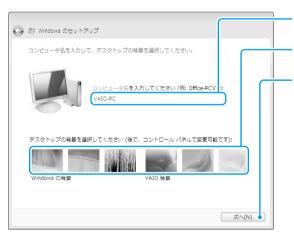

- ① 自動的に表示されますが、わかりやすい名前に変更することもできます。
- ② デスクトップの背景にしたい画像をクリックする。 クリックすると背景が変更されます。
- ③ 「次へ]をクリックする。

(でヒント)

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、 Windowsのセットアップ完了後に変更することができます。

コンピュータの保護の設定をする。



[推奨設定を使用します]をクリックする。

7

日付と時刻の設定を確認する。



- ① タイムゾーンおよび日付と時刻を確認する。
- ② [次へ]をクリックする。



コンピュータを使用する場所を選択する。



コンピュータを使用する環境に近いものをクリックする。

(でヒント)

- この画面は、ネットワークに接続されている場合に表示されます。
- コンピュータを使用する場所の設定は、 Windowsのセットアップ完了後にも行う ことができます。

この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。



設定を完了する。

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックする。

(でヒント)


Windowsのセットアップ完了後に設定することができます。

これでWindowsが使えるようになりました。

電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切るには」(25ページ)をご覧ください。

!ご注意

- ・本機にパスワードなどのセキュリティのための設定を行うことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。 設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)が必要になることがありますので、必ずメモをとるなどして忘れないようにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行う場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合があります。 なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても解除が不可能なものがありますのであらかじめご了承ください。
- ●「ウイルス対策ソフトウェアの状態を確認してください」という警告が表示されることがあります。コンピュータを危険から守るために、Windowsのセットアップが完了したらすぐに「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行ってください。



英語配列キーボードをご使用のお客様へ

本機で英語配列キーボードをお使いの場合、下記の手順に従ってお客様で自身によるドライバの設定変更が必要です。 なお、この操作は「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンしてから行ってください。

!ご注意

- 起動中の他のソフトウェアを終了させてください。
- ソフトウェアによって使用方法などが変わる場合があります。 これについてはサポートできない場合があります。
- MS-IME 使用上の主なご注意点
 - IMEの起動・終了操作は[Alt] + [`] となります。
- ローマ字入力/かな入力の切替えを[Alt] + [ひらがな]ではできません。ツールバーから設定してください。
- 無変換キーがありませんので、かな、英数の各トグル変換はできません。
- 変換キーがありませんので、日本語入力時の変換はスペースキーをご使用ください。

❷(スタート)ボタン−[コントロール パネル]をクリックする。

[システムとメンテナンス]アイコンをクリックする。

[デバイス マネージャ]アイコンをクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「デバイス マネージャ」画面が表示されます。

「キーボード」をダブルクリックする。

[101/102 英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2 キーボード] あるいは[日本語 PS/2 キーボード(106/109 キー)] を右クリックして、[削除] を選択する。

「デバイスのアンインストールの確認」画面が表示されるので、[OK]をクリックする。

「システム設定の変更」画面が表示されるので、[はい]をクリックする。

コンピュータが再起動します。

再起動後、再起動を促すメッセージが表示された場合は、[今すぐ再起動する] をクリックする。

コンピュータが再起動します。再起動後は、キーボード配列が英語キーボードとなります。

「Norton Internet Security」ソフトウェアについて

コンピュータウイルスやネットワークを通じた不正な接続などによる被害からコンピュータを守るためには、あらかじめきちんと対策しておく必要があります。本機には、「Norton Internet Security」ソフトウェアがインストールされており、前述の危険からコンピュータを適切に保護することができます。ただし、「Norton Internet Security」ソフトウェアは初期設定を行うまでは動作しないため、Windowsのセットアップの終了後にあわせて設定を行ってください。

「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定は、 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Norton Internet Security] – [Norton Internet Security] をクリックし、「Norton Internet Security」画面上部に表示される [続行] をクリックして表示される 「Norton Internet Security」設定画面にて行えます。



[続行]をクリックする。

(プピント)

- 「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行う前に、あらかじめインターネットに接続してください。インターネットに接続されていない場合、最新のデータを利用することができません。
- 「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行っていない状態で本機の起動回数が2回目以降になると、起動直後に「Norton Internet Security」設定画面が表示されます。この画面が表示されたら、画面の指示に従って「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行ってください。

「Norton Internet Security」の設定をする。



[次へ]をクリックして、以降の手順は表示される画面の指示に従って進めてください。 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

画面の指示に従って操作すると、使用許諾契約や更新サービス有効期間の確認が行われます。 設定が終わると、「LiveUpdate」に進みます。

】「LiveUpdate」で最新版に更新する。



インターネットに接続して「Norton Internet Security」ソフトウェアを 更新します。

画面に表示される指示に従って操作してください。

!ご注意

「LiveUpdate」によって「Norton Internet Security」ソフトウェアを更新する場合、インターネットへの接続が必要です。インターネット接続サービスを提供する会社(インターネットサービスプロバイダ)との契約を行っていないなどの理由でインターネットに接続できない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。「キャンセル」をクリックした場合、「Norton Internet Security」ソフトウェアが更新されないため、新種のコンピュータウイル

スなどに対応することができません。

「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定後に表示される警告について

「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定後、いくつか警告が表示されます。警告の意味と対処方法は以下のとおりです。

□「要注意」画面、「リスクあり」画面

「Norton Internet Security」ソフトウェアの更新やコンピュータウイルスの詳細な検査が長期間行われていないときや、設定がセキュリティ上不適切なものになっていると表示されます。初期設定時以外で表示されたときは「今すぐに解決」をクリックして画面の指示に従ってください。



(デヒント)

初期設定時の「LiveUpdate」が終了すると「Norton Internet Security」画面が表示されます。画面左に表示されるセキュリティの状態が「要注意」または「リスクあり」になっている場合は、「今すぐに解決」をクリックして画面の指示に従ってください。

□ 「Internet Explorer セキュリティ」画面、「フィッシングフィルタ」画面

「Norton Internet Security」設定後、インターネットエクスプローラを起動するとメッセージが表示されます。メッセージに許可をし、フィッシング詐欺サイト対策機能を有効にします。



「Norton Internet Security」ソフトウェアについてのお問い合わせは以下となります。

シマンテック

SONYユーザ様用サービスページ(ユーザ登録・サポート登録・更新方法)

ホームページ: http://www.symantec.co.jp/region/jp/techsupp/regist/oem/sony/

本機をセットアップする

基本設定を行う


バイオをはじめる前の準備を行う

「バイオをはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。以下の手順に従って、設定を行ってください。

テ

デスクトップ画面上の[バイオをはじめる前の準備]をダブルクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「バイオをはじめる前の準備|画面が表示されます。

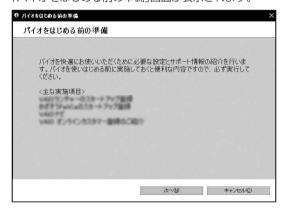

(でヒント)

「バイオをはじめる前の準備」は、1度実行すると次からは表示されません。

7

画面の指示に従って操作する。

最後に、再起動を促す画面が表示されますので、本機を再起動してください。

パスワードについて

本機では、Windowsパスワード、パワーオン・パスワード(起動時のパスワード)とハードディスク・パスワードを設定することができます。

Windowsパスワードについて

Windowsのパスワードを設定することで、パスワードを知っているユーザーだけがWindowsにアクセスできるようにすることができます。

本機を複数のユーザーで使用するときなどに便利です。

Windowsパスワードの設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

!ご注意

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

(でヒント)

パスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを設定したり、パスワードリセットディスクを作成することができます。

詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

Windowsパスワードは、Windowsログオン画面で入力します。

パワーオン・パスワードについて

パワーオン・パスワードを設定することで、パスワードを知っているユーザーだけが本機を使用するようにできます。 大切なデータを守りたいときなどに便利です。

パワーオン・パスワードには、以下の2種類があります。

マシンパスワード(管理者用)

「コンピュータの管理者」など、本機の管理者用パスワードです。

マシンパスワードを入力することで本機の起動やBIOSセットアップ画面でのすべての設定が可能になります。

• ユーザーパスワード(管理者以外のユーザー用)

本機の管理者以外のユーザー用パスワードです。

ユーザーパスワードを入力することで本機の起動やBIOSセットアップ画面での一部の設定が可能になります。マシンパスワードが設定されていないと、ユーザーパスワードを設定することはできません。

パワーオン・パスワードの設定手順については詳しくは「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([増設/BIOS/バックアップ/リカバリ] - [BIOS] - [パスワードを設定する]をクリックする。)

!ご注意

- パワーオン・パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
- パワーオン・パスワードを忘れると、本機を起動することができなくなります。
 - ユーザーパスワードを忘れた場合 マシンパスワードを入力することでBIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。
 - マシンパスワードを忘れた場合 パスワード設定を解除することはできません。 修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

(でヒント)

パワーオン・パスワードは、本機の電源を入れてVAIOのロゴマークが表示されたあとに入力します。

ハードディスク・パスワードについて

ハードディスク・パスワードを設定することで、本機以外のパソコンでハードディスクを不正使用することを防止できます。

ハードディスク・パスワードには、以下の2種類があり、ハードディスクを保護するためには、必ず両方のパスワードを設定する必要があります。

• マスターパスワード(管理者用)

「コンピュータの管理者」など、本機の管理者用パスワードです。

ユーザーパスワードを忘れたときなどに、マスターパスワードでユーザーパスワードの設定を解除することができます。

このパスワードでは本機を起動することはできません。

ユーザーパスワード

ハードディスクにロックをかけるためのパスワードです。

設定を行うと、起動時にユーザーパスワードの入力が必要になります。

ハードディスク・パスワードの設定手順については詳しくは「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([増設/BIOS/バックアップ/リカバリ] - [BIOS] - [パスワードを設定する]をクリックする。)

!ご注意

- この機能は、企業内など特別にセキュリティが求められる環境での使用を想定しています。 設定をする場合は、「コンピュータの管理者」などの指示に基づいて行うなど、特にご注意ください。
- ハードディスク・パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
- ハードディスク・パスワードを忘れると、ハードディスク内のデータが二度と使用できなくなります。
 - ユーザーパスワードを忘れた場合

マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。

ユーザーパスワードを再設定しない限りハードディスク内のデータを使用できなくなり、ハードディスクのデータをリカバリすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD / DVDドライブなど、他のドライブから起動することもできません。

- マスターパスワードを忘れた場合

パスワード設定を解除することができなくなります。

ハードディスクの交換修理(有償)が必要となり、その場合ハードディスク内のデータはすべて失われます。 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

- ハードディスク・パスワードを忘れたことによる不都合については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ハードディスク・パスワードは本機内蔵のハードディスクのみに有効です。
 外付けのハードディスクに対しては機能しません。
- ハードディスク・パスワードを設定すると、ハードディスクを本機以外のパソコンに取り付けた際に、データの読み書きができないよう保護機能が働きますが、完璧に保護できるという保証ではありません。

(でヒント)

ハードディスク・パスワード(ユーザーパスワード)は、本機の電源を入れてVAIOのロゴマークが表示されたあとに入力します。パワーオン・パスワードを設定している場合は、両方を入力することで本機を使用することができます。

カスタマー登録する

VAIOカスタマー登録について

ソニーでは「バイオ」をご所有のお客様へセキュリティ情報などの必要な情報をお知らせし、充実したサービス・サポートをご提供するために、「VAIOカスタマー登録」をおすすめしています。VAIOカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」(116ページ)までご連絡ください。

VAIOカスタマー登録を行っていただくと…

- ① セキュリティーや品質などに関する重要な情報をご提供 お客様のバイオに関する重要な情報をご連絡いたします。
- ② ご登録カスタマー専用のサービス・サポートメニューをご用意 VAIO延長保証などのサービスから、コールバック予約などのサポートまで多彩な専用メニューをご利用いただけます。
- ③ 「My VAIO Pass」(122ページ)でサービス・サポートがさらにお得に ソフトウェアの優待販売や期間限定の特別キャンペーンに加え、ソニーグループ内で広く使えるソニーポイント の連動を強化した優待プログラムをご利用いただけます。
- ④ お客様専用のページをご提供 カスタマー登録の際に発行されるMy Sony IDでログインしていただくと、お客様専用ページをご覧いただけます。
- ⑤ 電話サポートがよりスムーズに ご登録いただいたお客様情報に基づき迅速に対応いたします。
- ⑥ バイオに関する最新情報をご提供メールニュースなどバイオに関するさまざまな最新情報をお届けします。

□ ご利用いただける有償サービス

- VAIO延長保証サービス 大切なバイオを安心してお使いいただくためのサービスです。
- VAIO Overseas Service (海外現地修理サポートサービス) 海外で安心してお使いいただくためのサービスです。
- ソフトウェア・ダウンロード販売サイト、「VAIOソフトウェアセレクション」

□ ご利用いただけるサポート

- ◆ お客様ひとりひとりにあわせたサポート情報をご提供する「マイサポーター」をご利用いただけます。マイサポーターでは下記のサポートなどをご提供しています。
 - 「テクニカルWebサポート」 バイオに関する技術的な質問をインターネット経由で受け付け、電子メールでご返信いたします。
 - 「VAIOコールバック予約サービス」 ホームページから、電話サポートのご予約をしていただけます。
 - 「VAIOリモートサービス」 オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、使いかたなどのご案内をさせていただきます
- バイオユーザーの皆様どうしでバイオに関する「投稿」、「質問」、「回答」などのやりとりを行う情報交換サイト「VAIO Hot Street(バイオホットストリート)」をご利用いただけます。
- ※2006年12月現在

ご利用いただける有償サービスやサポートについて詳しくは、103ページ以降をご覧ください。

☐ My Sony ID

「ソニー共通体系のお客様ID Iです。

ソニーグループが提供するさまざまなWebサイトやサービスを、ひとつのIDとパスワードでお客様ご本人の認証に利用できます。また、すでに他のIDをご所有の場合も、それらのIDと「IDリンク(ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。

My Sony IDについて詳しくはMy Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)をご覧ください。

VAIOカスタマー登録の方法

VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

!ご注意

- VAIOオンラインカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをしたあとなどに再び行う必要はありません。
 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.mysony.sony.co.jp/)で行うことができます。

「VAIOオンラインカスタマー登録 |画面が表示されます。



内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックする。

登録画面が表示されます。

(でヒント)

カスタマー登録をしない、またはあとでするときは、画面を閉じてください。

3

以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

日本注意

- 表示された番号は、メモをとるなどして忘れないようにしてください。
- VAIOカスタマーリンクへのお問い合わせ の際に、「My Sony ID」が必要になる場合 があります。

(でヒント)

「My Sony ID」は登録メールアドレスに送信されます。

以上でセットアップが終わりました。

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業をするためには、引き続きこのあとのページや「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。
□ インターネットに接続したい。
→54ページをご覧ください。
□ リカバリディスクの作成方法を知りたい。
→63ページをご覧ください。
□ 電子メールをやりとりしたい。
→「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(44ページ) ([インターネット/ネットワーク]-[ホームページ/電子メール]-[電子メールをやりとりする]をクリック する。)
☐ Windowsの基本操作を知りたい。
→「できるWindows for VAIO」をご覧ください。 (「バイオ電子マニュアル」の[できるWindows for VAIO] をクリックする。(44ページ))

VAIOの最新情報を自動的に 入手する

「VAIO Update」を利用する

「VAIO Update」は、ソニーがご提供するお客様への「重要なお知らせ」や「アップデートプログラム」の情報を、定期的にお知らせするソフトウェアです。

ソニーがご提供する情報が更新されると、「VAIO Update」はタスクバーの通知領域からアイコンとバルーンでお知らせします。

(でヒント)

VAIO Updateは、無料でご利用いただけます(インターネットご利用時にかかる通信費はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください)。

! ご注意

- VAIO Updateを利用するには、あらかじめインターネットに接続していることが必要です。
- VAIO Updateを利用するには、事前に動作設定をする必要があります。設定は「VAIO Updateへようこそ」バルーンが表示されたときに当バルーンをクリックするか、または (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO Update 3]ー[VAIO Update の設定]をクリックすることにより設定できます。

VAIO Updateでの個人情報の取り扱いについて

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。

- VAIO Updateでは、お客様がお使いのバイオのシリアル番号、OSおよびインストールソフトウェアなどの個人情報をサーバーに送信しません。お客様の個人情報を送信することなくサービスをご提供しておりますので、安心してご利用いただけます。
- VAIO Updateからサーバーへ新着情報を確認するときに、ご使用のバイオのIPアドレスがサーバー上に記録されることがあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためにあり、ここから個人情報への結びつけは行いません。

VAIO Updateのバルーン画面をクリックする。




(実際の画面とは異なる場合があります。)

VAIO Updateのバルーン画面は、タスクバーの 通知領域に表示されます。

7

重要なお知らせの確認やアップデートを行う。

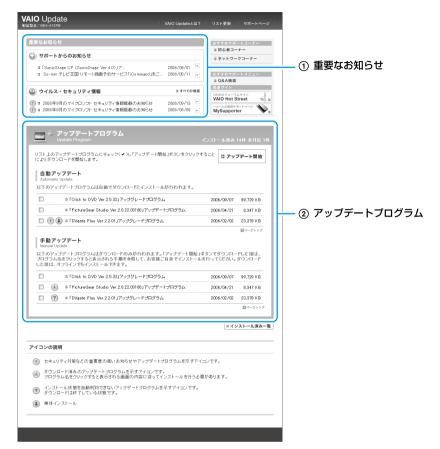

重要なお知らせ

セキュリティ関連情報などソニーがお客様へご提供する「重要なお知らせ」を確認することができます。 件名をクリックすることにより、詳細な内容の確認ができます。

② アップデートプログラム

お客様がご使用のバイオを最新の状態にできるアップデートプログラムを確認できます。アップデートプログラムには自動でアップデートできるプログラムと手動でアップデートするプログラムがあります。それぞれ、プログラムの左にあるチェックボックスにチェック(複数選択可)を入れ、[アップデート開始]をクリックすることで、アップデートを開始します。

自動アップデートの場合には、ダウンロードとインストールを行います。

手動アップデートの場合には、ダウンロードまで行いますので、ダウンロード後はプログラムの件名をクリックすると表示される内容に従ってインストールしてください。

* アップデートを行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

(でヒント)

VAIO Updateで表示される内容は、お客様がご使用のバイオに必要な情報が表示されています。

アップデートプログラムは、セキュリティ対策などで重要度の高いものには、プログラム名の横に ① のアイコンが表示されます。 この重要度の高いものについては、アップデートを強くおすすめします。

「VAIO Update」が起動しないときは

VAIO Updateのバルーン表示をクリックすると、下記の画面が表示される場合があります。表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

画面上部の「情報バー」をクリックし、「ActiveXコントロールの実行」をクリックします。

* ActiveXコントロールの実行により、ご使用のバイオに影響を及ぼすことはありません。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

VAIO Update画面が表示されます。

バイオ電子マニュアルかたかた

本書の次ページ以降で、本機の使いかたや困ったときの解決方法を紹介しています。「バイオ電子マニュアル」では、さらに詳しく紹介していますので、ぜひご活用ください。

1

「バイオ電子マニュアル」が表示されます。

7

見たい項目をクリックする。

画面の各項目の詳しい説明は、「「バイオ電子マニュアル」を見る (100ページ)をご覧ください。



起動画面

ミュージック

音楽を 取り込む

お気に入りの音楽CDをバイオに録音できます。 自分だけの音楽ライブラリができあがります。

!ご注意

操作中に「ユーザーアカウント制御 |画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[SonicStage]ー
[SonicStage]をクリックする。

「SonicStage」ソフトウェアが起動します。

取り込みたい音楽CDをドライブに入れる。

(デヒント)

「SonicStage」ソフトウェアではじめて音楽 CDを利用するときは、ドライブのチェックや、 音楽CDを入れたときに自動的に録音するかど うかを設定します。表示される画面の指示に 従って操作してください。

① ここにポインタをあわせる。



② ここをクリックする。

(でヒント)

インターネット上の音楽配信サービスを利用 するときは、[ミュージックダウンロード]をク リックしてください。

をクリックする。

音楽の取り込みがはじまり、「マイライブラリ」に保存されます。



- ここをクリックする。

(でヒント)

詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアの ヘルプをご覧ください。

• 取り込みたくない曲がある場合は、

をクリックする前に、CDトラック番号の をクリックして にします。

音楽を聞く

取り込んだ音楽コンテンツをジュークボックス感 覚で楽しむことができます。 音楽CDを交換する手間はありません。

ここをクリックする。

!ご注意

操作中に「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[SonicStage]ー
[SonicStage]をクリックする。

「SonicStage」ソフトウェアが起動します。

マイ ライブラリ]をクリックする。



「マイライブラリ」画面が表示されます。

再生したい曲を含むアルバムをダブルクリックする。



アルバムに収められている曲の一覧が表示されます。

ここをダブルクリックする。

(でヒント)

- 「マイ ライブラリ」を「すべての曲一覧」モー ドで表示している場合は、この操作は不要 です。
- アルバムを選択して画面右下の[CD 情報取 得]をクリックすると、インターネット上の CD情報サービスを利用して、音楽CDのア ルバム名や曲名などの情報を自動的に取り 込むことができます。ただし、複数のアルバ ムを指定して情報を検索することはできま せん。

詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのへ ルプをご覧ください。

聞きたい曲をクリックして選択し、 をクリックする。



音楽が再生されます。

(でヒント)

曲をダブルクリックして再生することもでき ます。

音楽CDを 作る

曲やアルバムを選んでお好みの音楽CDを作れます。


!ご注意

- 音楽CDを作成する場合は、あらかじめ「使用できるディスクとご注意」(155ページ)をご覧ください。
- 操作中に「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
 - ❷(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [SonicStage] − [SonicStage]をクリックする。

「SonicStage」ソフトウェアが起動します。

ブランクメディア(データの書き込まれていないCD-R、CD-RW)をドライブに入れる。

[音楽を転送する]にポインタをあわせ、[音楽CDの作成]をクリックする。

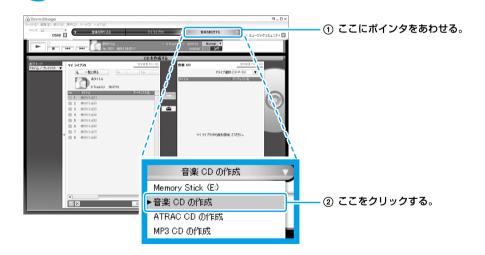




CDにしたい曲やアルバムを選択し、 をクリックする。

(でヒント)

- 曲の一覧は、アルバムをダブルクリックすると表示されます。
- マイ ライブラリの曲をCD-R / CD-RWIC 書き込む場合は、書き込みたい曲をあらか じめ「プレイリスト」などにまとめておくと 便利です。

5

CDにしたい曲やアルバムをすべて選択したら、 をクリックする。

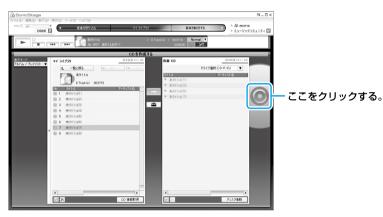

「書き込み設定」画面が表示されます。

6

[OK]をクリックする。




書き込みが始まります。

フォト

写真を 取り込む

デジタルスチルカメラの写真を取り込んで バイオで管理できます。

USBコネクタにデジタルスチルカメラを接続するか、"メモリースティック"な どのメモリーカードをスロットに入れる。

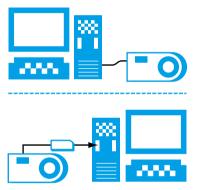

Windowsが実行する動作を指定する画面が表示されます。

(でヒント)

- デジタルスチルカメラやメモリカードなどのメディアをコンピュータに接続する方法については、お使いの機器やメディアの取扱説明書をご覧ください。
- コンピュータの設定によっては、Windows が実行する動作を指定する画面が表示されないことがあります。この場合は

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows フォト ギャラリー]をクリックして[Windows フォト ギャラリー]ソフトウェアを起動し、[ファイル]メニューー[ギャラリーへのフォルダの追加]をクリックします。

「ギャラリーへのフォルダの追加」画面で取り込みたいメディアやカメラを選択して [OK]をクリックすると、画像とビデオの読み込みが開始されます。

7

[画像の取り込み - Windows使用]をクリックする。

3

「画像とビデオを読み込んでいます」画面が表示されたら、「これらの画像をマーク」を設定する。

マーク欄にマークを直接入力するか、ドロップダウンリストからマークを選択します。

(プヒント)

- マークは設定しなくても構いません。
- マークを設定すると、画像にタグを付加して、タグを元に検索や整理ができます。
 タグについては、[オプション]をクリックして表示された画面で設定できます。詳しくは、Windowsのヘルプをで覧ください。



[読み込み]をクリックする。

画像の読み込みが開始されます。

これで画像の取り込みは完了です。

写真を見る

取り込んだ写真をWindows フォト ギャラリーで表示します。

1

「Windows フォト ギャラリー」画面が表示されます。



画面左側の一覧から見たい項目をクリックすると、その項目に該当する写真が表示されます。

- [すべての画像とビデオ]をクリックすると、「Windows フォト ギャラリー」ソフトウェアに取り込まれているすべての写真が表示されます。
- 「タグ」「撮影日」「評価」をクリックして、条件による写真の検索を行うことができます。



DVDを見る

WinDVDでDVDを再生します。

!ご注意

本機でDVDを再生するときは、映像を扱う他のソフトウェアをすべて終了させてください。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[InterVideo WinDVD]ー [InterVideo WinDVD for VAIO]または[InterVideo WinDVD BD for VAIO]をクリックする。

「WinDVD」ソフトウェアが起動します。

再生したいDVDをドライブに入れる。

再生する。



「WinDVD」ソフトウェアの使いかたについて詳しくは、「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

インターネットを始める

インターネットとは

インターネットとは、世界中のコンピュータがつながって構成されている地球規模のネットワークのことです。インターネットを利用するには、インターネット接続サービスを提供する会社(プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ(ISP)などと呼びます)と契約し、接続のための設定を行います。

この章では、インターネットを利用したことがない方や、 プロバイダと契約していない方を対象に、インターネットの基本的な利用方法を解説します。


インターネットでできること

ホームページを見る



ホームページは、文章や画像、映像、音声などで構成された情報媒体です。ニュースや読み物を読んだり、天気予報やテレビ番組表のような情報を調べたり、買い物を楽しんだりすることができます。

電子メールをやりとりする

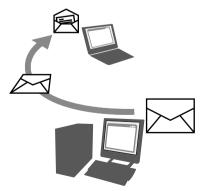

インターネットの利用者同士で手紙をやりとりすること ができます。画面上で手軽に送ったり受けたりすること ができます。

こんなこともできます

- 無料の電話サービス
 - インスタントメッセンジャー(IM)というソフトウェアを利用すれば、利用者同士で無料の音声通話やビデオ通話、チャット(文字による会話)などを楽しむことができます。
- インターネットオークション 不要になったものなどを個人間で売買することができます。
- 音楽や動画の視聴 音楽や動画を購入してコンピュータ上で再生し、楽し むことができます。
- 銀行取引・株取引 銀行や証券会社のホームページで取引することができます。
- ホームページの公開

ほとんどのプロバイダでは、利用者がホームページを 公開するためのサービスを提供しています。 ホーム ページを作ってほかのインターネット利用者と知識を 共有したり、自分が作ったものを公開して他の人に見 てもらえるようにすることができます。

インターネット 接続サービスの種類

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことができます。一般的には、通信速度や料金などで選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

□ 一般電話回線


一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。 モデム内蔵のコンピュータならほかに機器を必要としないので、手軽にインターネットを始められます。 通信速度は低いため、電子メールしか使わないような場合に適しています。



ADSL

一般の電話回線で高速通信・常時接続が可能な接続方法 です。


光(FTTH)ほどの通信速度はありませんが、料金は比較的安いため、コストと通信速度のバランスが取れた接続方法といえます。



□ 光(FTTH)

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに 接続します。


ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求められるサービスを利用する場合に適しています。



□ その他の接続サービス

• CATVインターネット


ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業者によって異なり、ADSLあるいは光(FTTH)と同程度で接続ができます。 すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を検討している場合に適しています。



ISDN

NTTのデジタル回線を使ってインターネットに接続します。

一般電話回線よりも高速ですが、一般電話回線から ISDN回線への切り替えが必要です。



その他、インターネット回線が用意されているマンションや、無線による接続など、特殊な接続方法もあります。 詳しくはプロバイダにお問い合わせください。

□ 各接続サービスの特徴

接続可能エリア	高速通信	常時接続
0	\triangle	\triangle
0	0	0
\triangle	0	0
\triangle	0/0	0
\circ	\triangle	\triangle

◎:最適 ○:適している △:あまり適さない

プロバイダと契約する

インターネットに接続するには、インターネット接続 サービスを提供する会社「プロバイダ」と契約する必要が あります。数多くのプロバイダがありますので、料金や サービスの内容をご検討の上、ご自分に合ったプロバイ ダと契約してください。

プロバイダについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [本機に付属されているソフトウェア]をクリックして表示される「ISPサインアップ」の項目をご覧ください。

!ご注意

- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもあります。
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

プロバイダのマニュアルに従って機器の接続や設 定を行う

契約が完了すると、プロバイダからインターネットの接 続に使用するマニュアルや資料、機器などが郵送されて きます。

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスによって異なります。必ずプロバイダから送られてきたマニュアルをお読みになり、指示に従って設定を行ってください。

インターネットに 接続できないときは

インターネット接続ができないときは、次の項目を確認 してください。

□ プロバイダとの契約を確認する

インターネット接続するには、プロバイダと契約する必要があります(55ページ)。

□ 機器の接続や設定を確認する

契約したプロバイダにより、機器の接続や設定方法が異なります。プロバイダから支給されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。本機とLANケーブルやテレホンコードの接続は22ページをご覧ください。

□「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探す

「バイオ電子マニュアル」には、インターネットに関する情報が記載されています。

「バイオ電子マニュアル」は、(の) (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] – [バイオ電子マニュアル] を クリックすると起動することができます。

- 使いかたについては [インターネット/ネットワーク] - [ホームページ /電子メール]をクリックして表示された情報をご 覧ください。
- モデムがダイヤルしないなど、困ったときは [Q&A集] - [インターネット/ネットワーク] - [インターネット接続]の各項目や[ホームページ/電子メール]をクリックして表示された情報をご覧ください。

ワイヤレスLANで接続できないときは

ワイヤレスLANを使ってインターネットに接続することもできます。(ワイヤレスLAN搭載モデル)

ワイヤレスLANを使って接続できないときは、次の項目 を確認してください。

□「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探す

「バイオ電子マニュアル」には、ワイヤレスLANに関する情報が記載されています。

「バイオ電子マニュアル」は、(3)(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [バイオ電子マニュアル]をクリックすると起動することができます。

- ワイヤレス機能を有効にしたいときは [インターネット/ネットワーク] - [LAN /ワイヤレス LAN] - [ワイヤレスLANで通信する] をクリックして表示された情報をご覧ください。
- アクセスポイントが使用できないときは
 [Q&A集] [インターネット/ネットワーク] [LAN / ワイヤレスLAN]をクリックして表示された情報から「ワイヤレスLANが使えない。」や「本機とワイヤレスLANアクセスポイントの通信ができない(インターネットにアクセスできない)。」の項目をご覧ください。
- ネットワーク キーについて知りたいときは [インターネット/ネットワーク] - [LAN /ワイヤレス LAN] - [ワイヤレスLANで通信する] をクリックして表示された情報をご覧ください。
- 暗号化について知りたいときは
 [インターネット/ネットワーク] [LAN / ワイヤレス
 LAN] [ワイヤレスLANで通信する] をクリックして表
 示された情報をご覧ください。
- 通信速度が遅いときは

[Q&A集] - [インターネット/ネットワーク] - [LAN / ワイヤレスLAN]をクリックして表示された情報から「ワイヤレスLAN経由で受信した映像や音声が、再生できなかったり途切れたりする。また、通信速度が遅い。」の項目をご覧ください。

セキュリティについて

コンピュータを安心してご使用になるために、大切な データを失わないための対策や、第三者からコンピュー タを守るためのセキュリティについてご紹介いたします。

コンピュータウイルスに ついて

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何らかの原因でコンピュータウイルスが実行される(これを感染と呼びます。)と、以下のような被害にあってしまいます。

被害の例

- ファイルが勝手に消去されたり、内容が改変されたり する。
- ウイルスの作成者などに、コンピュータ上に保存された個人情報(電子メールのデータやアドレス帳のデータ、WordやExcelなどで作成したデータなど)がインターネットを通じて勝手に送信される。
- ウイルスの作成者などに、違法な広告メールの発信元として利用される。
- コンピュータ上に保存された電子メールアドレスあてに、勝手にウイルス付きの電子メールが送られる。

コンピュータウイルスに感染する経路

コンピュータウイルスに感染した文書(WordやExcelなど)を開く

WordやExcelでは、処理を自動化するためのマクロと呼ばれる機能があります。この機能を悪用して、コンピュータウイルスとして作られたものが添付されている可能性があります。このような文書を開くと、コンピュータ内の他の文書にもコンピュータウイルスを添付されてしまいます。

コンピュータウイルスが添付された電子メールの実行 ファイルを開く

知っている人からの電子メールだと思って画像ファイルを開いたつもりが、実は画像ファイルに偽装したコンピュータウイルスだったということがあります。 コンピュータウイルスに感染すると、勝手にコンピュータウイルス付きの電子メールを送るようになってしまう場合があるため、ファイルを開くときは細心の注意が必要です。

• ホームページで入手した実行ファイルを開く

インターネットでは、無料のソフトウェアが公開されていることがあります。そのソフトウェアの作成者のコンピュータがコンピュータウイルスに感染していたなどの理由で、公開されているソフトウェアそのものがウイルスになってしまっている場合があります。

• インターネットにつないでいると勝手に感染する

非常にまれですが、Windowsに大きな欠陥が発見されるとその欠陥を悪用したコンピュータウイルスが作成され、何もしていなくてもコンピュータがコンピュータウイルスに感染するという状況になる場合があります。しかし、後述するファイアウォール機能が動作していれば防ぐことが可能です。また、このような重大な欠陥はすぐに後述するWindows Updateで対策用のソフトウェアが配布されるため、きちんと対策しておけば問題ありません。

コンピュータウイルスへの対策方法

以下の対策をきちんと行うことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。

□ コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用する

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスが存在していないか検査して問題があれば処理したり、開こうとしているファイルが安全かどうかを検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「Norton Internet Security」ソフトウェアがあらかじめ搭載されています。

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、過去に発見されたコンピュータウイルスの情報をウイルス定義ファイルという形で保持しており、この情報を元に、コンピュータにコンピュータウイルスが存在していないか、開こうとしているファイルは安全かどうかを検査しています。コンピュータウイルスは毎日新しいものが発見されているため、ウイルス定義ファイルは定期的に更新する必要があります。本機に搭載されている「Norton Internet Security」ソフトウェアでは、90日間無料でウイルス定義ファイルを更新することができます。

「Norton Internet Security」ソフトウェアについて詳しくは、32ページをご覧ください。

!ご注意

- 本機の2回目の起動時か、「Norton Internet Security」ソフトウェアをはじめて起動したときは、「Norton Internet Security」画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ネットワークに接続した状態で「Norton Internet Security」 ソフトウェアのファイアウォールを有効にした場合、セキュ リティチェックのため本機が起動するまでしばらく時間がか かりますが、そのままお待ちください。
- 本機をウイルスから守るために、定期的に「LiveUpdate」を実行して、ウイルス定義ファイルを最新の状態にしてください。

□ Windows Updateを使ってWindowsを更新する

Windows Updateでは、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウェアが配布されています。Windowsの欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことがあるため、Windows Updateで最新の状態を保つようにしてください。

「Windowsを準備する」(26ページ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能が有効になります。この状態でインターネットに接続していると、Windows Updateにて提供されるプログラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールすることができます。また、②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows Updateのホームページが表示されます。こちらでプログラムの更新を確認することもできます。

!ご注意

Windows Updateにて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインストール状態の動作に不具合が生じる場合があります。ドライバを更新する場合は、VAIOカスタマーリンクのホームページ上で提供されるドライバを適用してください。

本機のWindows Updateに関する情報は、次のVAIOカスタマーリンクのホームページをご覧ください。 Windows Update関連情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winupdate/index.html

ファイアウォール機能に ついて

ファイアウォール機能は、インターネットに接続しているときに第三者が不正な方法でお使いのコンピュータに接続することを阻止する機能です。本機は、Windowsに搭載されているファイアウォール機能に加え、「Norton Internet Security」ソフトウェアのファイアウォール機能を搭載しています。

!ご注意

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる場合があります。 詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

詐欺について

インターネット特有の詐欺には以下のようなものがあります。

• 架空請求詐欺

ホームページを開くと、突然「ご登録いただきましてありがとうございました」などと表示するとともに利用料を請求されることがあります。これは架空請求詐欺ですので、利用料を支払う必要はありません。

画面上にはお使いのプロバイダ名などが表示され、一見すると個人情報が登録されてしまっているように見えますが、表示されている以上のことは相手にわかりません。不安な場合は、表示されているアドレスや連絡先をメモしたうえで、国民生活センターなどにお問い合わせください。

• フィッシング詐欺

銀行などを装って電子メールを送りつけてきて、カード番号や接続ID、パスワードなどを偽のホームページで入力させる詐欺です。

電子メール上のアドレスをクリックすると、本物と同 じデザインのホームページが表示されますが、偽の ホームページなのでカード番号などは一切入力しない でください。このような情報を入力するときは、電子 メール上のアドレスをクリックしてホームページを開 くのではなく、銀行など対象のホームページを自分で 開き、そこで入力してください。

個人情報の管理について

インターネットを利用していると、ユーザー登録などを行うために名前や住所、あるいはクレジットカードの番号や銀行の口座番号などといった個人情報の入力を求められることがあります。このような情報を入力するときは、サービス提供者の個人情報管理方針や信用度などを確認してください。少しでも不審な点があれば入力をやめるなどの対応を取り、個人情報の公開には細心の注意を払ってください。

その他セキュリティについて

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報 および修正プログラムを入手することにより、より安全 な環境でご使用いただけます。

ソニーでは、セキュリティやウイルスに関する最新情報 を下記のホームページにて提供しております。 定期的に 最新情報をご確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ ウイルス・セキュ リティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

また、セキュリティに関するご質問・ご相談につきまし ては、下記の窓口までお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク セキュリティお問い合わせ窓口 電話番号: (0466) 30-3016

受付時間:

平日 10:00~21:00

土・日・祝日 10:00~17:00

本機をセットアップ

メモリを増設する

メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。本機にはメモリモジュールを取り付けるスロットが2つあり、最大2 Gバイトまでメモリを増設できます。 別売りのメモリモジュールを取り付けることにより、メモリを増設します。

また、2か所のスロットに同じ容量のメモリモジュールを装着すると、デュアルチャンネル転送モードになり、パフォーマンスが向上します。お買い上げ時のメモリの仕様については、「主な仕様 | (142ページ)をご覧ください。

メモリを増設するときのご注意

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを依頼されることをおすすめします。
- ご自分でメモリの増設を行った場合には、内部コネクタの挿し忘れ、メモリの逆挿し、半挿しなどにより故障や事故を起こすことがあります。この場合の修理はすべて有償となります。
- メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手 や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際は、本機内部のケーブルに指などを 引っかけてはずさないように注意してください。
- メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金属物など)が本機内部に混入したままの状態で電源を入れると、発煙のおそれがあります。必ず異物を取り除いてふたを取り付けてから電源を入れてください。
- 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでください。外部からの力や静電気に大変弱いものがあり、 故障の原因となります。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

(でヒント)

- メモリの増設についてのご相談やご質問は、VAIOカスタマー リンク修理窓口までご連絡ください。
- 取り付けるメモリモジュールは、以下のサービスにて提供しています。以下のサービスのご利用にはMy Sony IDもしくはVAIOカスタマーIDが必要となります。

VAIOカスタマイズサービス

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/Customize/本機をお預かりし、ソニーでメモリモジュールを増設したあとに返却するサービスです。

メモリを取り付けるには

!ご注意

- メモリモジュールの取り付けは、必ず本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずした状態で行ってください。電源コードやバッテリを取り付けた状態でメモリモジュールを取り付けると、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損することがあります。
- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上など)では作業しないようにしてください。
 - 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
 - メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。
- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
- メモリモジュールには、向きがあります。メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ(溝の内側)部分の突起の位置を正しくあわせてください。無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基板からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。

- 1 本機と周辺機器の電源を切り、電源 コードやバッテリ、およびすべての 接続ケーブルを取りはずす。
- カ 本機を裏返し、底面のふたを開ける。

底面のネジ(矢印のマークが付いている2か所)を プラスドライバーでゆるめ、ふたを取りはずしま す。



!ご注意


- ドライバーはネジのサイズにあったもの(精密ドライバーなど)をお使いください。
- 指定以外のネジをはずしたり、ゆるめたりしないでください。本機の故障の原因となるおそれがあります。
- 3 本機の金属部やプラスドライバーなどに触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを静電気防止袋から取り出す。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

▲ メモリモジュールを取り付ける。

- メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下にむけ、切り欠き部分をスロットの溝にあわせて、奥までしっかりと差し込む。
- ②「カチッ」と音がするまで、矢印の方向にメモリモジュールを倒す。

メモリモジュールの両端が固定されます。

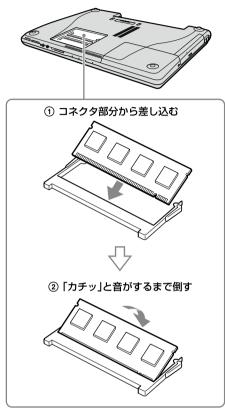

!ご注意

- メモリモジュールを1枚だけ取り付ける場合は、必ず バッテリ側のスロットに取り付けてください。
- メモリモジュール以外の基板には触れないようご注意ください。
- 取り付けが不十分な場合は、起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。
- **5** ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 手順1で取りはずした電源コードや バッテリなどを取り付けて、本機の 電源を入れる。

メモリ容量を確認するには

メモリモジュールを取り付けた際は、以下の手順に従ってメモリ容量を確認してください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「バイオの設定 |画面が表示されます。

2 [システム情報] - [システム情報] を ダブルクリックする。

「システム情報 |画面が表示されます。

3 「システムメモリ」の項目が増設後の メモリ容量になっていることを確認 する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。

メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはすし、もう一度正しく増設の手順を繰り返してください。

ここを確認する。



メモリを取りはずすには

!ご注意


- メモリモジュールを取りはずす前に、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- 本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないよう注意深く作業してください。
- 本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないよう注意してください。

メモリモジュールの取り扱いについて

- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - メモリモジュールを取りはずすときは、静電気の起こりやすい場所(カーペットの上など)では作業しないでください。
 - 静電気を体から逃がすため、本機の金属部に触れて から作業を始めてください。
 - ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
- メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋ま たはアルミホイルで覆ってください。
- 本機と周辺機器の電源を切り、電源 コードやバッテリ、およびすべての 接続ケーブルを取りはずす。
- 2 「メモリを取り付けるには」の手順2 を行う。
- 3 本機の金属部に触れて体の静電気を 逃がしてから、メモリモジュールを 取りはずす。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

- ① メモリモジュールを固定しているタブを、注意しながら同時に押し広げる。
- ② メモリモジュールを矢印の方向に引き抜く。



- 4 ふたを元に戻し、ネジをしっかり締 める。
- 5 手順1で取りはずした電源コードや バッテリなどを取り付ける。

バックアップについて

バックアップとは

バックアップの必要性

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータをコピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。本機を使用しているうちに、作成した文書ファイルやデジタルスチルカメラで撮った写真など様々なデータが保存されていきますが、予想外のトラブルやコンピュータウイルスの感染などによって保存されたデータが壊れてしまう可能性があります。

このような場合に、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

バックアップ方法

データのバックアップは「バックアップと復元センター」 で行います。(65ページ)

バックアップ方法には用途に応じて以下の種類があります。

• Windowsバックアップ

本機に保存したメールや写真などのデータをCDや DVD、外付けハードディスクなどにバックアップする ことができます。

Windowsバックアップの操作方法について詳しくは、「バックアップするには」(65ページ)をご覧ください。

Complete PC バックアップ(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデル)

コンピュータ全体のバックアップをすることができます。Complete PC バックアップを使ってバックアップしておくとハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

Complete PC バックアップの操作方法について詳しくは、「Complete PC バックアップでバックアップするには」(66ページ)をご覧ください。

• 復元ポイント

新しいソフトウェアをインストールしたり、

Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。復元ポイントについて詳しくは、「システムの復元ポイントを作成するには」(67ページ)をご覧ください。

(ごヒント)

CD / DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合、バックアップする際に外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブを用意するか、またはC:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成する必要があります。

「ご注意

お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してください。 本機に不具合が生じ、Windows上の操作でデータをバックアップできない場合に、リカバリディスクにあるバックアップツールを使ってバックアップすることができます。

リカバリディスクの作成方法については、「リカバリディスクを 作成する」(63ページ)をご覧ください。

リカバリディスクを作成する

リカバリディスクについて

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった リカバリには、リカバリディスクを使用する場合があり ます。リカバリディスクは本機に付属していないため、 本機をお買い上げ後、必ず作成してください。
 詳しくは、「リカバリする」(72ページ)をご覧ください。

!ご注意

下記のような操作を行った場合に、ハードディスクのリカバリ 領域の情報を書き替えてしまい、リカバリ領域からリカバリが できなくなることがあります。

- パーティションを操作するソフトウェアを使用する
- お買い上げ時以外のOSをインストールする
- VAIO リカバリユーティリティを使用しないでハードディスクをフォーマットする

このような場合は、お客様が作成したリカバリディスクによる リカバリが必要となりますが、リカバリディスクを作成してい ないと、リカバリディスクを購入したり、有償による修理が必要 となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをお すすめします。

リカバリディスクのご提供について(有償)

VAIOカスタマーリンクでは、リカバリディスクを有償に てご提供するサービスを行っています。

「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/rdisc.html *マイサポーターからお申し込みいただくにはVAIOカスタマー登録が必要です。(38ページ)

!ご注意

- 本機で作成したリカバリディスクは本機でのみ使用できます。 他の製品には使用できません。
- 本機で作成したリカバリディスクを使うと、暗号化していない ハードディスク上のデータを自由に操作することができます。 ハードディスクのデータを保護したい場合は、パスワードを 登録したり、ハードディスクの暗号化機能を使うなどして保 護してください。

リカバリディスクを作成するには

本機を使用する準備ができたら、はじめに以下の手順に従ってリカバリディスクを作成してください。

↑
 □ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリツール]ー[VAIO リカバリユーティリティ]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「メインメニュー|画面が表示されます。



(でヒント)

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない 場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求さ れることがあります。

- 2 [リカバリディスクを作成する]を選んでクリックし、[OK]をクリックする。
- 3 「リカバリディスク作成ウィザード」 画面が表示されるので、内容をよく 読んでから[次へ]をクリックする。

「ディスクの確認」画面が表示されます。 CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載モデルをお使いの場合は、手順5へ進んでください。

4 使用するディスクを選択する。

ディスクの種類と必要なディスクの枚数は、 「ディスクの確認 |画面で確認できます。

!ご注意

- CD-Rではリカバリディスクを作成できない機種も あります。その場合はDVDをお使いください。
- Blu-ray Disc / DVD+RW / DVD-RW / DVD-RAMまたはCD-RWはリカバリディスク作成用の ディスクとしてお使いになれませんのでご注意くだ さい。

使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとご注意」(155ページ)をご覧ください。

5 [次へ]をクリックする。

「リカバリディスクの作成」画面が表示されます。

6 [作成開始]をクリックする。

未使用ディスクの挿入を促すメッセージが表示され、リカバリディスクの作成が始まります。

(でヒント)

リカバリディスクの作成が2回目以降の場合は、ここで リカバリディスクを選択し、希望するリカバリディスク のみ作成することができます。

7 指示されたディスクをドライブに挿入し[OK]をクリックする。

「リカバリディスクの作成」画面に現在の作成状況が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。 ディスクへの書き込みが完了すると、ドライブか らトレイが自動的に引き出されます。

8 ディスク作成完了のメッセージが表示されるので、画面の指示に従って、 ディスク名を油性のフェルトペンなどでディスクのレーベル面(データが記録されていない面)に書き込み、 [OK]をクリックする。

はじめてリカバリディスクを作成しているときは、すべてのリカバリディスクを作成するまで手順7.8を繰り返します。

リカバリディスクの作成がすべて完了すると、リカバリディスク作成が終了したメッセージが表示されます。

9 [OK]をクリックする。

これでリカバリディスクの作成は終了です。

「バックアップと復元セン ター」を使う

「バックアップと復元センター」について

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバックアップやバックアップデータの復元、復元ポイントの設定をすることができます。

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。

1

⑤(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[メンテナンス]ー[バックアップと復元センター]をクリックする。

「バックアップと復元センター」画面が表示されます。



(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデルをお使いの場合)



(Windows Vista Home Premium / Home Basic搭載モデルをお使いの場合)

バックアップするには

1 「バックアップと復元センター」を起動する。

2 [ファイルのバックアップ]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ファイルのバックアップ|画面が表示されます。

(でヒント)

「ファイルのバックアップ」画面が表示されない場合は、 画面右下の通知領域に表示される[ファイル バックアップを実行中です]というメッセージをクリックしてください。

3 バックアップデータの保存先を選択し、[次へ]をクリックする。

(デヒント)

バックアップデータの保存先は、以下の3種類から選択します。

- 外付けハードディスクドライブ(推奨)
- CDまたはDVD
- C:ドライブ以外のドライブ*
- * 本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション(D:ドライブなど)に保存する場合は、C:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。(80ページ)ただし、万一ハードディスクが故障した場合ドライブのデータは失われるので注意してください。
- 4 バックアップしたいファイルの種類 にチェックをつけ、「次へ」をクリックする。

5 [設定を保存しバックアップを開始] をクリックする。

バックアップが開始されます。

(でヒント)

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的に ファイルをバックアップすることができます。必要に応 じてスケジュールを設定してください。

スケジュールを設定しない場合は、表示された状態のまま[設定を保存しバックアップを開始]をクリックし、次の手順に進んでください。

- 6 「バックアップと復元センター」画面で「ファイルのバックアップ」の下にある「設定の変更」をクリックする。
- 7 「自動バックアップは現在有効に なっています。」の右側にある[無効 にする]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

これで自動バックアップの機能が無効になります。バックアップの保存先と作成するファイルの種類の設定はそのまま保持されています。

以降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルの バックアップ]をクリックするだけでバックアップする ことができます。

!ご注意

「SonicStage」ソフトウェアで管理している曲や、画像・情報などのデータは「バックアップと復元センター」ではバックアップできません。「SonicStage バックアップツール」を使ってバックアップしてください。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

バックアップからデータを復元するには

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- **2** [ファイルの復元]をクリックする。 「ファイルの復元」画面が表示されます。

3 復元したいバックアップデータの作成日を選択し、「次へ」をクリックする。

「古いバックアップのファイル」を選択した場合は、表示された画面の「日付と時刻」欄から復元したいバックアップファイルの日付を選択して、 [次へ]をクリックしてください。

- 4 復元するバックアップデータを選択し、「次へ」をクリックする。
- 5 復元するバックアップデータの保存 先を選択し、[復元の開始]をクリックする。
- 6 「ファイルは正常に復元されました。」と表示されたら、[完了]をクリックする。

Complete PC バックアップでバック アップするには

Complete PC バックアップはWindows Vista Ultimate / Business搭載モデルのみお使いになれます。
Complete PC バックアップを使うと、コンピュータ全体のバックアップをすることができます。
ハードディスクや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

- 1 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 [コンピュータのバックアップ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「Windows Complete PC バックアップ」画面が表示されます。

3 バックアップの保存先を選択し、「次へ」をクリックする。

確認画面が表示されます。

4 内容をよく確認してから、[バック アップの開始]をクリックする。

バックアップが開始されます。

5 「バックアップは正常に完了しました。」と表示されたら「閉じる」をクリックする。

!ご注意

Complete PC バックアップはコンピュータ上のすべ てのデータをバックアップするため、復元する際にファ イルを選択することはできません。

また、Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更したファイルは復元されません。

Complete PC バックアップからデータ を復元するには

Complete PC バックアップはWindows Vista Ultimate / Business搭載モデルのみお使いになれます。

!ご注意

- バックアップデータを外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブに保存した場合は、復元する前に再度外付け ドライブを接続してください。
- データを復元する前に、Windowsバックアップを使って必要なファイルをバックアップしてください。システムの復元を行うと、システムファイルの変更が行われるため、ソフトウェアが正常に起動しないなど不具合が生じる可能性があります。
- 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブート オプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。

(でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [Windows Complete PC 復元]を クリックする。

「Windows Complete PC Restore」画面が表示されます。

バックアップデータをCDやDVDに保存している 場合は、ディスクをドライブに挿入してください。

- 5 復元するバックアップデータを選択し、「次へ」をクリックする。
- 表示された内容をよく読んでから、 [完了]をクリックする。
- 7 確認画面が表示されるので、復元を実行する場合はチェックボックスにチェックを付け、「OK」をクリックする。

復元が完了すると自動的に再起動し、「システム 回復オプション」のキーボード レイアウトの選択 画面に戻ります。

システムの復元ポイントを作成するには

システムの復元とは

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windows の設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。

(グヒント)

復元ポイントは自動的に作成されますが、手動で作成することも できます。

ソフトウェアやドライバをインストールするときは、念のためイ ンストールする前に手動で復元ポイントを作成することをおす すめします。

システムの復元ポイントを手動で作成する

- **1** 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側の「タスク」から[復元ポイントの作成または設定の変更]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行] をクリックしてください。 「システムのプロパティ | 画面が表示されます。

? [システムの保護]タブをクリックする。



4 「自動復元ポイント」で復元ポイント を作成したいドライブのチェック ボックスにチェックを付け、「作成」 をクリックする。

復元ポイントの作成画面が表示されます。

- 5 復元ポイントを識別するための説明 を入力し、[作成]をクリックする。
- 6 「復元ポイントは正常に作成されました」と表示されたら、[OK]をクリックする。

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の 日時が更新されます。

システムの復元ポイントから復元するには

「SonicStage」ソフトウェアを使用している場合、大切な曲データの消失を防ぐために、システムの復元をする前にあらかじめ「SonicStage バックアップツール」を使って曲データをバックアップしてください。

システムの復元をすると、曲のデータベースの管理情報に不整合が生じ、それまでに録音あるいは取り込んだ曲データのすべてが再生できなくなる場合があります。

システムの復元をしたあとに「SonicStage バックアップツール」で曲データを復元することで、保存した曲データが再生できるようになります。

「SonicStage バックアップツール」の使いかたについて詳しくは、「SonicStage」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

- Windowsが起動する場合は
- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側「タスク」から「復元ポイントの作成または設定の変更」をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「システムのプロパティ」画面が表示されます。

- 3 [システムの保護]タブをクリックする。
- 4 [システムの復元]をクリックする。 「システムの復元|画面が表示されます。
- 5 復元させたい日時の復元ポイントを 選択して、[次へ]をクリックする。

復元ポイントの確認画面が表示されます。

- 6 内容をよく確認して[完了]をクリックする。
- 7 確認画面が表示されるので、[はい] をクリックする。

システムの復元が行われ、本機が再起動します。

8 完了画面が表示されるので、[閉じる]をクリックする。

■ Windowsが起動しない場合は

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 押す。
- ③「詳細ブートオプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Fnterキーを押す。

2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。

(デヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と パスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

(でヒント)

Windowsバックアップを使ってバックアップをした後に変更されたファイルについては、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップしてください。(76ページ)

4 [システムの復元]をクリックする。

「システムの復元」画面が表示されます。 あとの操作は「Windowsが起動する場合は」の手順5以降の操作と同じです。

リカバリ(再セットアップ)

本機の動作が不安定になったり、反応が遅くなったりした場合は、以下のような原因が考えられます。

- コンピュータウイルスに感染した
- Windowsの設定を変更した
- 本機で動作の保証がされていないソフトウェアやドライバをインストールした このような場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。

本機の調子が悪くなったときは

Windowsが起動する場合

Windowsが起動しない場合は「Windowsが起動しない場合」をご覧ください。(71ページ)

手順1

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。(63ページ)



手順2


必要なファイルのバックアップをとる。(65ページ)



手順3

以下のいずれかを実行してみる。

- システムの復元をする。(68ページ)
 - 本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。
- ソフトウェアやドライバをインストール後に本機の調子が悪くなった場合は、インストールしたソフトウェアやドライバをアンインストールする。
- 以前にCompletePC バックアップを使ってバックアップをしていた場合は、バックアップデータを 復元する。(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデル)(67ページ)
 Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。





手順4

それでも本機の調子が悪い場合は、リカバリする。(73ページ)

『ご注意

リカバリすると、ハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。

Windowsが起動しない場合

Windowsが起動しないときは、次の流れに従って操作します。

手順1

以下のどちらかを実行してみる。

- システムの復元をする。(68ページ)本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。
- 以前にCompletePC バックアップを使ってバックアップしていた場合は、バックアップデータを 復元する。(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデル) (67ページ)

Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。 最後にComplete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更または作成されたファイル については、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。(76ページ)

それでもWindowsが起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要があります。



手順2

データをバックアップしていなかった場合は、VAIO データレスキューツールで必要なファイルをバックアップする。(76ページ)

本機の調子が悪くなる前にWindowsバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更または作成されたファイルで必要なファイルがある場合は、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。



手順3

「VAIO ハードウェア診断ツール」でハードウェアを検査する。

「VAIO ハードウェア診断ツール」は、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行い、交換が必要かどうかを確認するソフトウェアです。

詳しくは「VAIO ハードウェア診断ツール」をご覧ください。



手順4

リカバリする。(75ページ)

リカバリする

リカバリとは

本機のハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった

本機は、リカバリディスクを使用しなくても、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリすることができます。

リカバリ領域とは

リカバリ領域とは、リカバリを行うための「システムリカバリ」と「アプリケーションリカバリ」に必要なデータがおさめられているハードディスク内の領域のことです。

通常のご使用ではリカバリ領域のデータが失われることはありません。しかし、ハードディスクの領域を操作するような特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、ハードディスクのリカバリ領域からリカバリできなくなる場合があります。

!ご注意

- リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く)。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。また、Windowsだけを復元することもできません。付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。
- パーティションを操作する一部のプログラムをインストールすると、ハードディスクのリカバリ領域を使ってリカバリしたり、リカバリディスクの作成が行えなくなることがあります。

そのような場合に備えて、本機を使用する準備ができたらすぐにリカバリディスクを作成してください。(63ページ)

リカバリ前に確認してください

- 本機をリカバリした場合、それ以前にハードディスク上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカバリする前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。
- 本機に接続しているすべての周辺機器をはずし、ACアダプタのみを接続してから、作業を行ってください。周辺機器は、リカバリが終わったあとに再び接続してください。
- ご自分で変更された設定は、リカバリ後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。リカバリ後に、もう一度設定し直してください。
- リカバリする際は、必ず「システムリカバリ」と「アプリケーションリカバリ」の両方のリカバリを行ってください。 「アプリケーションリカバリ」を行わずにリカバリを完了すると、本機の動作が不安定になる場合があります。
- パスワードを登録している場合、パスワードを忘れるとリカバリができなくなります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

万一パスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

Windowsからリカバリするには

Windowsからリカバリするには、以下の手順で操作します。

Windowsが起動しない場合には「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(75ページ)をご覧ください。

「メインメニュー|画面が表示されます。

2 [本機をリカバリする]を選んでクリックし、[OK]をクリックする。



(でヒント)

Windowsバックアップを使ってバックアップする場合は、[バックアップソフトウェアを起動する]を選択し、
[OK]をクリックしてください。

? [はい]をクリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

4 内容をよく読んでから、[次へ]をク リックする。

「リカバリメニュー|画面が表示されます。

5 [C: ドライブをリカバリする]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。



「リカバリ設定の確認」画面が表示されます。

ジヒント)

- C:ドライブ以外にご自分で新しくドライブを作成している場合、C:ドライブ以外に保存されているデータは残ります。(80ページ)
- [パーティションサイズを変更してリカバリする]を 選択する場合は、「パーティションを作成する」(80 ページ)をご覧ください。
- [お買い上げ時の状態にリカバリする]を選択すると、現在のパーティションとその中のデータをすべて消去し、本機のハードディスクをお買い上げ時の状態に戻します。リカバリ領域を復元したい場合や、パーティションの構成を元に戻したい場合に選択してください。

6 内容をよく読んでから、[リカバリ開始] をクリックする。

リカバリ開始確認画面が表示されます。

7 [はい]をクリックする。

「リカバリ実行中」画面が表示され、リカバリ作業 が自動的に開始されます。

リカバリを中止するときは、リカバリ開始確認画面で[いいえ]をクリックし、続いて「リカバリ設定の確認」画面で[キャンセル]をクリックします。

(でヒント)

リカバリ作業には、数十分かかる場合があります。

8 「「システムリカバリ」が完了しました。」と表示されたら[OK]をクリックする。

「リカバリ実行中」画面が表示されます。

Q [再起動]をクリックする。

本機が再起動し、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

「ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに しばらく時間がかかります。そのままお待ちください。 途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原 因となります。

10 付属の本機取扱説明書の「本機を セットアップする」内「Windowsを 準備する」の手順に従って、 Windowsのセットアップを行う。

11 「「アプリケーションリカバリ」を行います」画面が表示されたら、[OK] をクリックする。

自動的にアプリケーションソフトウェアのリカ バリが始まります。

リカバリ実行中、ディスクを入れ替えるメッセージが表示された場合は、指示に従って操作してく ださい。

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007がプリインストールされていないモデルをお使いの場合は、アプリケーションソフトウェアのリカバリが終わるとメッセージが表示されるので、[OK]をクリックして本機を再起動してください。

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007 プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の手順を行ってください。

- 12 インストール開始画面が表示されるので、Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007をインストールする。
 - ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
 - ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行]をクリックしてください。
 - ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。 「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。
 - Microsoft Office」の左側にあるアイコンを クリックし、表示されたメニューから[マイコンピュータからすべて実行]をクリックする。
 - ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。 インストールが開始されます。
 - ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。

(ジヒント)

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックしてください。Office PowerPoint 2007のインストール開始画面が表示されるので、Office PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記と同じ手順でインストールしてください。

13 インストール開始画面の[OK]をクリックする。

引き続き、自動的に残りのアプリケーションソフトウェアのセットアップが始まります。

14 アプリケーションソフトウェアのリカバリが終わるとメッセージが表示されるので、[OK]をクリックして本機を再起動する。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バックアップからデータを復元するには」(66ページ)をご覧ください。

Windowsが起動しない状態でリカバリ するには

Windowsが完全に起動しないときは、以下の手順に 従って本機をリカバリします。

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

(でヒント)

リカバリディスクを作成していない場合は、以下の手順で行ってください。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを 押す。

「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。

- ③ 手順5に進む。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIOリカバリユーティリティ]を クリックする。

「リカバリウィザード|画面が表示されます。

5 [次へ]をクリックする。

リカバリを行う前の確認画面が表示されます。

(でヒント)

バックアップしたいデータがある場合は、[VAIO データレスキューツール]をクリックし、バックアップしてください。(76ページ)

!ご注意

[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックすると、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクドライブ)の検査を行うことができます。 ハードウェアの検査を行わない場合は、[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックせず、[次へ]をクリックしてください。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([ソフトウェアの使いかた]ー[ソフト紹介/問い合わせ先]ー[本機に付属されているソフトウェア]ー[VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックする。)

- 6 内容をよく読んでから、[次へ]をク リックする。
- 7 「Windowsからリカバリするには」 (73ページ)の手順4以降の操作を行 う。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。

VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(76ページ)

VAIO データレスキュー ツールを使ってバックアッ プする

VAIO データレスキューツールとは

VAIO データレスキューツールは、Windowsが起動しなくなった場合にも、データのバックアップができるツールです。

データのレスキュー方法には以下の2種類があります。

- かんたんデータレスキュー ハードディスク上のレスキュー可能なデータをすべて レスキューし、外付けハードディスクに保存します。
- カスタムデータレスキュー 指定したファイルのみをレスキューし、ハードディス クやリムーバルメディア、CD / DVDなどのディスク に保存します。

VAIO データレスキューツール使用時のご注意

- レスキューデータの保管・管理には十分注意してください。
- VAIO データレスキューツールは、ハードディスク上のすべてのデータのバックアップを保障するものではありません。データの損失について弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ハードディスクの暗号化機能を使用している場合は、 暗号化機能を解除して使用してください。
- VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

レスキュー(バックアップ)するには

!ご注意

- 外付けハードディスクドライブやCD/DVDドライブでデータをレスキューする場合は、VAIOデータレスキューツールを起動する前にドライブを接続してください。
- レスキューデータをCDやDVDに保存する場合は、あらかじ めフォーマットされているディスクを使用してください。

1 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

(でヒント)

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを 畑す。
- ③「詳細ブートオプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。

2 キーボード レイアウトを選択し、 「次へ」をクリックする。

(でヒント)

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名と パスワードを入力し、手順4へ進んでください。

3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIOリカバリユーティリティ]を クリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

5 [VAIO データレスキューツール]を クリックする。



以降、表示される画面の指示に従って操作してください。

(でヒント)

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、 データの保存先として外付けハードディスクを選択することを おすすめします。

!ご注意

- VAIO データレスキューツールを使用中に64時間が経過すると、自動的に書き込みが中断され、本機が再起動します。
 中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2から5の操作を行い、「中断した作業を再開する」チェックボックスにチェックを付けて、「次へ」をクリックしてください。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは、データのレスキューが完了するまで取りはずさないでください。
- "メモリースティック"やSDメモリーカード、フラッシュメモリなどのメディアにデータを保存する場合、ドライバの読み込みが必要になります。ドライバはリカバリディスクの「VAIO」フォルダに保存されています。データの保存先の選択画面で[ドライバのインストール]をクリックし、ドライバの読み込みを行ってください。
- データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先に よって、ファイルが分割されたりリネームされている場合が あるので、VAIO データレスキューツールを使ってバック アップしたデータは、VAIO データリストアツールを使って 復元してください。
- VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として DVD-R DLはお使いになれません。
- 外付けハードディスクドライブやCD / DVDドライブは USBまたはi.LINK接続のものをお使いください。

復元するには

レスキューデータを復元するにはVAIO データリストア ツールを使います。

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元 方法について詳しくは、VAIO データリストアツールの ヘルプをご覧ください。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「VAIO データリストアツール I画面が表示されます。



内容を確認したら、[次へ]をクリックする。

レスキューデータの検索画面が表示されます。

3 レスキューデータの検索先を選択し、 「次へ」をクリックする。

レスキューデータが検索されます。

4 表示された一覧から復元するデータ を選択し、「次へ」をクリックする。

(デヒント)

[内容の確認] をクリックすると、選択しているデータに含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することができます。

5 復元先のフォルダを確認し、[次へ] をクリックする。

「復元方法の選択」画面が表示されます。

6 復元方法を選択して[次へ]をクリックする。

復元方法には以下の2種類があります。

- おまかせリストア メールデータや文書データなど、データの種類 を選択して、まとめて復元します。
- ファイルを指定してリストア ファイルを個別に指定して復元します。

7 [開始]をクリックする。

復元作業が開始されます。 作業が完了すると、完了画面が表示されます。

「ご注意

「SonicStage」ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど、著作権保護されているデータを復元するには、そのデータを取り込んだときに使用したソフトウェアの専用バックアップツールをお使いください。専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護されているデータの動作保障はいたしません。

(デヒント)

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお 使いください。

Windows メールをバックアップする/ 復元するには

ここではVAIO データレスキューツールの使用例として、 Windows メールのメールデータのバックアップと復元 方法を紹介します。

Windows メールのメールデータをバックアップ する

- **1** VAIO データレスキューツールを起動させる。(76ページ)
- 2 画面の指示に従って、「レスキュー データの選択」画面まで進む。

(でヒント)

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」を選んでください。

3 [Users] - [VAIO(ユーザー名)] - [AppData] - [Local] - [Microsoft] - [Windows Mail]をクリックし、[Local Folders] チェックボックスをクリックしてチェックする。

4 [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってバックアップしてくだ さい。 1 ⊚(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [Windows メール]をクリックする。

Windows メールが起動します。 メールアカウントの設定をしていない場合は、設 定してください。

2 [ファイル]ー[インポート]ー[メッセージ]をクリックする。

「プログラムの選択」画面が表示されます。

3 「インポート元の電子メールの形式を選択してください」から、 [Microsoft Windows メール 7]を 選択し、[次へ]をクリックする。

「メッセージの場所」画面が表示されます。

4 [参照]をクリックすると「フォルダの参照」画面が表示されるので、電子メールのデータが保存されているフォルダを選択して[OK]をクリックし、[次へ]をクリックする。

「フォルダの選択」画面が表示されます。

でヒント

VAIO データレスキューツールでメールデータをバック アップしていた場合は、[参照]をクリックして[Local Folders]を選択してください。

5 [すべてのフォルダ]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。

「インポートの完了」画面が表示されます。

6 [完了]をクリックする。

「Windows メール」画面の左側に「インポートされたフォルダ」が作成されるので、フォルダ内のメールを元の状態に振り分けてください。

パーティションサイズの変更

パーティションサイズの変更について

パーティションとはハードディスクの領域を分割することです。分割することで、1台のハードディスクが複数台のハードディスクと同じように使えるため、ファイルや、ソフトウェアの格納場所を分けるといったような使い分けができます。

本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション (C:ドライブ)のみになっています。別のパーティション (D:ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。

パーティションを作成する

パーティションの作成方法には、以下の2種類があります。

- Windows上の操作で作成する
- リカバリディスクを使って作成する

!ご注意

リカバリディスクを使ってパーティションの作成を行うには、 本機をリカバリする必要があります。

リカバリすると、ハードディスク上にあったファイルはすべて 消えてしまいますのでご注意ください。

■ Windows上の操作で作成する

1 ◎ (スタート)ボタンー[コントロール パネル]ー[システムとメンテナンス]ー[管理ツール]の[ハードディスク パーティションの作成とフォーマット]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ディスクの管理」画面が表示されます。



2 C:ドライブを右クリックして、[ボ リュームの圧縮]をクリックする。

「C: の圧縮: |画面が表示されます。



3 圧縮する領域のサイズを設定して、 「圧縮」をクリックする。

「ディスクの管理」画面で、「ディスク」に「未割り当て」が追加されます。

(でヒント)

本機をある程度の期間で使用の場合は、ハードディスク上のデータが分散しているため「未割り当て」の空き領域が小さくなります。その際は、デフラグすることをおすすめします。((アイスタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグツール]をクリックする。)

4 「未割り当て」を右クリックし、「新しいシンプルボリューム」をクリックする。



「新しいシンプル ボリューム ウィザード」画面が 表示されます。

5 画面に従ってサイズやドライブ名の 設定を行い、ウィザードを完了させる。

ウィザードを完了させるとフォーマットが始まり、新しくパーティションが作成されます。

- □ リカバリディスクを使って作成する
- 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。
- 2 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 3 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIOリカバリユーティリティ]を クリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

5 [次へ]をクリックする。

6 [次へ]をクリックする。

「リカバリメニュー」画面が表示されます。

7 [パーティションサイズを変更して リカバリする]を選んでクリックし、 [次へ]をクリックする。

> 以降、表示された画面の指示に従って操作してく ださい。

ハードディスクのデータを 完全に消去する

本機ではVAIOデータ消去ツールを使ってハードディスクのデータを完全に消去することができます。

【ご注意】

- VAIO データ消去ツールはハードディスク上のすべてのデータを消去します。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合のみお使いください。
- VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成が必要です。
 - リカバリディスクを作成していない場合は、リカバリディスクを作成してください。(63ページ)
- VAIO データ消去ツールを使用中に71時間が経過すると自動的にコンピュータが再起動します。データの消去中に71時間が経過した場合は、自動的に作業が中断され本機が再起動します。本機が再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断されたところから作業が再開できます。
- VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。
- **1** 必要なファイルをバックアップする。

(ジヒント)

- Windowsが起動する場合は、Windowsバックアップ を使ってバックアップしてください。(65ページ)
- Windowsが起動しない場合は、リカバリディスクからVAIOデータレスキューツールを起動してバックアップを行い(76ページ)、バックアップ完了後に[終了]をクリックして本機が再起動したら、手順3へ進んでください。
- 2 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

- 3 キーボード レイアウトを選択し、 [次へ]をクリックする。
- 4 オペレーティング システムを選択し、「次へ」をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

5 [VAIOリカバリユーティリティ]を クリックする。

「リカバリウィザード」画面が表示されます。

6 [VAIO データ消去ツール]をクリックする。

VAIOデータ消去ツールの説明画面が表示されます。

- 7 内容をよく読んでから、[次へ]をクリックする。
- 8 制限事項や準備の説明内容をよく読んだら、[次へ]をクリックする。
- 9 内蔵ハードディスク一覧からデータ 消去するハードディスクにチェック をつけ、「次へ」をクリックする。
- 10 データの消去方式を選択し、「次へ」 をクリックする。
- 11 データ消去するハードディスクを確認し[はい、一覧に表示されている内蔵ハードディスクのデータを消去します。]のチェックボックスをクリックしてチェックし、[次へ]をクリックする。
- 12 再度、[はい、一覧に表示されている 内蔵ハードディスクのデータを消去 します。]のチェックボックスをク リックしてチェックし、[消去開始] をクリックする。

ハードディスクのデータの消去が開始されます。

13 消去終了の確認画面が表示されたら、 [OK]をクリックする。

本機の電源が切れます。

困ったときはどうすれば

本機操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次のいずれかの方法で解決方法をご確認ください。また、メッセージなどが表示されている場合は、お問い合わせ時のために、書き留めておいてください。

取扱説明書(本書)で調べる

「よくあるトラブルと解決方法」(86ページ)をご覧ください。

パソコンが動作しないときは、まず取扱説明書(本書)を ご覧ください。

パソコンが動作するときは、「バイオ電子マニュアル」からも調べられます。

7電子マニュアルで調べる

「バイオ電子マニュアル」の[Q&A集] をご覧ください。

(見るには)



ハードウェアの簡易診断について

ハードウェア診断ツールでも、ハードウェアをチェックできます。起動するには、(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[ハードウェア診断ツール]ー[ハードウェア診断ツール]をクリックしてください。

Windowsの使いかたや疑問について

「Windows ヘルプとサポートを見る」(102ページ)をご 覧ください。

3インターネットで調べる

「VAIOカスタマーリンクホームページ」で確認できます。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

インターネットに接続できるときは、「VAIOカスタマーリンク」で、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報やサービスを調べられます。

詳しくは、「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(103ページ)をご覧ください。



4電話で問い合わせる

1~3の方法でも問題が解決しない場合は、下記のいずれかにお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク (0466) 30-3000

初心者ダイヤル (0466) 30-4323

※2008年6月末日まで有効

平日: 10時~ 21時、 土、日、祝日: 10時~ 17時

初心者ダイヤルは、初心者が理解しやすいよう、専任オペレータがやさしい用語で丁寧に説明する窓口です。 バイオカスタマー登録済みのお客様で、登録された電話番号の発信者番号通知を有効に設定している場合、直接オペレータにつながります。

詳しくは、「電話で問い合わせる」(116ページ)をご覧ください。

ソフトウェアの使いかたや疑問について

本機に付属のソフトウェアの場合、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(127ページ)をご覧のうえ、各ソフトウェアのお問い合わせ先に問い合わせてください。 本機に付属していないソフトウェアの場合、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧ください。 お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sony.co.jp/)をご覧ください。

場るトラブルと解決方法

Q&A一覧

この説明書に掲載されているO&Aは以下になります。

□ 電源/起動(88ページ)

- 電源が入らない。(也(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)
- 電源が入らない、または()(パワー)ボタンが効かない。(□がすばやく点滅している)
- 電源を入れると、()(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
- 電源が切れない。
- 電源が勝手に切れた。
- ●「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。
- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。

□ パスワード(91ページ)

- パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
- ハードディスク・パスワードを忘れてしまった。
- Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった。

□ 画面/ディスプレイ(92ページ)

- 画面に何も表示されない。
- 画面の色がきれいに表示されない。
- 画面が固まって動かない。
- 画面が暗い。
- 画像が乱れる。
- 画面に輝点・滅点(黒点)がある。

□ 文字入力/キーボード(94ページ)

- 文字の入力方法がわからない。
- キーボードを押したとおりに文字が入力できない。

□ タッチパッド(94ページ)

- タッチパッドが使えない。
- タッチパッドを無効にしたい。
- タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
- タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう。
- Webブラウザなどを使用中に、タッチパッドをなぞっただけで、別のページに移動してしまう。
- ポインタが動かない。
- 画面上のすべてのものが動かない。

□ ハードディスク(96ページ)

- 誤ってハードディスクを初期化してしまった。
- ハードディスクから異音がする。

□ CD / DVDディスク(97ページ)

• CD / DVDの読み込み・再生ができない、ドライブが認識しない。

□ FeliCaポート(97ページ)

• FeliCa機能が使えない。

□ 内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)(98ページ)

● 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードまたは休止状態に移行すると、本機の動作が不安定になる。

□ エラーメッセージ(98ページ)

- BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
- Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
- No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
- Operating system not found
- Press <F1> to resume, <F2> to Setup
- System Disabled
- このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
- Windowsの終了時などに「ccApp.exeが応答しません」というメッセージが表示される。

その他のQ&A

ここに紹介した以外にも多くのQ&Aが記載されている「バイオ電子マニュアル」もあわせてご覧ください。

「バイオ電子マニュアル」画面が表示されます。



[Q&A集]をクリックする。

表示されたメニューから見たい項目をクリックして、各項目の情報をご覧ください。

雷源/起動

○ 電源が入らない。(७(パワー)ランプ(グリーン)が点灯しないとき)

次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- A バッテリが正しく装着されているか確認してください。
- ▲ 本機とACアダプタ、ACアダプタと電源コード、電源コードとコンセントがそれぞれしっかりつながっているか確認してください。
- ▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、プログラムの異常で、電源を制御するコントローラが停止している可能性があります。

ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れてください。

▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。 湿度の高い場所(80%以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。

- ▲ 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。
- 電源が入らない、または①(パワー)ボタンが効かない。(□がすばやく点滅している)
 - A バッテリが正しく装着されていない可能性があります。 いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。
 - ▲ 上記の操作を行っても電源が入らない、または心(パワー)ボタンが効かない場合は、装着されている バッテリは本機では使用できません。 バッテリを取りはずしてください。
- **Q** 電源を入れると、0(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが、画面に何も表示されない。
 - A 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。次のいずれかの手順を行ってください。
 - Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[キーボード/タッチパッド]ー
 [Windowsキー/Fnキーを使う]の順にクリックする。)
 - S2ボタンを押してください。(お買い上げ時はS2ボタンの機能に「外部出力」が割り当てられています。)詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー [キーボード/タッチパッド] [Sボタン(ショートカット)を使う]の順にクリックする。)
 - ▲ メモリモジュールの増設が正しく行われていない場合は、起動できないことがあります。 サポート対象外のメモリモジュールを取り付けた場合や取り付けが不十分な場合は、起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。メモリモジュールの取り付け直しを行ってください。

ソニー製の対応メモリモジュール以外のメモリモジュールをお使いになる場合は、販売店またはメ モリモジュール製造メーカーにお問い合わせください。

- ▲ しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ① 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。
- ▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露が生じている可能性があります。

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。

湿度の高い場所(80%以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。

電源が切れない。

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。

- ▲ 使用中のソフトウェアは、次のいずれかの手順ですべて終了してください。
 - ソフトウェア画面上の[×](閉じるボタン)をクリックする。
 - ◆ Altキーを押しながらF4キーを押し、起動中のソフトウェアを終了させる。
 データが未保存の場合は、「保存しますか?」というメッセージが表示されるので、[はい]をクリックしてデータを保存してください。

「Windows のシャットダウン」画面が表示されるまでAltキーを押しながらF4キーを押し、画面上のリストから「シャットダウン」をクリックしてください。

(でヒント)

- 新しくインストールしたプログラムやデータ、その操作なども確認してください。
- Windows Vistaは、周辺機器やネットワーク通信を行っている間は、電源が切れない仕組みになっています。また、周辺機器のデバイスドライバによっては、OSの強制的なプログラムの終了に対応していないものもあります。
- ▲ USB機器やPCカードなどの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。 PCカードをお使いの場合は、「PCカードを取り出すには」の手順に従ってPCカードを取り出してください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([周辺機器のつなぎかた]-[PCカード/ExpressCard]-[PCカードを使う]の順にクリックする。)
- ▲ 「設定を保存しています」または「Windowsをシャットダウンしています」と表示されたまま動かない場合は、次の手順で操作をしてください。
 - ① Enterキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。
 - ② それでも電源が切れない場合は、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。

「電源が切れない。」項目内のすべての操作を行っても電源が切れない場合には、以下の操作を行ってください。

ただし、以下の操作を行うと、作業中のデータが破壊されるおそれがあります。

また、ネットワークを使用している場合には、それらを使用していない状態にしてから以下の操作を 行うようにしてください。

- CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の 🕡 ボタンをクリックする。
- 本機の(パワー)ボタンを4秒以上押したままにする。
- ACアダプタとバッテリをはずす。

● 電源が勝手に切れた。

▲ バッテリで本機を使用中にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になり、電源が自動的に切れます。

ACアダプタで使用するか、バッテリを充電してください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[電源の管理/起動]ー[バッテリの充電/表示の見かた]の順にクリックする。)

- - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。
 本機の電源が切れたあと、いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。
 - ▲ 上記の操作を行っても同様のメッセージが表示される場合は、装着されているバッテリは本機では使用できません。

本機の電源が切れたあと、バッテリを取りはずしてください。

● 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。

▲ 「No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」 や「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」、「BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.」というメッセージが表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。

▲ 「Operating System not found」と表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

起動ディスク以外のフロッピーディスクが入っている場合は、イジェクトボタンを押してディスクを取り出してから、CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押して表示された画面で本機を再起動してください。

再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。 ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバリしてください。(80ページ)

A パスワードを3回間違えて入力すると、「System Disabled」と表示されWindowsが起動しません。 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにして、心(パワー)ランプが消灯するか確認してください。

その後、再度本機の電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

パスワードを入力する際は、①(Num Lock)ランプや (Caps Lock)ランプが点灯していないか確認してください。点灯している場合は、Num Lkキーを押すか、またはShiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。

A 「Press <F1> to resume, <F2> to Setup」と表示される場合、内蔵バックアップバッテリが消耗しています。

ACアダプタをつなぎ、本機を充電しながら、次の手順で操作してください。

- 電源を入れ、VAIOのロゴマークが表示されてから、F2キーを押す。 画面左下に「Entering SETUP...」と表示されたあと、BIOSセットアップ画面が表示されます。 「Entering SETUP...」と表示されない場合は、F2キーを数回押してください。
- ② 日時を確認する。

「System Date」、「System Time」に正しい日時が表示されているか確認してください。 間違った日時が表示されている場合は次の操作をしてください。

1) 「System Date」の項目に月/日/年(西暦)を入力する。

例: 2007年1月31日と設定するには、1+Enterキー+31+Enterキー+2007+Enterキーの順で入力します。

2) ↓ キーで「System Time」を選び、時刻を24時間表示で入力する。

例:午後2時35分00秒と設定するには、14+Enterキー+35+Enterキー+00+Enterキーの順で入力します。

- ③ Escキーを押す。
- ④ ↓キーで[Get Default Values]を選択し、Enterキーを押す。
- (5) 「Load default configuration now?」と表示されるので、[Yes]を選択して、Enterキーを押す。
- ⑥ [Exit Setup]が選ばれていることを確認して、Enterキーを押す。
- ⑦ 確認画面が表示されるので、Enterキーを押す。

上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

パスワード

- パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
 - A パスワードを忘れると、起動することができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合 マシンパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設 定することができます。
 - マシンパスワードの場合 パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)が必要となります。 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。
- - ▲ パスワードを忘れると、起動やハードディスク内のデータ使用ができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合

マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再設定することができます。

ユーザーパスワードを再設定しない限り、ハードディスク内のデータを使用できなくなり、 ハードディスクのデータをリカバリすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD / DVDドライブなど、他のドライブから起動することもできません。

マスターパスワードの場合

パスワード設定を解除することができなくなります。

ハードディスクの交換修理(有償)が必要となり、その場合ハードディスク内のデータはすべて失われます。

VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

Q Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった。

- ▲ パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。
- パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が作成されている場合、別の「コンピュータの管理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。
- ▲ 「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が他にいない場合、「Administrator(ユーザー名)」のパスワードを設定していなければ、WindowsをSafeモードで起動して「Administrator(ユーザー名)」でログオンすれば、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワードを変更できます。

画面/ディスプレイ

● 画面に何も表示されない。

- A 本機の電源が入っているか確認してください。
- ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。次のいずれかの手順を行ってください。
 - Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー[キーボード/タッチパッド]ー
 [Windowsキー/Fnキーを使う]の順にクリックする。)
 - S2ボタンを押してください。(お買い上げ時はS2ボタンの機能に「外部出力」が割り当てられています。)詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー [キーボード/タッチパッド] [Sボタン(ショートカット)を使う]の順にクリックする。)
- ▲ 本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作 モードへ移行します(スリープモード)。

キーボードのいずれかのキーを押すか、心(パワー)ボタンを一瞬押すと、元の状態に戻ります。また、バッテリでご使用中に約60分操作をしないと、自動的に本機の電源を切ります(休止状態)。元の状態に復帰させるには、心(パワー)ボタンを一瞬押してください。

で使用中に省電力動作モードへ移行しないように設定することもできます。

ℚ 画面の色がきれいに表示されない。

- A いったん電源を切り、再び本機を起動してください。
 - (スタート)ボタンー ▼ ボタンー[シャットダウン]をクリックして電源を切り、本機の心(パワー)ボタンを押して起動し直してください。
- ▲ 画像を扱うソフトウェアによっては、画面の色合いの設定を勝手に変更してしまうものがあります。 「静止画色補正」を無効にするか、ソフトウェアの画面設定の項目を無効にしてください。

● 画面が固まって動かない。

- A 次の手順で本機を再起動させてください。
 - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、[タスクマネージャの起動]をクリックする。

「Windows タスク マネージャ」画面が表示されます。

「Windows タスク マネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をクリックしてソフトウェアを終了させてください。

② CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の の ボタンをクリックする。 本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の心(パワー)ボタンを押して、再び電源を入れてください。

上記の操作を行っても本機を再起動できない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。電源が切れると心(パワー)ランプが消灯します。心(パワー)ランプ(グリーン)が点灯した場合は、いったん手を離し、再び心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

!ご注意

上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

● 画面が暗い。

- ▲ Fnキーを押しながらF5キーやF6キーを長押しすると、液晶ディスプレイの明るさを調節できます。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた」ー「キーボード/タッチパッド」ー「Windowsキー/Fnキーを使う」の順にクリックする。)
- ▲ S1ボタンを押すと、液晶ディスプレイの明るさを最も明るい状態に設定できます。(お買い上げ時は S1ボタンの機能に「明るさ最大」が割り当てられています。) 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]−[キーボード/タッチパッド]−[Sボタン(ショートカット)を使う]の順にクリックする。)

● 画像が乱れる。

- ▲ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、本機から離してください。
- **Q** 画面に輝点・滅点(黒点)がある。
 - ▲ 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006 %未満です)。また見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

文字入力/キーボード

- **Q** 文字の入力方法がわからない。
 - ▲ 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([目次]タブー[できるWindows for VAIO]をクリックして表示される内容から、「文字を入力しよう」の各項目をご覧ください。)
- - ▲ 入力モードを確認してください。 日本語入力モードと英字入力モードがあります。 言語バーのアイコンが日本語入力モードのときは「あ」に、



英字入力モードのときは「A」になっています。



日本語入力モードと英字入力モードは、半角/全角キーで切り替えられます。

- ▲ 卤(Caps Lock) ランプが点灯していないか確認してください。 卤(Caps Lock) ランプが点灯していると、Shiftキーを押さなくても大文字が入力されます。 Shiftキーを押しながらCaps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(141 ページ)
- ▲ ⑥(Num Lock) ランプが点灯していないか確認してください。 U、I、O、J、K、L、M、@などの文字が入力できない場合は、Num Lock(ナムロック) が有効になっている場合があります。 点灯している場合は、Num Lkキーを押してランプを消灯させてから入力してください。(141ページ)

タッチパッド

- Q タッチパッドが使えない。
 - ▲ タッチパッドが無効になっています。 タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。 設定を変更してもタッチパッドが有効にならないときは、本機を再起動してください。詳しくは、「バ イオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]ー[キーボード/タッチパッド]ー [タッチパッドの設定をする]の順にクリックする。)
- タッチパッドを無効にしたい。
 - ▲ タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。 それでもタッチパッドが無効にならないときは、本機を再起動してください。詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。(「パソコン本体の使いかた]ー[キーボード/タッチパッド]ー[タッチパッドの設定をする]の順にクリックする。)

- ② タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
 - ▲ タッチパッドの設定を変更し、タッピング機能を無効にしてください。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]-[キーボード/ タッチパッド]-[タッチパッドの設定をする]の順にクリックする。)
- **○** タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう。
 - A スマートアクションの機能を無効にしてください。

次の手順で操作してください。

- ① ② (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。 「コントロール パネル | 画面が表示されます。
- ② [ハードウェアとサウンド]アイコンをクリックする。
- ③ [マウス]アイコンをクリックする。「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- ④ [機能]タブをクリックする。
- ⑤ 「左コーナーの設定」を「なし」にする。
- ⑥ [OK]をクリックする。
- **Q** Webブラウザなどを使用中に、タッチパッドをなぞっただけで、別のページに移動してしまう。
 - A Webアシストの機能を無効にしてください。

次の手順で操作してください。

- ① ② (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。 「コントロール パネル]画面が表示されます。
- ② [ハードウェアとサウンド]アイコンをクリックする。
- ③ [マウス]アイコンをクリックする。「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- (4) [機能]タブをクリックする。
- ⑤ [Webアシスト機能を使用する]のチェックをはずす。
- ⑥ [OK]をクリックする。設定が有効になります。
- **Q** ポインタが動かない。
 - ▲ 使用しているアプリケーションによっては、一時的にポインタが動きにくくなる場合があります。 しばらく待ってから、もう1度ポインタを動かしてください。

それでもポインタが動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。

① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の ② ボタンをクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の (パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

● 画面上のすべてのものが動かない。

- A 次の手順で本機を再起動してください。
 - ① CtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押し、画面右下の・ボタンー[再起動]をクリックする。

それでも何も起こらないときは、本機の (パワー) ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

ハードディスク

- ℚ 誤ってハードディスクを初期化してしまった。
 - ▲ ハードディスクにあったファイルは、復元できません。 ハードディスク内のリカバリ機能や、ご自分で作成したリカバリディスクを使って、本機をリカバリする必要があります。(72ページ)
- **Q** ハードディスクから異音がする。
 - ▲ OSの処理などにより、何も操作していない場合でもハードディスクの読み書きが行われ、動作音がすることがあります。

これは正常な処理であり、故障ではありません。

ただし、ハードディスクの空き領域が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクに負担がかかり、ハードディスクの動作音がしばらく続くことがあります。 このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。

- ① (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システムツール]ー[ディスクデフラグ]をクリックする。「ディスクデフラグツール」画面が表示されます。
- ② [今すぐ最適化]をクリックする。最適化(デフラグ)が開始されます。

ディスククリーンアップについて詳しくは「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([Q&A集]-[パソコン本体]-[バイオ本体]-[ハードディスクの空き容量が少なくなった。]の順にクリックする。)

▲ ハードディスクからまれに「カチャン」という音がする場合があります。 これはハードディスク内にあるヘッドが動作するときに発する音であり、異常ではありません。

CD / DVDディスク

- **Q** CD / DVDの読み込み・再生ができない、ドライブが認識しない。
 - ▲ 本機で使用できるディスクかどうか確認してください。(155ページ)
 - A ディスクの入れかたが正しいか確認してください。
 - ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
 - ディスクの裏表を逆にセットしていないか、またはレーベル面が見える向きでドライブにセットしたか確認してください。
 - ディスクがきちんとドライブに装着されているか確認してください。
 - スピンドル(軸) にディスクをはめ込むタイプのドライブでは、スピンドルにしっかり はめ込まれているか確認してください。

本機のドライブへのディスクの入れかたについて詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]ー[CD/DVD]ー[ディスクを入れる/取り出す]の順にクリックする。)

! ご注意

本機での動作を保証しているのは、以下のドライブとなります。

- 本機をお買い上げ時に搭載されているドライブ
- 別売りのバイオ専用ドライブ

FeliCaポート

- ▼ FeliCa機能が使えない。
 - 通知領域のアイコンが (オン)になっているか確認してください。

(オン)になっていない場合は、(オン)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オン]を選択ください。

または、20(オフ)をクリックしてもオンにすることができます。

- A FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター)などに不具合がある可能性があります。 「FeliCaポート自己診断」ツールを使用して不具合があるかどうか確認します。
 - 通知領域にある (オン)を右クリックして表示されたメニューの[ポーリングの状態]から[オフ]を選択する。
 - ② (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] − [FeliCaポート] − [FeliCaポート自己 診断] をクリックする。
 - ③ 画面に表示された内容を確認し、[次へ]をクリックする。

診断が開始され、結果が表示されます。

FeliCaポートに不具合があった場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。 また、お手持ちのFeliCaカードに不具合があった場合は、FeliCaカード発行者にお問い合わせ ください。

内蔵カメラ(MOTION EYE)(カメラ機能搭載モデル)

- Q 内蔵カメラ(MOTION EYE)を使用中にスリープモードまたは休止状態に移行すると、本機の動作が不安定になる。
 - A 内蔵カメラ(MOTION EYE)または外付けUSBカメラの使用中には、スリープモードまたは休止状態に移行させないでください。
 - ▲ 自動的にスリープモードまたは休止状態に移行してしまう場合は、電源プランの設定を変更してください。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([パソコン本体の使いかた]ー[電源の管理/起動]ー[電源オプションを変更する]の順にクリックする。)

エラーメッセージ

表示されたメッセージの回避方法をご案内します。

- **Q** BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** Operating system not found
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** Press <F1> to resume, <F2> to Setup
 - A 「電源/起動」(91ページ)をご覧ください。
- **Q** System Disabled
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。

- **Q** このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
 - A 「電源/起動」(90ページ)をご覧ください。
- **Q** Windowsの終了時などに「ccApp.exeが応答しません」というメッセージが表示される。
 - ▲ メッセージが表示されても、本機のご使用に関して問題はありません。 Windowsを終了するときや本機を再起動するときに、「ccApp.exe が応答しません」という メッセージが表示されても、本機の動作には影響はありません。 詳しくは「Norton Internet Security」ソフトウェアの製造元であるシマンテック社で情報が 公開されています。

バイオ内の情報を調べる

本機には、本機の使いかたを手軽に検索できる「バイオ電子マニュアル」が付属しています。「バイオ電子マニュアル」を使って、解決方法を検索したり、自分のやりたいことの操作方法を調べることができます。 困ったときはまず 「バイオ電子マニュアル」を起動してみましょう。

「Windows ヘルプとサポート」では、Windowsのヘルプの検索、サポートツールの実行、最新情報の入手など、おもに Windowsのサポートに関する機能をご利用になれます。

また、Windowsのヘルプ、ソフトウェアに付属しているヘルプを使って解決方法を閲覧することもできます。

さらに、「困ったときはどうすればいいの? |(84ページ)や関連する項目をご覧ください。

「バイオ電子マニュアル」を見る

「バイオ電子マニュアル」はバイオの使いかた、楽しみかた、困ったときの解決方法をディスプレイ画面上で説明するソフトウェアです。

「バイオ電子マニュアル」を起動するには、(の(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオ電子マニュアル]の順にクリックします。

画面の見かた



- ① 「バイオ電子マニュアル」の最初の画面に戻ったり、画面を進めたり、戻したり、印刷や文字の大きさを変えることができます。
 - また、コンピュータ用語の説明を見ることができます。
- ②「バイオ電子マニュアル |の目次や索引、キーワード検索を選んで表示させることができます。
- (3) ご覧になりたい内容に応じてボタンをクリックすると、それぞれの説明が表示されます。
- ④ 単語や質問文を入力して情報を検索することができます。


「バイオ電子マニュアル」で検索する

検索機能を使用すると、バイオの使いかたについてわからないことや知りたいことを調べることができます。 調べたい内容を入力することで、コンピュータ内にある「バイオ電子マニュアル」やソフトウェアのヘルプ、Windows のヘルプ、さらにインターネットに接続している場合はVAIOカスタマーリンクのホームページから最適な解説がすば やく検索できます。

1

検索したい内容をキーワード(単語)や質問文で入力する。

「バイオ電子マニュアル」内の情報を検索する場合は、質問文を入力するとより適切な検索結果が得られます。 また、入力欄に複数のキーワード(単語)をスペースで区切って入力することで、期待する回答が表示されやすくなります。 **例:「CD 再生」**

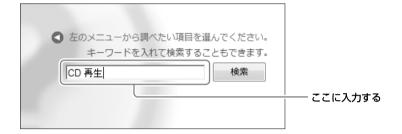

7

[検索]をクリックする。

画面左側に検索結果が質問の内容に近い(類似度が高い)ものから順に表示されます。



[次の20件]をクリックすると、次の検索結果の一覧が表示されます。 [前の20件]をクリックすると、前に表示されていた検索結果の一覧が表示されます。

3

検索結果の一覧からタイトルをクリックする。

画面右側に選んだ文書の内容が表示されます。



VAIOカスタマーリンクホームページの文書は別画面で表示されます。

Windows ヘルプとサポートを見る

②(スタート)ボタンー[ヘルプとサポート]をクリックすると「Windows ヘルプとサポート」が表示されます。 Windows ヘルプとサポートでは、Windowsに関するヘルプの参照と検索や各種サポートツールの実行を行うことができます。

各ソフトウェアのヘルプを見る

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプが添付されています。

また、「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] – [ソフト紹介/問い合わせ先] – [本機に付属されているソフトウェア] の表にあるソフトウェア名をクリックして表示される画面には、ソフトウェアの使いかたがわからなくなったときのために、各ソフトウェアごとに「操作がわからなくなったときは」の項目があります。あわせてご覧ください。

(でヒント)

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表示する機能のことです。

VAIOカスタマーリンクの ホームページを活用する

VAIOカスタマーリンクホームページでできること

本機をインターネットに接続し、VAIOカスタマーリンクホームページをご覧ください。 VAIOカスタマーリンクホームページではお客様の疑問や質問を解決するための各種サービスと、バイオに関するサービスやサポート体制についての最新情報を提供しておりますので定期的にご覧ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

「ご注意

本書内の「サービス・サポート」の内容は、2006年12月現在のものです。 サービス・サポートの内容は随時更新されますので、最新の内容はVAIOカスタマーリンク ホームページでご確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページを見るには

VAIOカスタマーリンクホームページを見るには、次の2通りの方法があります。

- □ 「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを使用する
- 画面上部の (お気に入り)をクリックして[2.VAIOサポートページ]にポインタを合わせ、[1サポート(サービス・サポート情報)]をクリックする。

VAIOカスタマーリンクホームページが表示されます。

- □「VAIOナビ」ソフトウェアを使用する
 - デスクトップ画面の[VAIOナビ]アイコンをダブルクリックして、「VAIOナビ」 ソフトウェアを起動する。
 - 画面左側の[トラブル解決]をクリックして表示された画面で[VAIO サポートページを見る]ボタンをクリックする。

VAIOカスタマーリンク ホームページが表示されます。

VAIOカスタマーリンク ホームページを活用する

VAIOカスタマーリンクホームページでは、お客様がお好きな方法で必要な情報や解決策を入手できるよう、「目的別メニュー」と「すべてのメニュー」の2つの入り口をご用意しています。



* 次回からは選択されたメニューから始まります。

目的別メニュー

「目的別メニュー」は4つの大きなメニューで、お客様を目的のサポートメニューへご案内します。 困ったときに、どのメニューから探していいのかわからない方、パソコン初心者の方などにおすすめです。



(2006年11月現在)

□ 困ったときに押すボタン

http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/guide/

トラブル解決をしたい、アップデートプログラムをダウンロードしたいなど、困ったときの9つの対処方法をご案内しています。

□ 初心者の方から多い質問

http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/hotissue/初心者の方からのお問い合わせの内容をわかりやすくご紹介している「初心者コーナー」へご案内しています。

□ 電話で相談する

http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/telephone/ 電話でのお問い合わせ方法をわかりやすくご紹介しています。

□ メールで相談する


http://vcl.vaio.sony.co.jp/beginner/mail/

メールでのお問い合わせ方法をわかりやすくご紹介しています。

メールでのお問い合わせをなさる場合は、こちらからご利用ください。

すべてのメニュー

「すべてのメニュー」はサポートに関するすべてのメニューをわかりやすいように整理しています。 使いたいメニューにダイレクトにいきたい方におすすめです。

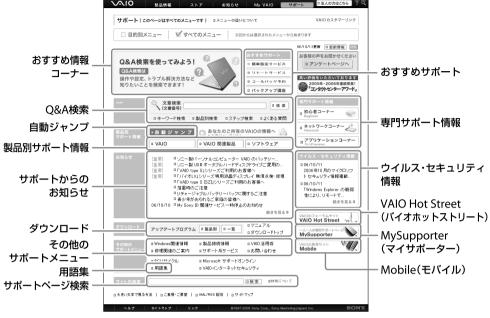

(2006年11月現在)

□ おすすめ情報コーナー

VAIOカスタマーリンクよりホットなサポート情報をお知らせいたします。

☐ Q&A検索

http://search.vaio.sony.co.jp/google/

Q&A検索では5つの検索機能(キーワード検索・文章検索・製品別検索・ステップ検索・よくある質問)を使い、VAIOカスタマーリンクに寄せられた質問(操作や設定、トラブル解決方法など知りたいこと)に対する回答を検索することができます。

□ 自動ジャンプ

「自動ジャンプ」ボタンをクリックするだけで、ご所有のバイオの製品別サポート情報ページがご覧になれます。

□ 製品別サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pc/

製品別にお知らせやダウンロードなどの最新サポート情報をまとめた「製品別サポート情報ページ」をご利用いただけます。製品ごとのアップデートプログラムや他社製品の接続情報も紹介しています。

ご所有の製品のページを「お気に入り」などに追加することをおすすめします。

詳しくは、「製品別サポート情報」(108ページ)をご覧ください。

□ サポートからのお知らせ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/

お客様への重要なお知らせおよびVAIOカスタマーリンクからの最新のお知らせを掲載しています(すべてのお知らせをクリックすることでその他のお知らせをご覧になれます)。

□ ダウンロード

お客様のVAIOを最新の状態にするアップデートプログラムなど、最新のダウンロード情報を掲載しています。 また、取扱説明書などのご提供も行っています。

□ その他のサポートメニュー

「修理関連のご案内」や「Windows関連情報」「製品接続情報」など、さまざまなサービスサポート情報を掲載しております。

□ 用語集

基礎的な用語や最新のキーワードを、初心者の方にもわかりやすく解説しています。

調べかた

頭文字から探す

- 調べたい用語の頭文字をクリックする。
- 右上のリストから用語をクリックする。

キーワードで探す

調べたい用語を入力して検索します。

□ サポートページ検索

キーワードによるVAIOカスタマーリンクホームページのサイト内検索ができます(お客様からいただいたお問い合わせとその回答などについては「Q&A検索」からご利用いただけます)。

□ おすすめサポート

VAIOカスタマーリンクで特におすすめのサポートやコンテンツをご紹介しています。

簡単設定サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/set/

ホームページ上の設定ボタンをクリックするだけで、複雑なパソコン設定を自動で行ったり、設定手順を表示しながら解決へとナビゲートします。

お使いのWindows OSの種類によっては、一部機能をご利用いただけない場合があります。

リモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブルの内容確認や使いかたなどを ご案内させていただくサービスです。

詳しくは、「VAIOリモートサービス」(112ページ)をご覧ください。

コールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただき、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンクからお客様にお電話を差し上げるサービスです。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス」(110ページ)をご覧ください。

バックアップ講座

VAIOに保存されたデータのバックアップ方法とその復元方法についてわかりやすく解説しています。

□ 専門サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/

VAIOカスタマーリンクの専門オペレーターと連携して、サポート情報を提供する専門サポートコーナーです。「初心者」、「ネットワーク」、「アプリケーション」の3つの専門分野に特化した情報をご提供しています。 詳しくは、「専門サポート情報」(108ページ)をご覧ください。

□ ウイルス・セキュリティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

バイオをご使用する際におけるセキュリティ関連の最新のお知らせを掲載しています。インターネットの普及に伴い、 ソフトウェアの脆弱性を狙った悪意のある第三者の攻撃や、ウイルスによる被害が増えてきています。

バイオを安全にお使いになるために、常にセキュリティ関連の情報をチェックしていただいて必要な対策をとられる ことを強くおすすめします(専用ページをクリックすることでウイルス・セキュリティ情報をご覧になれます)。 □ VAIO Hot Street(バイオホットストリート)

http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/
バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。
バイオを活用するための情報などをお客様どうしでやりとりしていただけます。
詳しくは、「VAIOユーザーの情報交換サイト」(114ページ)をご覧ください。

■ MySupporter(マイサポーター)

https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/

バイオをご所有のお客様ひとりひとりに合わせて、ご所有の機種に対応したサポート情報やご案内を自動的に表示したり、VAIOカスタマーリンクへのコンタクト履歴をご確認いただけるサポートサービスです。

☐ Mobile(モバイル)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/ VAIOカスタマーリンクが提供する携帯電話向けサポートサイトです。 バイオのサポート情報のほか、お楽しみコンテンツも掲載しています。 詳しくは、「携帯電話サポート」(115ページ)をご覧ください。

代表的なサポートメニュー

VAIOカスタマーリンクの代表的なサポートメニューを紹介します。

製品別サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pc/

製品別サポート情報ページでは、ご所有の製品に関連した「お知らせ」「アップデートプログラム」「他社製品接続情報」などの最新情報をご紹介しています。



VAIOカスタマーリンクホームページの「すべてのメニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページを活用する」(104ページ)をご覧ください。

専門サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/

VAIOカスタマーリンク電話サポートの各専門オペレーターと連携し、「初心者コーナー」、「ネットワークコーナー」、「アプリケーションコーナー」という3つの専門分野に特化したサポート情報をわかりやすくご紹介しています。



VAIOカスタマーリンクホームページの「すべてのメニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンク ホームページを活用する」(104ページ)をご覧ください。

専門サポート情報

初心者コーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/beginner/

初心者の方から実際に寄せられているお問い合わせをもとに、初心者の方が「知りたい情報」、「知っていると便利な情報」をわかりやすく丁寧にご紹介しています。

ネットワークコーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/network/

ネットワーク専門のオペレーターに実際に寄せられているお問い合わせをもとに「接続に困ったら」、「ネットワーク構築にチャレンジ」などのネットワーク接続に関するさまざまな情報をわかりやすくご紹介しています。

アプリケーションコーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/appl/

アプリケーション専門のオペレーターに実際に寄せられているお問い合わせをもとに、ソニー製ソフトウェアに関する「よくあるお問い合わせ」のご紹介やソニー製ソフトウェアでできることをわかりやすい活用術としてご紹介しています。







VAIOコールバック予約サービス

https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただき、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンク(コールセンター)からお客様にお電話を差し上げるサービスです。

(でヒント)

VAIOコールバック予約サービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です(コールバック予約サービスのご利用には、お客様がVAIOカスタマー登録を行なわれていることが必要です)。

予約受付時間:

24時間いつでもご予約可能(システムメンテナンス時を除く)

回答時間:

平日 10:00~21:00

土曜、日曜、祝日 10:00~17:00

本サービスは、バイオ本体、バイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせに限らせていただきます。

『ご注意

VAIOコールバック予約サービスの内容は予告なしに変更する場合があります。

「VAIOコールバック予約サービス」説明ページにアクセスし、「マイサポーターにログインする」ボタンをクリックする。



VAIOカスタマーリンクホームページの「目的別メニュー」または「すべてのメニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンク ホームページを活用する」(104ページ)をご覧ください。

- ここをクリックする

「ログイン」ボタンをクリックし、IDとパスワードを入力する。



ここをクリックする

IDは、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDがご利用いただけます。

3 「コールバック予約」ボタンをクリックする。



4

画面に従って操作する。

MySupporter コールバック VAIOコールバック予約サ		WEB受付 24 時間 365 日受付	
お客様のお好きな時間に	お電話を差し上	げます。	
「コー」電話子お図り事前に	こそ、コールバッ レバック」予約とは、イン 約が24時間365日でき の事を私連にお伝えくた お読べし、お客様のお好 を差上げます		
■ 初めてご利用の方 ■ 新規ご利用申	1込 图 予約変更	トキャンセル	予約內容
○ご予約の手順			
	TEP 3 > STEP4 客様情報 日時選		STEP 6 STEP 7 確認 予約完了

(アピント)

「VAIOリモートサービス」をご利用になる場合は、STEP3「お客様情報」ページにてご指定ください。

マスパーE OIAV	バック予約 ^{クテ約サービス}	WEB受付 24 時間365日受付
	3. お客様情報 > 4. 日時選択	
STEP お客様が お客様の情報	青報 雑をご入力ください。	
〇 お名前		
製品	1十丁ル名	シリアル番号
○パーソナルコンピュータ	66.00	1000001
▲「アドバンストサポート」 詳しくはこちらからご確認くは (*)Mindows XP Professional, Win		、有償となる場合がございます。
○ VAIOリモートサービス	75	□ VAIOリモートサービスとは?
○ VAIOリモートサービス ③ 希望しない ○ 希望		
◎ 希望しない ○ 希望	こよっては、「VAIOリモートサービス」をご	利用いただけない場合がございます。

─ ここをクリックする

VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sonv.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブルの内容確認や使いかたなどをで案内させていただくサービスです。

難しいパソコン用語は不要ですので、これまでに「電話の説明だけではわかりにくい」、「直接画面を見て教えてほしい」 と思われた方は、ぜひ一度お試しください。



電話でもサポート

(!ご注意)

- 本サービスをご利用いただくためには、VAIOカスタマー登録およびインターネット接続の環境が必要です。
- 本サービスは、事前にマイサポーターの「VAIOコールバック予約サービス」(110ページ)からのお申し込みが必要です。
- お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

「VAIOコールバック予約サービス」で、ご利用になりたい時間を予約する。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス I (110ページ)をご覧ください。

1 指定されたお時間にオペレーターからお客様にお電話をさせていただきます。

YAIOカスタマーリンク ホームページの「VAIOリモートサービス」のページにアクセスする。



ページ内のソフトウェア使用許諾契約書に同意したうえで、専用ソフトウェア をダウンロードする。

オペレーターが案内する番号の接続ボタンをクリックする。



★ペレーターが案内するパスワードを入力し、[OK]をクリックする。

■ VAIO Remote Service								
	バスワー	ドの確認						
ΓVΑΙ	「VAIOリモートサービス」を利用するためには、バスワードの入力が必要です。 オペレータから案内された4桁の数字を入力して下さい。							
19.	スワード xxxx		半角数字4桁》					
	ОК	キャンセル						

オペレーターがお客様のバイオに接続し、対応を開始します。

VAIOユーザーの情報交換サイト

VAIO Hot Street(バイオホットストリート)

http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/

VAIO Hot Streetは、バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。

バイオを活用するための「投稿」、「質問」、「回答」などをお客様どうしでやりとりしていただけます。

!ご注意

投稿、質問、回答、コメントの書き込み、マイプロフィールの登録などを行うには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。

VAIO Hot Street では次の4テーマを展開中です。

- 周辺機器接続情報
- アプリケーションソフト情報
- Windows アップグレード情報
- VAIO 活用情報



携帯電話サポート

VAIOカスタマーリンク モバイル

「VAIOカスタマーリンク モバイル」は、VAIOカスタマーリンクが提供する携帯電話向けサポートサイトです。 「ウイルス・セキュリティ情報」や「よくある質問」といったバイオのサポート情報のほか、「最新製品情報」や「リアルタイムアンケート」などのお楽しみコンテンツも掲載しています。

また、「サポート系コンテンツ」の「修理品状況確認」では、VAIOカスタマーリンクへ直接で依頼いただいた修理の進み 具合もご確認いただけます。詳しい操作方法については、「「修理/お預かり品状況確認」について」(121ページ)をご 覧ください。

「VAIOカスタマーリンク モバイル」は、下記のURLに携帯電話からアクセスすることでご利用いただけます。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/

(対応端末:i-mode・EZweb・Yahoo!ケータイ)

また、バーコード(QRコード)の読み取りに対応した携帯電話をお使いの場合は、下記のQRコードを読み取ることで、手軽に「VAIOカスタマーリンク モバイル」にアクセスできます。



* QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

電話で問い合わせる

VAIOカスタマー登録に関する お問い合わせ

お問い合わせ先

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせは

カスタマー専用デスク

電話番号: (0466) 38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜~金曜日 10時~18時

(祝日、年末年始を除く)

http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/Customer2/

!ご注意

- 通話料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- バイオの使いかたについてのお問い合わせや修理の受付については、「VAIOカスタマーリンク」までご連絡ください。

使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンクでは、バイオに関する技術的な質問や修理の受付を電話で承っております。

電話でのサポートをご利用の前に

□ お電話の前にお試しください

「バイオ内の情報を調べる」(100ページ)や「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(103ページ)では、操作方法の調べかたやトラブル解決方法、最新情報の入手方法などをご紹介しております。お電話でのお問い合わせの前に、ぜひお試しください。

□ 「VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況」 について

VAIOカスタマーリンクにおける電話受付の混雑状況を、 VAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。 VAIOカスタマーリンクホームページ

(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)にある「電話で相談する」(目的別メニュー)または「お問い合わせ」(すべてのメニュー)の中の[電話で相談]を選択し、電話サポートにある[VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況]をクリックします。http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html

(でヒント)

比較的つながりやすい時間帯は下記となります。

平日:12:00~18:00

土曜、日曜、祝日:15:00~17:00

(2006年12月現在)

□ お電話の前に以下の内容をご用意ください。

- 本機の型名(保証書などに記載されているものです)
- ② 本機の製造番号(保証書などに記載されている7桁の番号です)
- 3 カスタマー登録いただいたときの電話番号、または 登録予定の電話番号

(でヒント)

発信者番号通知でお電話していただくとよりスムーズに担当者 につながります。

- ④ 本機に接続している周辺機器名(メーカー名と型名)
- ⑤ 表示されたエラーメッセージ
- ・ 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン
- ⑦ トラブルが発生する前または直前に行った操作
- (8) トラブルがどのくらいの**頻度**で再現するか
- ② その他お気づきの点

□ お電話でのお問い合わせについて

お電話は音声ガイドでご案内しています。お問い合わせの内容に応じたご希望の番号をお選びください。担当オペレーターが対応いたします。

お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通 話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」 (http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/Customer2/)をご覧ください。

お問い合わせ先

使いかたのお問い合わせは

VAIOカスタマーリンク

電話番号: (0466) 30-3000 受付時間 平日: 10:00~21:00

土曜、日曜、祝日:10:00~17:00

(365日年中無休)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/technical.html

!ご注意)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

「インターネットやメール、ネットワーク接続に関するお問い合わせ」や「ソニー製ソフトウェアのお問い合わせ」など、専門のオペレーターをご用意しております。

(でヒント)

VAIOカスタマー登録をされると、VAIOカスタマーリンクへの電話での技術的なお問い合わせが行えます。

!ご注意

- 通話料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承の うえ、お問い合わせください。
- 自動音声応答により、担当のオペレーターにおつなぎいたします。

自動音声に応答できない場合は、そのままお待ちいただきま すとオペレーターにつながります。

• 他社製品との接続、ソニーが提供していないOS、ソフトウェア、ソニーで再現できないで使用上の問題点など、お答えいたしかねる場合があります。 あらかじめご了承ください。

● VAIOコールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html お客様のご都合の良い時間を予約していただき、予約時間に合わせてオペレーターがお電話を差し上げるサービスです。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス」(110ページ)をご覧ください。

VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブル内容の確認や使いかたなどのご案内をするサービスです。 詳しくは、「VAIOリモートサービス」(112ページ)をご覧ください。

初心者ダイヤル

電話番号: (0466) 30-4323

※2008年6月末日まで有効

初心者の方でもご理解いただきやすいよう、専任スタッフがわかりやすい言葉で親身になって対応する窓口です。また、VAIOカスタマーリンクホームページの「初心者コーナー」では初心者ダイヤルの専門オペレーターと連携して、初心者の方が「知りたい情報」や「知っていると便利な情報」をわかりやすく紹介したページをご用意しております。(109ページ)

付属ソフトウェアに関する お問い合わせ

付属のソフトウェアについてはソフトウェアごとにお問い合わせ先が異なります。

「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [本機に付属されているソフトウェア]をクリックして表示される内容および「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(127ページ)をご覧ください。

セキュリティに関する お問い合わせ

VAIOカスタマーリンク セキュリティお問い合わせ窓口は

電話番号:(0466)30-3016 受付時間:平日 10:00~21:00

土曜、日曜、祝日 10:00~17:00

メールで問い合わせる

テクニカルWebサポート

https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/mysupporter/

「テクニカルWebサポート」は、バイオに関する技術的な質問をマイサポーター内から所定のフォームで入力すれば、電子メールで回答を受け取ることができるサービスです(質問の内容によっては電話での回答になる場合もございます)。

(でヒント)

このサービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です。 カスタマー登録について詳しくは、「カスタマー登録する」(38ページ)をご覧ください。

「テクニカルWebサポート」で新規にお問い合わせをする場合

マイサポーターにログインする。



ここをクリックする

VAIOカスタマーリンクホームページの「目的別メニュー」または「すべてのメニュー」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(103ページ)をご覧ください。

「テクニカルWEBサポートメールで相談]をクリックする。



3

[新規のお問い合わせ]をクリックする。

4

画面の指示に従って操作する。

修理を依頼されるときは

修理依頼の手順

修理を依頼される前に、「バイオ電子マニュアル」で調べたり(100ページ)、「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(103ページ)の操作を行い、お使いのバイオの症状に合うものがないか確認してください。ハードウェアの故障と思われて修理に出されたものの多くが、仕様の範囲内であったり、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作を行うことで直ることがあります。それでも解決できない場合は、以下の手順に従ってお電話ください。

(©'E')

- VAIOカスタマーリンクホームページ「修理関連のご案内」 http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/ 上記のホームページでは、修理に関するさまざまな情報をご
 - 上記のホームページでは、修理に関するさまざまな情報をご 案内しています。
- VAIOカスタマーリンクホームページ「故障かな?と思ったら」 http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair2/part1.html 故障のような症状でも、VAIO の設定を変更するだけで改善する場合があります。上記のホームページでは、修理を依頼する前の自己診断や解決方法などについてご案内しています。
- 点検サービスも行っております バイオの各機能(キーボード、ハードディスクドライブなど) が正常に動作しているか点検するサービスも行っております (有料)。

!ご注意

- 修理時の代替機は用意しておりません。あらかじめご了承 ください。
- 保証期間中でも有料になる場合がございます。詳しくは、保 証書に記載されている「無料修理規定」をご覧ください。
- 修理料金のお支払いは、現金一括払いのほかに、カードによる分割払いがご利用いただけます。詳しくは付属の「VAIOカルテ」内「修理代金のお支払い方法について」の欄をご覧ください。(なお、このカードによる分割払いは、VAIOカスタマーリンクで修理受付させていただいた場合の適用となります。)

1 保証書やVAIOカルテ、筆記用具をご 用意ください。

保証書とVAIOカルテは本機に付属しています。 紛失された場合は、VAIOカスタマーリンクホームページ (http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair2/part2_s1.html) またはFAX情報サービス(125ページ)より入手し てください。

筆記用具は、修理をお受けする際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です。



(でヒント)

弊社の保証以外に、販売店などの独自の保証にご加入されている場合は、そちらの保証内容もご確認されることをおすすめいたします。

2 VAIOカスタマーリンク修理窓口に お電話ください。

VAIOカスタマーリンク修理窓口

電話番号: (0466) 30-3030

受付時間:平日:10:00~21:00

土曜、日曜、祝日:10:00~17:00

(365日年中無休)

(でヒント)

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があ ります。

お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。 お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」 (http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/Customer2/)をご覧ください。

不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合がありますので、で使用のバイオをできるだけお手元にで用意の上、お電話ください。電話がつながりましたら、自動音声のアナウンスに従って、で希望のメニューをお選びください。各メニューの担当オペレーターが対応いたします。


(ごヒント)

通常、修理受付の場合、平日は17:00まで、土曜、日曜、祝日では15:00までにお電話をいただければ、翌日にお引取りさせていただきます。

(一部機種・地域を除く。2006年12月現在)

8 修理が必要と判断させていただいた場合は修理の受付をさせていただきます。

修理受付の際に修理受付番号を申し上げますので、 お手持ちのVAIOカルテにご記入ください。また、 修理品のお引き取り時間を翌日以降で以下の時間帯 よりお選びください(一部機種、一部地域を除く)。

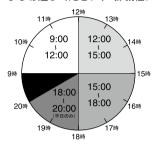

- 9:00 ~ 12:00
- 12:00~15:00
- 15:00 ~ 18:00
- 18:00~20:00(平日のみ)

『ご注意

上記は2006年12月現在での選択可能な時間帯です。 一部地域ではご利用いただけない時間帯があります。

(C'Eント

- 受付時に修理品の引き取り日時、場所などを調整させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
- 引取修理は、VAIOカスタマーリンク修理窓口で修理 を受け付け、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様 宅より集中修理拠点へ直送するサービスです。(送料 はソニー負担です。)

4 データのバックアップをおとりくだ さい。

データのコピーが可能な場合は、修理に出す前に、 ハードディスクなどの記録媒体のプログラムお よびデータは、お客様ご自身でバックアップをお とりくださるようお願いいたします。 弊社の修 理により、万一ハードディスクなどのプログラム およびデータが消去あるいは変更された場合で も、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじ めご了承ください。

データのバックアップをとるには次のような方法があります。

- "メモリースティック"にコピーする。
- 書き込み可能なCDやDVDなどのディスクにコ ピーする。
- 外付けの記憶装置(HDDなど)にコピーする。 それぞれの操作方法について詳しくは、「バイオ電子マニュアル」の[パソコン本体の使いかた]や「周辺機器のつなぎかた」をクリックして表示される情報をご覧ください。

!ご注意

- お使いの機種により、フロッピーディスクドライブやDVD-RW/CD-RWドライブが搭載されておらず、別売りの場合があります。バックアップなどで別売りのドライブが必要な場合、お客様にてご用意をお願いします。
- OSが起動しないなど、バックアップを行うことができない状態の場合でも、弊社にてバックアップを行うサービスは行っておりません。

5 で連絡いただいた翌日以降に、ソ ニー指定の配送業者が修理品をお客 様字へお引取りにうかがいます。

以下をあらかじめご用意ください。

- 修理品本体
- VAIOカルテ(本機に付属しています。あらかじめご記入ください。)
- 保証書(保証期間中のみご用意ください。)
- 必要な付属品類

(ジヒント)

梱包材の用意および梱包作業は、ソニー指定の配送業者 が行います。修理品本体は玄関にて手渡しできるよう配 線をはずしてご用意ください。

6 修理完了後、ソニー指定の配送業者 が修理品をお客様宅へお届けいたし ます。

!ご注意

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行っていただけますようあらかじめご了承ください。

「修理/お預かり品状況確認」 について

VAIOカスタマーリンクホームページの「修理/お預かり品状況確認」およびVAIOカスタマーリンクモバイルの「修理品状況確認」では、VAIOカスタマーリンクへ直接修理のご依頼をいただいた方に、修理の進み具合に応じて「修理品お預かり予定日」、「修理完了予定日」、「修理完了日」の日程をご案内しております。

修理/お預かり品状況確認を見るには、以下の手順に 従って操作します。

『ご注意

- 販売店経由で点検や修理依頼された場合の修理完了日は、販売店にご確認ください。
- 一部の機種では提供されません。

YAIOカスタマーリンクホームページにある[修理/お預かり品状況確認]をクリックする。

コンピュータから利用する場合

VAIOカスタマーリンクホームページ「すべてのメニュー」の「修理関連のご案内」にある[修理/お預かり品状況確認]をクリックします。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair/

携帯電話から利用する場合

VAIOカスタマーリンクモバイルにアクセスして、 "修理品状況確認"をクリックします。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/


? 確認画面を表示させる。

コンピュータから利用する場合

画面下の[このサービスを利用する]をクリックすると、「修理/お預かり品状況確認」画面が表示されます。

携帯電話から利用する場合

画面中の "確認ページはこちら" をクリックすると、「修理品状況確認」画面が表示されます。

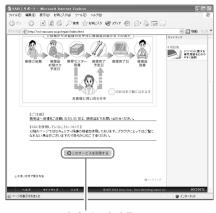

ここをクリックする

3 修理受付番号と電話番号を入力し、 [検索]をクリックする。

修理完了の予定日が表示されます。

修理対応について

ご購入後1か月以降のお申し出によるハードウェアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になりますのでご了承ください。

修理用補修部品について

ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、ならびに環境保護などのため、修理サービスご提供の際に、再生部品または代替品を使用することがあります。

また交換した部品は、上記の理由によりソニーの 所有物として回収させていただいておりますの で、あらかじめご了承ください。

海外でのご使用時の修理対応について

お買い求めいただいたバイオは、製品に必要な各種の安全規格の認証を日本で取得した日本国内専用モデルです。

また、製品に付属する保証規定は日本国内のみ有効です。

海外において国内保証規定以外のご使用が起因となり、製品に不具合が発生した場合は、保証(無料修理)の対象外となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

なお、VAIO Overseas Service (海外サポート修理サービス)の用意もございます。詳しくは「各種有料サービスのご案内」(123ページ)をご覧ください。

その他のサービスとサポート

バイオオーナーの皆さまのポータルページ「My VAIO」

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/



(2006年12月現在)

☐ My VAIO

自分にぴったりのサービス・サポートが見つかります。ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、ログインすると、お客さまの登録製品情報やソニーポイント残高など、バイオでお楽しみいただくための最新情報を確認できます。 各種サービスは、My VAIOからご覧いただけます(一部サービスを除く)。

☐ My VAIO Pass

VAIOカスタマー登録(38ページ)をしていただくと、「My VAIO Pass」がご利用いただけます。対象サービスを利用するたびにソニーポイントをためられます。たまったポイントは、別のサービスや、ショッピングに利用できます。
* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。

■ My VAIO Passプレミアム

「My VAIO Passプレミアム(有償)」なら、サービス利用ごとに加算されるソニーポイントが「My VAIO Pass」よりもアップ。たまったポイントを使ってさらにおトクにサービスを受けられます。

* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。

対象サービスやサービスごとに加算されるソニーポイントなどの詳細については、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Pass/

ソニーポイント:ソニーグループの商品・サービスの購入・利用に使える共通のポイントシステム。獲得したポイントは、ソニーグループの多彩な商品・サービスに利用できます。

各種有料サービスのご案内

お客様の「スキル」や「目的」、「状況」に合わせた各種有料 サービスメニューを豊富にご用意しました。

必要なときに必要なものを、お客様にご自由に選んでいただけます。

各種サービスは、バイオオーナー向けサイト My VAIOからご覧いただけます(一部サービスを除く)。

My VAIO

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/

!ご注意

2006年12月現在の情報になります。

■ VAIO延長保証サービス

バイオを安心してお使いいただくための3年間保証サービスです。

ベーシック

1年間のメーカー保証を3年間に延長します。

ワイド

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

!ご注意

- ご購入にはカスタマー登録が必要になります。
- ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既に保証に加入済みのため、サービス対象外となります。

VAIO延長保証の特徴

- 修理回数が無制限です*
- 修理に関する自己負担金(免責金額)が不要です*
- ご自宅までのお引取り・お届けは無料です
- 修理保証金額がずっと100%です*
- 面倒な手続きは不要です (お申し込みの際も、万一の故障の際も書類などの手続き不要)
- お申込期間が長い (ご購入後、ベーシックなら365日、ワイドなら60日まで申込み可能)
- * 代替品提供の場合を除きます(ワイド)。保証期間中に限ります。

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VP2/

□ VAIO Overseas Service (海外修理サポートサービス)

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

!ご注意

- 一部の機種はサービス対象外となります。ご了承ください。
- ご購入にはカスタマー登録が必要になります。

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページ をご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VOS/

■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサポートを行うサービスです。

メニュー例

VAIOはじめてパック【スタンダード】

VAIOの基本的な設置・設定、プリンターの接続・設定を行い、さらに基本操作を説明します。

インターネット設定パック

インターネットの接続・設定(有線・無線)、メール設定 を行います。

VAIOはじめてパック【インターネット設定付き】

上記の2つがセットになったメニューです。バイオの設置・設定からインターネット、メールの接続・設定、基本操作の説明をします。

データお引越しパック

お持ちのPCから新しいバイオへ画像、文書ファイル、住所録などのオリジナルデータを移行します。

パソコンリカバリーパック

トラブルによるリカバリーとOSの再インストールを行います。

OSアップグレード

新しいOSにアップグレード作業を行います。

ロケーションフリー設定パック

ロケーションフリーの設置・設定を行います。

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページを ご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い 合わせください。

ホームページ

http://www.vaio.sony.co.jp/Setting/

デジホームサポートデスク

電話番号 : (0570) 073-111(一般及び携帯電話)

電話番号 : (03) 5789-3474(PHS) 受付時間 10:00~18:00

■ VAIOインターネットセキュリティ

[Norton Internet Security online]

ウイルス対策だけではなく、ブロードバンド環境に不可欠な ファイアウォール機能やプライバシー制御、迷惑メール防止な どの機能を兼ね備えた総合セキュリティ対策ソフトウェアです。

[Norton AntiVirus online]

インターネットや電子メールから不正侵入してくるウイルスやワームを自動的にチェックし駆除するウイルス対策ソフトウェアです。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Vis/

□ VAIOメール

バイオをお持ちの方に、「お好きな名前@vaio.ne.jp」のメールアドレスをご提供します。プロバイダを変更しても、同じメールアドレスをご使用いただけます。ネットワークライフを快適にする豊富な機能(Webメール、データ保管など)も充実しています。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Mail/

■ VAIOソフトウェアセレクション

VAIOカスタマー登録をいただいたお客様へのソフトウェアのダウンロード販売サイトです。バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフトウェアも多数取りそろえています。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Soft/

□ セミナー・個人レッスン

セミナー

バイオの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制でお客様の「実現したい」を応援する講座を多数ご用意しております。

個人レッスン

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビデオ編集、WordやExcelなどといったソフトウェアのレッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。

お申し込み、講座内容や料金等詳細については、下記の ホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sonv.co.jp/Lesson/

□ 部品の提供について

バイオをより快適にお使いいただくために、一部の部品や 付属品を有料で提供いたします。

購入可能な部品例

キーボードやマウスなど簡単に交換できる部品、取扱説明書などの付属品、商品として販売終了したACアダプターやバッテリーなど。

提供窓口

- ソニーサービスステーション(SS)で、部品をご注文いただく方法 (SS窓口でのお受け取りは、部品代のみのお支払いになります。)
- マイサポーター(107ページ)でWebより部品をご注文いただく方法(対象機種のみ)

(部品代+送料・代引き手数料1,155円(税込)がかかります。)

詳しくは、下記ホームページよりご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Parts/

! ご注意

----ご登録製品によっては、提供できないサービスがあります。

■ VAIOカスタマイズサービス

バイオをより快適にお使いいただくために、バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行うサービスをご用意しております。1年間の保証がついたソニー純正のサービスです。(対象機種に限ります。)

HDDアップグレードサービス

ハードディスクドライブを大容量のものに交換します。 動画を存分に楽しむためにも活用できます。

メモリーアップグレードサービス

メモリの増設を行います。メモリーを多く搭載すると動作が安定し処理速度が向上します。

キーボード交換サービス

標準キーボードから、かな文字印刷のない、シンプルですっ きりとしたデザインの英語配列キーボードに交換します。

各サービスについて詳しくは、下記ホームページよりご 覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Customize/

□ アップデートCD-ROM 送付サービス

ご所有機種に応じた各種サポートCD-ROMを有料で送付させていただくサービスをご用意しております。 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/

□ 訪問修理サービス

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお答えするサービスです。(対象は一部機種を除いたデスクトップ型バイオのみとさせていただきます。)

ソニーのサービスエンジニアがお客様のご自宅へ直接お 伺いして、修理を行ないます。

技術料・部品代以外に保証期間の内外に関わらず、別途、訪問料金がかかります。

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新されますので、お申し込みの前に「VAIOカスタマーリンクホームページ内」の訪問修理サービスをご確認ください。http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/

FAXで情報を取り寄せる

「FAX情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修理の際に必要な「VAIOカルテ」などをFAXで入手できます。以下のFAX番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。 なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手できます。

FAX情報サービス

FAX番号: (0466) 30-3040

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/fax.html

!ご注意

一部の機種では提供されません。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

アフターサービスについて

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただ く場合がございます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくは、「修理を依頼されるときは」(119ページ)をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

付属ソフトウェアの お問い合わせ先

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が 異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問 い合わせください。

なお、本機に付属のソフトウェアの起動方法やお使いに なる際のご注意など詳しい情報は、下記の手順で「バイオ 電子マニュアル |を表示させてご覧ください。

(でヒント)

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。 付属のソフトウェアを確認するには、「本機に付属されているソ フトウェア (144ページ)をご覧になるか、または49(スタート) ボタン-[すべてのプログラム]にポインタをあわせて表示され たメニューをご確認ください。

(スタート)ボタンー[すべてのプ ログラム] - [バイオ電子マニュア ル]の順にクリックする。

「バイオ電子マニュアル」が表示されます。

「バイオ電子マニュアル」の[ソフト ウェアの使いかた]-[ソフト紹介/ 問い合わせ先] - [本機に付属されて いるソフトウェア]をクリックし、表 示されたソフトウェア名をクリック する。

!ご注意

• Windows Vistaは、使用者がOS上で作業を行うには一定の ユーザー権利とアクセス許可が必要です。

本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー 権利とアクセス許可が必要なものがあります。

インストールができない、機能の一部が使用できない、または ソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしている ユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられて いない可能性があります。

その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログ インするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」 の権利を与える設定にして作業をやり直してください。 なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対 応していないものがあります。詳しくは、各ソフトウェアのへ ルプをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせ先」に お問い合わせください。

付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独 でアンインストールやインストールが行えるものもあります。 ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行ってお りません。

AVエンターテインメント

☐ Windows(R) Media Center

VAIOカスタマーリンク

ビデオ編集・再生

■ VAIO Video & Photo ユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

U Windows Media(R) Player

VAIOカスタマーリンク

□ WinDVD for VAIO(ドルビーバーチャル スピーカー /ドルビーヘッドホン対応)

VAIOカスタマーリンク

DVD作成

Click to DVD

VAIOカスタマーリンク

音楽

☐ SonicStage CP

VAIOカスタマーリンク

SonicStage Mastering Studio

VAIOカスタマーリンク

静止画・写真

□ Windows(R) フォトギャラリー

VAIOカスタマーリンク

ホームネットワーク

☐ VAIO Media

VAIOカスタマーリンク

VAIO Media Integrated Server

VAIOカスタマーリンク

コミュニケーション

□ VAIO カメラユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO カメラキャプチャーユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

☐ Skype

http://www.skype.com/intl/ja/

インターネット・メール

□ Windows(R) メール

VAIOカスタマーリンク

山 Windows(R) Internet Explorer

VAIOカスタマーリンク

□ Yahoo!ツールバー

ヤフー株式会社 Yahoo!ツールバーカスタマーサービス 電子メール:

https://ms.yahoo.co.jp/bin/toolbar-ms/feedback ※上記ホームページから送信いただけます。

ホームページ:http://www.yahoo.co.jp/

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/index.html (Yahoo!ツールバーヘルプページ)

□ i-フィルター 4 (体験版)

デジタルアーツ株式会社 i-フィルター・サポートセンター

電話番号:(03)3580-5678

受付時間:月曜~金曜:10時~18時、

土曜、日曜、祝日:10時~20時(年末年始を除く)

電子メール: p-support@daj.co.jp ホームページ: http://www.daj.co.jp/ ユーザーサポートお問い合わせフォーム

https://sec2.daj.co.jp/userform/ask/form.htm

ISPサインアップ

□ So-netサービス紹介

ソネットエンタテインメント株式会社 So-netインフォメーションデスク

電話番号:

(一般固定電話から) (0570) 00-1414

(携帯PHS・IP電話から) 札幌 (011) 711-3765 (携帯PHS・IP電話から) 仙台 (022) 256-2221 (携帯PHS・IP電話から) 東京 (03) 3446-7555 (携帯PHS・IP電話から) 名古屋 (052) 819-1300 (携帯PHS・IP電話から) 大阪 (06) 6577-4000 (携帯PHS・IP電話から) 広島 (082) 286-1286 (携帯PHS・IP電話から) 福岡 (092) 624-3910

受付時間:9時~21時(年中無休) ファックス番号:(03)3446-7557 電子メール:info@so-net.ne.jp

ホームページ: http://www.so-net.ne.jp/support/

□ OCNスタートパック for Windows

カスタマーズフロント

電話番号: (0120) 506506

受付時間:9時~21時(年末・年始は除く) ホームページ:http://www.ocn.ne.jp/

□ ホットスポット

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号: (0120) 815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時(年末年始、祝日を除く)

電子メール: hotspot@ntt.com

ホームページ: http://www.hotspot.ne.jp/

ワープロ・表計算

☐ Microsoft(R) Office Personal 2007

マイクロソフト スタンダードサポート 電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有 償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレ インストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソ フトスタンダードサポートまでお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

【で注意】

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 プロダクトIDをご用意ください。
 - プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認くだ さい。
- Office Personal 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカスタ マーリンクではお受けしておりません。

☐ Microsoft(R) Office Professional 2007

マイクロソフト スタンダードサポート

雷話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有 償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ|をご確認いただくか、マイク ロソフトスタンダードサポートまでお問い合わせください。 受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Professional 2007プレインストールパッケージ」をご覧くだ
- その他のサポートに関する詳しい情報は付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認く ださい。
- Office Professional 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカス タマーリンクではお受けしておりません。

☐ Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007

マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03) 5354-4500 / 大阪(06) 6347-4400

基本操作に関するお問い合わせ:

Office Personal 2007は4インシデント(4件のご質問)、 Office PowerPoint 2007は2インシデント(2件のご質 問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ | および [Office

PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご 確認いただくか、マイクロソフトスタンダードサポート までお問い合わせください。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く) セットアップ、インストール中のトラブルに関するお問い合わせ: 期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。 受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、

土曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、 プロダクトIDをご用意ください。 プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal
 - 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご覧くだ さい。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認く ださい。
- Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007関連の お問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしており ません。

実用ツール

☐ Roxio Easy Media Creator

ソニックサポートセンター

電話番号:(03)5232-6400

受付時間: 10時~ 12時、13時~ 17時 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

電子メール:下記のURLのメールサポートフォームより

お問い合わせください。

ホームページ: http://www.sonicjapan.co.jp/support/

□ 乗換案内 時刻表対応版

乗換案内ユーザサポート

電話番号:(03)5369-4055

受付時間:月曜~金曜:10時~12時、13時~17時

(祝日を除く)

ファックス番号:(03)5369-4064 電子メール: norikae@jorudan.co.jp

ホームページ: http://norikae.jorudan.co.jp/

□ デジタル全国地図

ゼンリンお客様相談室

電子メール: itsmo_navi@zenrin-datacom.net ホームページ: http://www.its-mo.net/

☐ Adobe(R) Réader(R)

Adobe Reader(無償配布ソフトウェア)に関するテクニ カルサポートは、有償サポートプログラムまたは、無償の サービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご 利用ください。

ホームページ: http://www.adobe.com/jp/support/

□ ATLAS 翻訳パーソナルLE

ATLASサポートセンター

電話番号:(03)5462-1934

受付時間:月曜~金曜:9時~12時、13時~17時

(祝日を除く)

ファックス番号:(03)5462-2344 電子メール: atlas-ga@css.fujitsu.com

ホームページ: http://software.fujitsu.com/jp/atlas/

☐ Norton Internet Security(TM)

Sonyユーザ様向けサービスページです。サポート登録 や更新キー購入に関してはこちらから!

ホームページ: http://www.symss.jp/jpo-sony-reg/

□ 一太郎ビューア

一太郎ビューアのサポートサービスは行っておりません。 一太郎ビューアの最新情報につきましては、下記URIを ご確認ください。

ホームページ:

https://www.ichitaro.com/viewer/download.html

□ 大富豪 Plus 体験版

株式会社アンバランス ユーザーサポート

電話番号:(03)5283-3625

受付時間:月曜~金曜:13時~18時(祝日を除く)

ファックス番号:(03)5283-3665 電子メール: support@unbalance.co.jp ホームページ: http://www.unbalance.co.jp/ コーアイ Al囲碁 for Windows 体験版

株式会社アイフォー

電話番号:(03)3347-1126

受付時間:月曜~金曜:11時~13時、14時~17時

(年末年始、夏期休暇、祝日を除く) ファックス番号:(03)3345-1127

コーティ フォー ウィンドウズ Al将棋 for Windows 体験版

株式会社アイフォー

電話番号:(03)3347-1126

受付時間:月曜~金曜:11時~13時、14時~17時

(年末年始、夏期休暇、祝日を除く) ファックス番号:(03) 3345-1127

コーアイ カー ウィンドウズ Al麻雀 for Windows 体験版

株式会社アイフォー

電話番号:(03)3347-1126

受付時間:月曜~金曜:11時~13時、14時~17時

(年末年始、夏期休暇、祝日を除く) ファックス番号:(03)3345-1127

□ AQUAZONE OpenWater 体験版

ユーザーサポートセンター 電話番号:(03)5339-3610

受付時間:月曜~金曜:10時~17時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール:support@e-frontier.co.jp ホームページhttp://www.aztv.gr.jp/

□ タイピング競馬 体験版

株式会社アンバランス ユーザーサポート

電話番号:(03)5283-3625

受付時間:月曜〜金曜:13時〜18時(祝日を除く)

ファックス番号: (03) 5283-3665 電子メール: support@unbalance.co.jp ホームページ: http://www.unbalance.co.jp/

□ ドラネットキッズ入学準備体験版

小学館 ドラネット事務局 電話番号:(0120)745-330

受付時間:火曜~金曜:10時~19時、土曜:10時~18時

(日曜、月曜、祝日は休み)

電子メール: info@doranet.ne.jp

ホームページ:http://www.doranet.ne.jp/

□ ドラネット小学一年生体験版

小学館 ドラネット事務局 電話番号:(0120)745-330

受付時間:火曜~金曜:10時~19時、土曜:10時~18時

(日曜、月曜、祝日は休み)

電子メール: info@doranet.ne.ip

ホームページ: http://www.doranet.ne.jp/

□ えいご漬け 改訂版 (体験版)

プラト株式会社

電話番号:(03)3456-3803

受付時間:月曜~金曜:10時~19時

(年末年始、祝日を除く)

ファックス番号: (03) 3456-3804 電子メール: support@plato-web.com ホームページ: http://www.plato-web.com/

□ 筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター

電話番号:(03)5600-2551

受付時間: 9時30分~ 12時、13時~ 17時

(土曜、日曜、祝日、および富士ソフトABC株式会社休業日を除く)

を除く)

ファックス番号:(03) 3634-1322 電子メール:users@fsi.co.jp

ホームページ: http://www.fsi.co.jp/fgw/

□ てきぱき家計簿マム

テクニカルソフト株式会社 サポートセンター 電話番号:(050)3085-3410(KDDI-IP電話)

受付時間:月曜~金曜:10時~17時

(祝日、テクニカルソフト株式会社休業日を除く)

ファックス番号: (050) 3033-5041 電子メール: support@softnet.co.jp ホームページ: http://www.softnet.co.jp/

□ 時事通信社「家庭の医学」PC版

株式会社時事通信出版局

デジタルコンテンツお問い合わせ担当

電話番号:(03)3591-8690

受付時間:月曜~金曜:10時~17時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール: igaku@book.jiji.com

ホームページ: http://book.jiji.com/igaku2006/

FeliCa関連アプリケーション

□ かざそうFeliCa

VAIOカスタマーリンク

☐ Edy Viewer

Edy救急ダイヤル

電話番号: (0570) 081-999 (0570) 085-001(ナビダイヤル) 受付時間: 9時30分~ 21時

ホームページ: http://www.edy.jp/

SFCard Viewer

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03) 5412-3980 /大阪:(06) 6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

▼(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [FeliCaポート] ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]をクリックして登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の上、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

□ スクリーンセーバーロック

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03) 5412-3980 / 大阪: (06) 6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

□ かんたん登録

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03) 5412-3980 / 大阪:(06) 6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

● (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [FeliCaポート] ー [JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)] で登録を 完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の うえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

□ FeliCaブラウザエクステンション

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03) 5412-3980 /大阪:(06) 6886-7160

受付時間:

月曜~金曜:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [FeliCaポート] ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]をクリックして登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の上、サポートセンターをご利用ください。ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

かざしてログオン

VAIOカスタマーリンク

□ かざポン for VAIO

VAIOカスタマーリンク

□ パーソナルシェルター

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:

月曜〜金曜:10時〜19時、土曜、日曜、祝日:10時〜17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパックのシリアルナンバーが必要です。

②(スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [FeliCaポート] – [JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を 完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意の うえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

設定・ユーティリティ

□ VÄÏOナビ

VAIOカスタマーリンク

☐ Smart Network

VAIOカスタマーリンク

□「ホットスポット」自動ログインツール

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号:(0120)815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール: hotspot@ntt.com

ホームページ: http://www.hotspot.ne.jp/

□ ホットスポット自動セットアップ

ホットスポットインフォメーションデスク

電話番号:(0120)815244

受付時間:月曜~金曜:10時~18時

(年末年始、祝日を除く)

電子メール: hotspot@ntt.com

ホームページ: http://www.hotspot.ne.jp/

□ バイオの設定

VAIOカスタマーリンク

サポート・ヘルプ

□ バイオ電子マニュアル

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO ハードウェア診断ツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データリストアツール

VAIOカスタマーリンク

□ VĂÎO データレスキューツール

VAIOカスタマーリンク

□ VÃIO データ消去ツール

VAIOカスタマーリンク

□ できるWindows Vista for VAIO

インプレスカスタマーセンター 電話番号:(03) 5213-9295

□ VAIO リカバリユーティリティ

VAIOカスタマーリンク

U VAIO Update

VAIOカスタマーリンク

その他

□ VAIOオンラインカスタマー登録

ソニーマーケティング株式会社 カスタマー専用デスク


電話番号: (0466) 38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜〜金曜:10時〜 18時 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)


各部の説明

本機正面

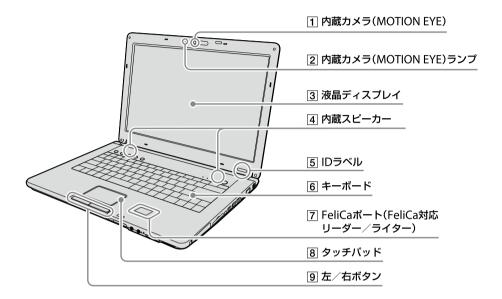

- 1 内蔵カメラ(MOTION EYE)
 - (カメラ機能搭載モデルのみ) 「Skype」などのソフトウェアを使って、テレビ電話 などをすることができます。
- **2** 内蔵カメラ(MOTION EYE)ランプ (カメラ機能搭載モデルのみ)内蔵カメラ(MOTION EYE)起動中に点灯します。
- ③ 液晶ディスプレイ(92、148ページ)
- 4 内蔵スピーカー

- [5] IDラベル型名が記載されています。
- 6 キーボード(94、141ページ)
- **7** FeliCaポート(FeliCa対応リーダー/ライター) FeliCa対応のカードなどを読み取ります。
- **8** タッチパッド(94ページ)マウスの代わりに画面上のポインタを動かします。
- **⑨** 左/右ボタンマウスの左/右ボタンに相当します。

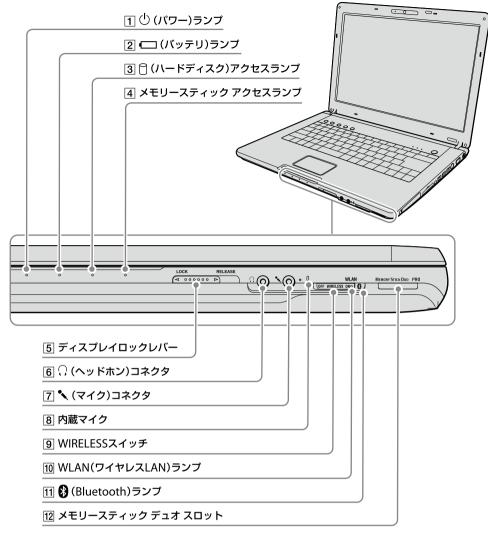

□ ① (パワー)ランプ(24ページ)

電源が入ると点灯(グリーン)します。スリープモード時には点滅(アンバー(赤褐色))します。

② □ (バッテリ)ランプ

バッテリの動作状態をお知らせします。

③ ○ (ハードディスク)アクセスランプ

ハードディスクにアクセスしてデータを読み込んでいるときや、書き込んでいるときに点灯します。

- 4 メモリースティックアクセスランプ
 - "メモリースティック デュオ" にアクセスしているときに点灯します。
- 5 ディスプレイロックレバー
- ⑥ (ヘッドホン)コネクタ

スピーカーやヘッドホンをつなぎます。

「7 へ (マイク)コネクタ(ステレオ対応)

マイクをつなぎます。

ヘッドホンコネクタと区別がしやすいように、マイクコネクタの右側に突起がついています。 マイクをお使いになるときは、誤ってヘッドホンコネクタに接続しないようにご注意ください。

8 内蔵マイク

9 WIRELESSスイッチ

(ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth(R)機能搭載モデルのみ)

ワイヤレスLANやBluetooth機能をオン/オフします。

10 WLAN(ワイヤレスLAN)ランプ


(ワイヤレスLAN機能搭載モデルのみ) ワイヤレスLANが使える状態のときに点灯します。

11 (Bluetooth)ランプ

(Bluetooth(R)機能搭載モデルのみ) Bluetooth機能が使える状態のときに点灯します。

12 メモリースティック デュオ スロット

"メモリースティック デュオ"をそのまま挿入します。

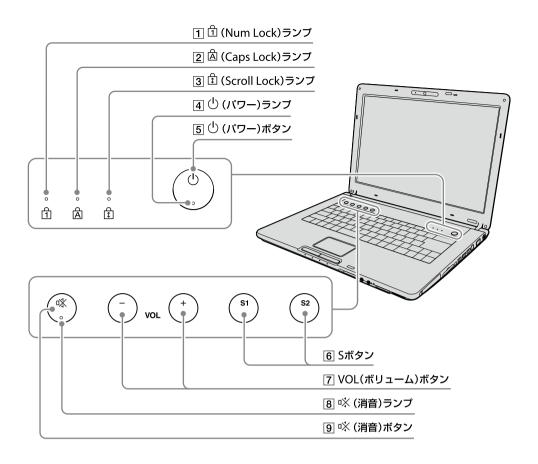

1 ① (Num Lock)ランプ(141ページ)

Num Lkキーを有効にすると点灯します。

- ② △ (Caps Lock)ランプ(141ページ)Caps Lockキーを有効にすると点灯します。
- ③ ① (Scroll Lock)ランプ(141ページ)Scr Lkキーを有効にすると点灯します。
- 4 (パワー)ランプ(24ページ)

電源が入ると点灯(グリーン)します。スリープモード時には点滅(アンバー(赤褐色))します。

5 (パワー)ボタン

6 Sボタン


お買い上げ時の設定では、S1ボタンを押すと、液晶ディスプレイの明るさを最も明るい状態に設定します。また、S2ボタンを押すと、液晶ディスプレイと外部ディスプレイの画面表示を切り替えます。 S1ボタン、S2ボタンに割り当てた機能を変更することもできます。

7 VOL(ボリューム)ボタン

スピーカーやヘッドホンなどの音量を調節します。

- 8 % (消音)ランプ消音時に点灯します。
- ⑨ ※ (消音)ボタンスピーカーやヘッドホンなどの音声を入/切します。

本機右側面

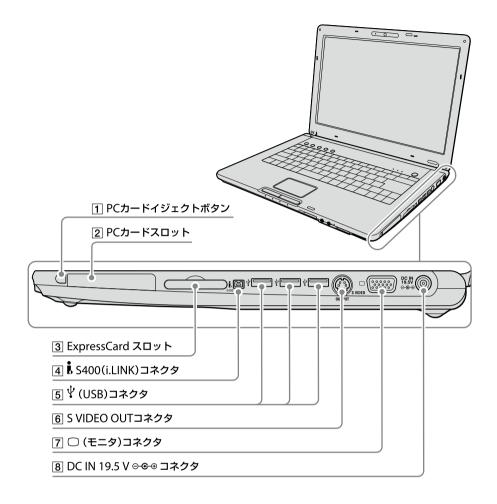

- **PCカードイジェクトボタン** PCカードを取り出します。
- 2 PCカードスロット(150ページ)
- 3 ExpressCard スロット(151ページ)
- 4 **§ S400(i.LINK)コネクタ** i.LINK端子の付いた他の機器とデータをやりとりできます。
- ⑤ ♥ (USB)コネクタUSB規格に対応した機器をつなぎます。

6 S VIDEO OUTコネクタ


テレビやビデオデッキなどをつなぎます。

7 □ (モニタ)コネクタ

外部ディスプレイやプロジェクタをつなぎます。

B DC IN 19.5V ○ ・ コネクタ(23ページ)ACアダプタをつなぎ、電源コンセントにつなぎます。

本機左側面

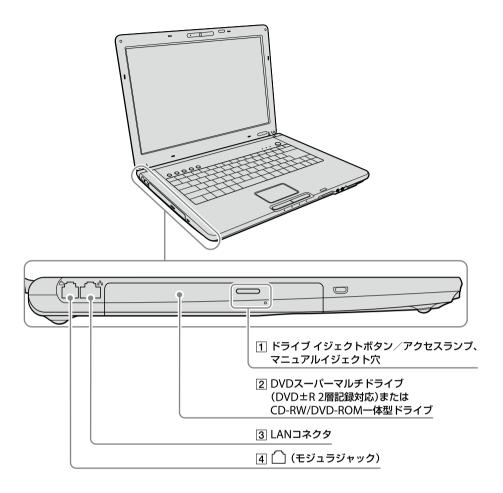

- 1 ドライブ イジェクトボタン/アクセスランプ、マニュアルイジェクト穴
- ② DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層記録対 応)またはCD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ

DVDスーパーマルチドライブは、以降ドライブと略 します。

また、CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブは、以降 CD-RW/DVD-ROMドライブまたはドライブと略し ます。

お使いのドライブを確認するには、「主な仕様」(142ページ)をご覧ください。


③ LANコネクタ(22ページ)

LANケーブルなどをつなぎます。 LANポートを使用するタイプのADSLモデムなどに 接続するときに使います。

4 **凸 (モジュラジャック)(22ページ)** 電話回線をつなぎます。

本機後面

1 バッテリコネクタ

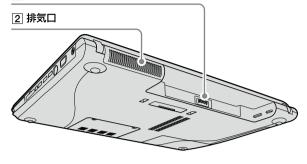


1 バッテリコネクタ

2 排気口

本機底面

1 ドッキングステーションコネクタ

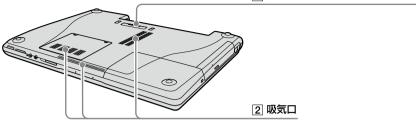


1 ドッキングステーションコネクタ

2 吸気口

キーボードの各部名称

各ソフトウェアのヘルプもあわせてご覧ください。

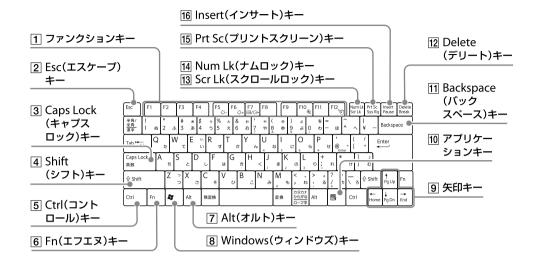

1 ファンクションキー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーと組み合わせて使うと、特定の機能を実行できます。

2 Esc(エスケープ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押 します。

3 Caps Lock(キャプスロック)キー

Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押し、キーボードの右上にある協(Caps Lock)ランプが点灯しているときに、文字キーを押すと、アルファベットの大文字を入力できます。

4 Shift(シフト)キー

文字キーと組み合わせて使うと、大文字を入力できます。

「5」 Ctrl(コントロール)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。

⑥ Fn(エフエヌ)キー

キーボード上で青色で表記されている機能を使うとき、このキーと組み合わせて押します。

7 Alt(オルト)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を 実行します。

8 Windows(ウィンドウズ)キー

Windowsのスタートメニューが表示されます。

9 矢印キー

カーソルを動かしたり、数ページにわたる画面の次ページまたは前ページを表示できます。

10 アプリケーションキー

タッチパッドの右ボタンを押したときと同じ働きをします。

11 Backspace(バックスペース)キー

カーソルの左側の文字を消します。

12 Delete(デリート)キー

カーソルの右側の文字を消します。

13 Scr Lk(スクロールロック)キー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。 Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと、キーボードの右上にある宜(Scroll Lock)ランプが点灯します。 もう一度Fnキーを押しながらScr Lkキーを押すと消灯します。

14 Num Lk(ナムロック)キー

テンキーと組み合わせて使うと、数字を入力できます。Num Lkキーを押すと、キーボードの右上にある 位(Num Lock) ランプが点灯します。もう1度Num Lkキーを押すと、消灯します。

15 Prt Sc(プリントスクリーン)キー

デスクトップ画面全体を画像として本機に取り込みます。

16 Insert(インサート)キー

文字を挿入するか、上書きするかを切り替えます。

主な仕様

VGN-FE92HS・FE92S・FE92NSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品により仕様が異なります。

お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご覧ください。

シリーズ				type F [FEDUI — X]				
モデル				VGN-FE53B/W	VGN-FE53HB/W	VGN-FE33HB/W	VGN-FE33H/W	
		OS		Windows Vista™ Home Premium 正規版		Windows Vista™ Home Basic 正規版		
		テクノロジー			ラモバイル・テクノロジー			
プロセッサー *1*2		名称		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5500 (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)		インテル® Celeron® M プロセッサー 440		
		動作周波数		1.66	GHz	1.86 GHz		
		2次キャッシュメモリー (CPU内蔵)		2 MB		1 MB		
		システ	ムバス	6671			B MHz	
	i	チップセット		インテル® 945GM Ex 1 GB(512 MB×2) /2 GB*3			Express チップセット	
標準/最大		(ビデオメモリー共有) DDR2 SDRAM、		(512 MB×1) /2 GB ^{r354} (ビデオメモリー共有)				
メインメモ	リー	メモリ	ーバス	DDR2 667対応 (667 MHz動作) デュアルチャンネル転送対応 ^{'5}	DDR2 SDRAM、 DDR2 667対応 (667 MHz動作)	DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(533 MHz動作)		
	1	スロット	数(空き)	SO-DIMMスロット×2(0)		SO-DIMMスロット×2(1)		
		グラフ アクセラ	イック	インテル	<i>®</i> グラフィックス・メディア・ア	クセラレーター 950(チップセッ	トに内蔵)	
		利用ロ	能な	最大224 MB		最大64 MB		
表示機能	Ė	液晶表		15.4型	ワイドTFTカラ一液晶[クリアブラック液晶](ピュアカラー)(多層ARコート) 解像度:WXGA 1280×800ドット			
	Ì		本体 ディスプレイ	星士約1610万色*7 (1280×800 1280×768 1024×76			0×600)	
		表示モード	アナログ RGB接続 ^{*8}	最大約1677万色(1920×10	80、1680×1050、1600×1200、1	360×768、1280×1024、1280×	768、1024×768、800×600)	
		ハードディス		約100 GB(Serial ATA. 5400回転/分) (HDDリカバリー領域最大約8 GB(出荷時) /C残り)				
			ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層記録対応)				
記憶装置	3	BD/DVD/CD	対応メディア (読みだし)		DVD.CD			
		ドライブ 対応メディブ (書きこみ)		DVD+R(2層、1層)、DVD+RW、DVD-R(2層、1層)、DVD-RW、DVD-RAM、CD-R、CD-RW				
		USB		Hi-Speed USB (USB 2.0) × 3				
		i.LINK(IEI		4ピン(S400)×1				
		ネットワー		100BASE-TX/10BASE-T×1 ミニD-sub 15ピン×1				
		外部ディスプレイ出力*10*11		ミニレ-SUD 15ピンメ ((最大約1677万色、最大解像度1920×1080)				
主な外部	本体	Sビデオ入出力*11		出力×1				
接続端子	平平	ヘッドオ		ステレオ、ミニジャック×1				
		マイク		ステレオ、ミニジャック×1				
	ļ	モデ モジュラー	ジャック ^{"12}	LINE×1(最大56 kbps ^{*13} (V.92およびV.90対応)/最大14.4 kbps(FAX時))				
		DC IN(電		1				
ロイヤル	7	₹0. Wirolos		ドッキングステーションコネクター 内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合) *18 内蔵(IEEE 802.11b/g準拠、WPA2対応、Wi-Fi適合) *18			IL \M/D∆ 2対応 \M/i_Ei滴合\ *18	
ワイヤレス Wireless LAN*** 内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠、WP/ 通信**4 Bluetooth		内蔵(IEEE 802.11b/g 準拠、WPA2対応、WI-FI適合) 内蔵(Bluetooth 2.0+EDR準拠)						
(非接触		FeliCaポート ードリーダー / ラ	ライター)	搭載				
		スティックスロ		メモリースティック Duo 専用 ^{'20} (メモリースティック PRO Duo対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×1				
その他対応メモリーカードスロット*21*22		コット*21*22	付属メモリーカードアダプターにより対応: メモリースティック (標準サイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応) /SDメモリーカード/XD・ピクチャーカード™/マルチメディアカード(MMC)					
PCカードスロット			/SDメモリーカート/XD・ピクナヤーカート"/マルナメティアカート(MMC) Type II×1					
		essCard スロッ		ExpressCard/34×1				
txpresscard スロット オーディオ機能					DSD対応高音質サウンド	チップ「Sound Reality™」		
				(インテル® High Definition Audio準拠)、内蔵ステレオスピーカー、内蔵モノラルマイク				
						(E) (++) THE WOLTER		
		カメラ キーボード			Webカメラ(MOTION E)	YE》(有効画素数31万画素) ストローク約2.5 mm、88キー		

	シリーズ	type F [FEシリーズ]					
	モデル	VGN-FE53B/W	VGN-FE53HB/W	VGN-FE33HB/W	VGN-FE33H/W		
電源*23		リチウムイオンバッテリー(DC11.1 V)またはACアダプター(AC100 ~ 240 V±10 %, 50/60 Hz) (付属電源コードはAC100 V用)					
バッテリー	付属バッテリーパック	約3.5 時間		約1.5 時間			
駆動時間*24	別売バッテリーパック	約4 時間(S)、約6 時間(L)		約2 時間(S)、約2.5 時間(L)			
バッテリー	付属バッテリーパック		約4 時間				
充電時間 OFF時(100%) *25	別売バッテリーバック		約4 時間(S)、	- 约6.5 時間(L)			
	温湿度条件	動作時:5~35℃,20~80%(ただし結露しないこと)					
外形寸	法(突起物含まず)	約 幅366 mm×高さ26 mm(最厚部35.3 mm)×奥行274.5 mm					
	質量	約2.8 kg(バッテリーバック装着時)					
別売品		 リチャージャブルバッテリーバック(S): VGP-BPS2C リチャージャブルバッテリーバック(L): VGP-BPL2C ACアダプター: VGP-AC19V10 増設メモリーモジュール 512 MB: VGP-MM512M 増設メモリーモジュール I GB: VGP-MMIGA ドッキングステーション: VGP-PREE1 					

- *1 プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。
- *2 VAIOは、インテル®バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。
- *3 メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります。
- *4 増設する際は、同じ容量のメモリモジュールを2枚1組で装着するとデュアルチャンネル転送モードになり、パフォーマンスが向上します。
- シングルチャンネル(2枚1組でない)転送はパフォーマンスが不足する場合があります。デュアルチャンネル(2枚1組)転送でお使いください。
- *6 利用可能な全グラフィックスメモリーとは、新たにWindows Vistaで分類されたグラフィックスメモリーを意味いたします。グラフィックスメモリーには専用ビデオメモリー、システ ムビデオメモリー及び共有システムメモリーすべてを含みます。共有システムメモリーは使用動作環境とシステムメモリーサイズにより変化します。
- *7 グラフィックアクセラレーターのディザリング機能により実現しています。 *8 本体から出力可能な表示モードです。外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。
- *9 1 GBを10億パイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1 GBを1,073,741,824パイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になり ます。ファイルシステムはNTFSです。
- *10 外部ディスプレイによっては表示できないモードがあります。
- *11 AV出力またはS映像出力と外部ディスプレイ出力の同時使用はできません。
- *12 一般電話回線のみに対応しています。交換機(PBXやホームテレホンなど)を経由する回線には対応していません。
- *13 56 kbpsはデータ受信時の理想値です。データ送信時は規格上33.6 kbpsが最大速度になります。
- *14 通信速度(IEEE 802.11b:規格値11 Mbps、IEEE 802.11a/g:規格値54 Mbps、Bluetooth 2.0+EDR:規格値2.1 Mbps)は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用する ソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示す ものではありません。
- *15 IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。
- *16 IEEE 802.11aとIEEE 802.11b/gの2つの通信を同時に行うことはできません。また、IEEE 802.11a(5 GHz)ワイヤレスLAN機器の野外使用は法令により禁止されています。 *17 IEEE 802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。
- IEEE 802.11b/gについては、1 ~ 13チャンネルに対応しています。
- *18 IEEE 802.11b/gについては、1 ~ 13チャンネルに対応しています。
- *19 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。 使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「メモリースティック対応表 www.sony.co.jp/mstaiou」をご確認ください。
- *20 メモリースティック標準サイズは付属メモリーカードアダプターをご利用ください。
- *21 SDXモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
 *22 SDHCメモリーカードなど2 GBを超える容量のSDXモリーカードには対応していません。
- *23 その他の仕様については、ACアダプタのラベルをご覧ください。
- *24 JEITAバッテリー動作測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。
- *25 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります。

本機に付属されている ソフトウェア

で使用いただいている機種によって、付属されているソフトウェアが異なります。 次の表をご覧いただき、で使用いただいている機種に付属されているソフトウェアをご確認ください。

「バイオ電子マニュアル」の記載について

「バイオ電子マニュアル」の[ソフトウェアの使いかた] - [ソフト紹介/問い合わせ先] - [本機に付属されているソフトウェア]をクリックして表示される内容には、VGN-FE_2シリーズに付属されているソフトウェアが記載されています。

VGN-FE 3シリーズに付属されているソフトウェアについては、次の表でご確認ください。

表の見かた

○:ご使用の機種に付属されています。

□: ご使用の機種にインストーラーが付属されておりますので、ソフトウェアをお使いいただくときに個別にインストールしてください。

-: ご使用の機種には付属されておりません。

VGN-FE92NS・FE92S・FE92HS・FE53Bをお使いの方

	VGN-FE92NS	VGN-FE92S	VGN-FE92HS	VGN-FE53B
AVエンターテインメント				
Windows(R) Media Center	_	0	_	0
ビデオ編集・再生			·	
VAIO Video & Photo ユーティリティ Ver.1.0	0/-*	0/-*	0/-*	0
Windows Media(R) Player 11	0	0	0	0
WinDVD for VAIO(ドルビーバーチャルスピーカー	0	0	0	
/ドルビーヘッドホン対応)	0	0	0	0
DVD作成				
Click to DVD Ver.2.6	0/-*	○/-*	0/-*	0
音楽				
SonicStage CP Ver.4.2	0/-*	0/-*	0/-*	0
SonicStage Mastering Studio Ver.2.3	0/-*	0/-*	0/-*	0
静止画・写真				
Windows(R) フォトギャラリー	0	0	0	0
ホームネットワーク				
VAIO Media Ver.6.0	0/-*	○/-*	0/-*	0
VAIO Media Integrated Server Ver.6.0	0/-*	○/-*	0/-*	0
コミュニケーション				
VAIO カメラユーティリティ	0/-*	○/-*	0/-*	0
VAIO カメラキャプチャーユーティリティ	0/-*	○/-*	0/-*	0
Skype	0	0	0	0
インターネット・メール				
Windows(R) メール	0	0	0	0
Windows(R) Internet Explorer 7	0	0	0	0
Yahoo!ツールバー	0	0	0	0
i-フィルター 4 (体験版)	○/-*	○/-*	0/-*	0
ISPサインアップ				
So-netサービス紹介	0	0	0	0
OCNスタートパック for Windows	0	0	0	0
ホットスポット	0/-*	0/-*	0/-*	0

	VGN-FE92NS	VGN-FE92S	VGN-FE92HS	VGN-FE53B
ワープロ・表計算				
Microsoft(R) Office Personal 2007	0/-*	0/-*	0/-*	0
Microsoft(R) Office Professional 2007	0/-*	0/-*	0/-*	_
Microsoft(R) Office Personal 2007 with	0/-*	O / *	0/-*	
Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007	0/="	O/-*	0/-"	_
実用ツール				
Roxio Easy Media Creator				
乗換案内 時刻表対応版	□/-*	□/-*	□/-*	
デジタル全国地図	0/-*	0/-*	0/-*	0
Adobe(R) Reader(R) 8.0	0	0	0	0
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE	0/-*	0/-*	0/-*	0
Norton Internet Security(TM) 2007	0	0	0	0
一太郎ビューア 4.1	0/-*	0/-*	0/-*	0
大富豪 Plus5 体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
AI囲碁 Version 15.5 for Windows 体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
Al将棋 Version 13.5 for Windows 体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
Al麻雀 Version 9.5 for Windows 体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
AQUAZONE OpenWater 体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
タイピング競馬 体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
ドラネットキッズ入学準備体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
ドラネット小学一年生体験版	0/-*	0/-*	0/-*	0
えいご漬け 改訂版 (体験版)	0/-*	0/-*	0/-*	0
章ぐるめ Ver.14	0/-*	0/-*	0/-*	0
てきぱき家計簿マム5	0/-*	0/-*	0/-*	0
時事通信社「家庭の医学」PC版	0/-*	0/-*	0/-*	0
かざそうFeliCa	0	0	0	0
Edy Viewer V2.0	0	0	0	0
FCard Viewer	0	0	0	0
スクリーンセーバーロック2	0	0	0	0
かんたん登録2	0	0	0	0
-eliCaブラウザエクステンション				
かざしてログオン	0	0	0	0
かざポン for VAIO	0	0	0	0
パーソナルシェルター	0	0	0	0
役定・ユーティリティ	l l			
/AIOナビ	0	0	0	0
Smart Network Ver.2.3	0	0	0	0
	0/-*	0/-*	0/-*	0
ホットスポット自動セットアップ	0/-*	0/-*	0/-*	0
バイオの設定 Ver.2.0	0	0	0	0
ナポート・ヘルプ	Į l			
ベイオ電子マニュアル	0	0	0	0
/AIO ハードウェア診断ツール Ver.3.3	0	0	0	0
/AIO データリストアツール	0	0	0	0
/AIO データレスキューツール	0	0	0	0
/AIO データ消去ツール	0	0	0	0
できるWindows Vista for VAIO	0	0	0	0
/AIO リカバリユーティリティ	0	0	0	0
/AIO Update Ver.3.0	0/-*	0/-*	0/-*	0
その他	1			-
/AIOオンラインカスタマー登録	0	0	0	0

VGN-FE33HB・FE33H・FE53HBをお使いの方

	VGN-FE33HB	VGN-FE33H	VGN-FE53HB
AVエンターテインメント	VOIVIESSIIS	1 1011 1 23311	VOIV ESSITE
Windows(R) Media Center	_	_	_
ビデオ編集・再生			
VAIO Video & Photo ユーティリティ Ver.1.0	0	0	0
Windows Media(R) Player 11	0	0	0
WinDVD for VAIO(ドルビーバーチャルスピーカー			<u> </u>
	0	0	0
/ドルビーヘッドホン対応)			l
DVD作成	0	0	
Click to DVD Ver.2.6			
音楽			
SonicStage CP Ver.4.2	0	0	0
SonicStage Mastering Studio Ver.2.3	0	0	0
静止画・写真			
Windows(R) フォトギャラリー	0	0	0
ホームネットワーク			
VAIO Media Ver.6.0	0	0	0
VAIO Media Integrated Server Ver.6.0	0	0	0
コミュニケーション			
VAIO カメラユーティリティ	0	0	0
VAIO カメラキャプチャーユーティリティ	0	0	0
Skype	0	0	0
インターネット・メール		•	•
Windows(R) メール	0	0	0
Windows (R) Internet Explorer 7	0	0	0
Yahoo!ツールバー	0	0	0
i-フィルター 4 (体験版)	0	0	0
ISPサインアップ			
So-netサービス紹介	0	0	0
OCNスタートパック for Windows	0	0	0
ホットスポット	0	0	0
ワープロ・表計算			
Microsoft(R) Office Personal 2007	0	_	0
Microsoft(R) Office Professional 2007		_	_
Microsoft(R) Office Personal 2007 with			
1	_	_	_
Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 実用ツール		<u> </u>	L
	П	П	
Roxio Easy Media Creator			
乗換案内 時刻表対応版	0	0	0
デジタル全国地図 Adaba(N) Pooder(N) 9.0			
Adobe(R) Reader(R) 8.0	0	0	0
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE		~	Ŭ .
Norton Internet Security(TM) 2007	0	0	0
- 太郎ビューア 4.1	0	0	0
大富豪 Plus5 体験版	0	0	0
AI囲碁 Version 15.5 for Windows 体験版	0	0	0
Al将棋 Version 13.5 for Windows 体験版	0	0	0
AI麻雀 Version 9.5 for Windows 体験版	0	0	0
AQUAZONE OpenWater 体験版	0	0	0
タイピング競馬 体験版	0	0	0
ドラネットキッズ入学準備体験版	0	0	0
ドラネット小学一年生体験版	0	0	0
えいご漬け 改訂版 (体験版)	0	0	0
筆ぐるめ Ver.14	0	0	0
てきぱき家計簿マム5	0	0	0
時事通信社「家庭の医学」PC版	0	0	0

	VGN-FE33HB	VGN-FE33H	VGN-FE53HB
FeliCa関連アプリケーション			
かざそうFeliCa	0	0	0
Edy Viewer V2.0	0	0	0
SFCard Viewer	0	0	0
スクリーンセーバーロック2	0	0	0
かんたん登録2	0	0	0
FeliCaブラウザエクステンション			
かざしてログオン	0	0	0
かざポン for VAIO	0	0	0
パーソナルシェルター	0	0	0
設定・ユーティリティ			
VAIOナビ	0	0	0
Smart Network Ver.2.3	0	0	0
「ホットスポット」自動ログインツール	0	0	0
ホットスポット自動セットアップ	0	0	0
バイオの設定 Ver.2.0	0	0	0
サポート・ヘルプ			
バイオ電子マニュアル	0	0	0
VAIO ハードウェア診断ツール Ver.3.3	0	0	0
VAIO データリストアツール	0	0	0
VAIO データレスキューツール	0	0	0
VAIO データ消去ツール	0	0	0
できるWindows Vista for VAIO	0	0	0
VAIO リカバリユーティリティ	0	0	0
VAIO Update Ver.3.0	0	0	0
その他			
VAIOオンラインカスタマー登録	0	0	0

注意事項

使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。必ずお読みください。

ここに記載されているご注意の他に、本機の画面に表示される「重要なお知らせ」の内容をご確認ください。

「重要なお知らせ」は、本機をは じめてお使いになる際、画面に 表示されます。

まだ「重要なお知らせ」をご覧になっていない場合は、(公) タート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[重要なお知らせ]をクリックして表示される画面をご覧ください。

本機の取り扱いについて

- 本機に手やひじをつくなどして力を加えないでください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所には置かないでください。本機が変形し、故障の原因となることがあります。
- クリップなどの金属物を本機の中 に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- キーボードの上に物を置いたり落としたりしないでください。また、 キートップを故意にはずさないでください。キーボードの故障の原因となります。
- 本機は精密機器であるため、ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。

- 湿気が多い場所では使用しないでください。
- ディスプレイパネルを開閉する際は、液晶ディスプレイと本機キーボード面の間に指などを入れてはさまないようにご注意ください。

有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による 磨耗・劣化が進行する可能性のある 部品を指します。各有寿命部品の寿 命は、ご使用の環境やご使用頻度な どの条件により異なります。著しい 劣化・磨耗がある場合は、機能が低 下し、製品の性能維持のため交換が 必要となる場合がありますので、予 めご了承下さい。

液晶ディスプレイについて

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006%未満です。)また、見る角度によって、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに重い物をのせたり、 落としたりしないでください。また、手やひじをついて体重をかけないでください。
- 液晶ディスプレイの表示面をカッターや鋭利な刃物で傷つけないでください。
- キーボードの上にボールペンなど を置いたまま、液晶ディスプレイ を閉じないでください。

 液晶ディスプレイを閉じた際は、 ディスプレイロックレバーを LOCK側にずらし、液晶ディスプ レイをロックしてください。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

そのままご使用になると故障の原因 となります。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをおすすめします。 管面または液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じてしまいます。

全体が室温に温まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

ハードディスクの取り扱い について

本機には、ハードディスク(アプリケーションやデータなどを保存するための記憶装置)が内蔵されています。何らかの原因でハードディスクが故障した場合、データの修復はできませんので、記憶したデータを失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では 使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を切ったり再起動したりしないでください。

- 急激な温度変化(毎時10℃以上の 変化)のある場所では使用しない でください。
- テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレスレットなどの磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。
- ハードディスクドライブを取りはずさないでください。

ハードディスクの バックアップについて

ハードディスクは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。 万一のためにも、ハードディスクに保存している文書などのデータは定期的にバックアップを取ることをおすすめします。

ハードディスクのバックアップ、 バックアップの内容の戻しかたにつ いて詳しくは、Windowsのヘルプ をお読みください。

データの損失については、一切責任 を負いかねます。

ディスクの取り扱いについて

 下図のようにディスクの外縁を支 えるようにして持ち、記録面(再生 面)に触れないようにしてください。



• ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル作成ソフトウェアやラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

• ラベルを貼付したディスクをお使いの場合、正しく貼られていることを確認してください。ラベルの端が浮いていたり、粘着力が弱いと本体内部でラベルが剥がれて本機の故障の原因となります。



- ほこりやちりの多いところ、直射 日光の当たるところ、暖房器具の 近く、湿気の多いところには保管 しないでください。
- ディスクのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。

"メモリースティック"の 取り扱いについて

- 小さいお子様の手の届くところに 置かないようにしてください。 誤って飲み込むおそれがあります。
- 大切なデータはバックアップを とっておくことをおすすめします。
- 次の場合、記録したデータが消え たり壊れたりすることがあります。
 - メモリースティックアクセス ランプが点灯中に"メモリース ティック"を抜いたり、本機の 電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響 を受ける場所で使用した場合
- 端子部には手や金属で触れないでください。



- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。

- 次のような場所でのご使用や保存 は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下 など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ラベル貼り付け部には専用ラベル 以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないように貼ってください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリー スティック"を付属の収納ケース に入れてください。

"メモリースティック デュオ"使用 上のご注意

- "メモリースティック デュオ"の メモエリアに書き込むときは、内 部を破損するおそれがあるため、 先の尖ったペンは使用せず、あま り強い圧力をかけないようご注意 ください。
- "メモリースティック デュオ"の 誤消去防止スイッチを動かすとき は、先の細いもので動かしてくだ さい。

メモリカードおよびアダプタ の取り扱いについて

メモリカードアダプタについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でアダプタの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部分には手や金属で触れないでください。
- アダプタ内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- アダプタを水でぬらさないでください。

- 次のような場所での使用や保存は 避けてください。
 - 直射日光の当たる場所
 - 湿気や水分のある場所(または 結露する場所)
 - 暖房器具の近くなどの高温に なる場所
 - 傾斜のある不安定な場所
 - 強い磁界や静電気が発生する 場所
 - 振動の激しい場所
- 長時間の使用後は高温になっています。やけどの恐れがありますので、取り扱いにはご注意ください。

メモリカードについて

- 端子部には手や金属で触れないでください。
- ラベル貼り付け部には専用ラベル 以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部からはみ出さないようにしてください。
- 持ち運びや保管の際は、メモリカードに付属の収納ケースなどに入れてください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 次のような場所でのご使用や保存 は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下 など気温の高い場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- アダプタに装着したメモリカードを本機から取り出すときは、アダプタに装着した状態で取り出してください。メモリカードを取り出す際にアダプタが本機に残ってしまった場合は、再度メモリカードを挿入し、アダプタと一緒に取り出してください。

メモリカードをコンピュータ 以外の機器で使用する場合

"メモリースティック"以外のメモリカードをコンピュータ以外の機器 (デジタルスチルカメラやオーディオ機器など)で使用する場合は、データの記録を行う機器であらかじめメモリカードをフォーマット(初期化)してからご使用ください。

お使いの機器によっては、コンピュータで標準的に使用されるフォーマットをサポートしていない場合があり、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。その場合はメモリカード内のデータをいったん本機にコピーし、データの記録を行う機器でメモリカードをフォーマットしてからご使用ください。フォーマットを行うとデータは消去されますのでご注意ください。詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

フロッピーディスクの 取り扱いについて

- テレビやスピーカー、磁石などの 磁気を帯びたものに近づけないで ください。記録されているデータ が消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器 具の近くに放置しないでください。 フロッピーディスクが変形し、使 用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスク の表面に触れないでください。表 面の汚れや傷により、データの読 み書きができなくなることがあり ます。



- 液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、フロッ ピーディスクドライブから取り出 して、必ずケースなどに入れて保 管してください。

ラベルが正しく貼られているか確認してください。ラベルがめくれていたり、浮いていると、本体内部にラベルが貼り付いて本機の故障の原因となったり、大切なディスクにダメージを与えることがあります。

PCカードの取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でカードの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- カード内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- カードを水でぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある 場所
 - ほこりの多い場所
- PCカードスロットの中に異物を 入れないでください。
- PCカードスロットからはみ出す PCカード(PHSカードなど)を挿 入してお使いの場合は、次の点に ご注意ください。



- PCカードを挿入した状態で、本機を移動しないでください。 移動時にPCカードに強い衝撃を与えると、本機が破損するおそれがあります。
- PCカード部分を持って本機を 持ち上げるなど、PCカードに力 を加えると、本機が破損するお それがあります。

- PCカードを挿入した状態で、本機をカバンやキャリングケースなどの中へ入れないでください。PCカードに予期せぬ力が加わり、本機が破損するおそれがあります。

ExpressCard モジュールの 取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響で ExpressCard モジュールの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- ExpressCard モジュール内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- ExpressCard モジュールを水で ぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある 場所
 - ほこりの多い場所
- スロットの中に異物を入れないでください。
- スロットからはみ出す ExpressCard モジュールを挿入 してお使いの場合は、次の点にご 注意ください。
 - ExpressCard モジュールを挿 入した状態で、本機を移動しな いでください。 移動時にExpressCard モ
 - ジュールに強い衝撃を与える と、本機が破損するおそれがあ ります。
 - ExpressCard モジュール部分を持って本機を持ち上げるなど、ExpressCard モジュールに力を加えると、本機が破損するおそれがあります。

- ExpressCard モジュールを挿 入した状態で、本機をカバンや キャリングケースなどの中へ入 れないでください。 ExpressCard モジュールに予 期せぬ力が加わり、本機が破損 するおそれがあります。

ワイヤレス機能の取り扱いに ついて (ワイヤレスLAN機能/ Bluetooth機能搭載モデル)

- 本機のワイヤレス機能は、日本国内のみでお使いください。海外でで使用になると罰せられることがあります。
- ワイヤレス対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためワイヤレス対応機器は、 同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- 5 GHz(IEEE 802.11a)ワイヤレス LAN機器の屋外での使用は、法令 により禁止されています。
- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波環境により通信が切断される場合があります。
- 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の障害物や電波状況、壁の 有無・素材など周囲の環境、使用 するソフトウェアなどにより変化 します。
- IEEE 802.11a準拠のワイヤレス LAN機能とIEEE 802.11b/g準拠 のワイヤレスLAN機能とでは、周 波数帯域が異なるため接続するこ とはできません。

- IEEE 802.11gは、IEEE 802.11b製品との混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要がある場合には、ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。
- Bluetooth対応機器が使用する 2.4 GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。 そのためBluetooth対応機器は、 同じ電波帯を使用する機器からの 影響を最小限に抑えるための技術 を使用していますが、場合によっ ては他の機器の影響によって通信 速度や通信距離が低下することや、 通信が切断することがあります。
- Bluetooth規格の制約上、電波状況などにより、大容量のファイルの送信を続けると、まれに転送したファイルに不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
- Bluetooth一般の特性として、複数のBluetooth機器を接続した場合は、帯域の問題により、 Bluetooth機器の性能が落ちる場合があります。
- Bluetooth Audio機器と接続して動画を再生すると、Bluetooth機能の性質上、音声が映像とずれて再生される場合があります。

内蔵カメラ(MOTION EYE)に ついてのご注意 (カメラ機能搭載モデル)

- カメラのレンズ前面のプレートに 触らないでください。
- プレートが汚れている場合は、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。汚れたままだと、取り込む画像が劣化します。
- 電源の入/切にかかわらず、カメ ラを太陽に向けないでください。 カメラの故障の原因となります。

 S400 i(i,LINK)コネクタにi,LINK 対応機器をつなぎ、動画や静止画 を撮影するときは、内蔵カメラ (MOTION EYE)から撮影することはできません。

ACアダプタについてのご注意

- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのACアダプタ をご使用ください。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。
- ケーブルが断線したアダプタは危険ですので、そのまま使用しないでください。
- 別売りのドッキングステーション をご使用になるときは、必ずドッキングステーションに付属のAC アダプタをお使いください。
 本機に付属のACアダプタをご使用になると、作業中の状態や保存されていないデータが失われることがあります。

バッテリについてのご注意

バッテリについて

- 付属のバッテリは本機専用です。
- 安全のために、本機に付属または 指定された別売りのバッテリをご 使用ください。
- AC電源につないでいるときは、 バッテリを装着しているときでも、 AC電源から電源が供給されます。
- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープモードのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。必ず、本機の電源を切ってから取りはずしてください。

 バッテリは消耗品です。バッテリ 駆動時間が短くなってきた場合に は、弊社指定の新しいバッテリと 交換をしてください。バッテリの 交換に関しご不明な点などがござ いましたら、VAIOカスタマーリン クまでお問い合わせください。

はじめてバッテリをお使いになる ときは

付属のバッテリは完全には充電されていないため、はじめてお使いになるときからバッテリが消耗している 状態になっていることがあります。

バッテリの充電について

バッテリは充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電するため、長時間放置した場合、使用可能時間が短くなる場合があります。 使用前には、再度、充電することをおすすめします。

また、充電回数、使用時間、保存期間に 伴い少しずつ性能が劣化していきます。 このため、充分に充電を行っても使 用可能時間が短くなったり、寿命で 使えなくなることがあります。 この場合には、新しいバッテリをお 買い求めください。

省電力動作モードでお使いのときは スリープモード時にバッテリが消耗 すると、スリープモードに移行する 前の作業状態や保存していないデー 夕が失われてしまい、元の状態に復 帰できなくなります。スリープモー ドに移行させる前には、必ず作業中 のデータを保存してください。 なお休止状態では、作業状態や作業 中のデータをハードディスクに保存 しますので、バッテリが消耗しても データがなくなることはありません。 長時間ACアダプタを使わない場合 は、休止状態へ移行させるようにし てください。

バッテリの残量が少ないときは

本機は、通常モード時にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になるようお買い上げ時に設定されていますが、で使用中のソフトウェアや接続している周辺機器によっては、Windowsからの指示で作業を一時中断することができないため、この機能が正しく働かないことがあります。

長時間席をはずすときなどにバッテ リが消耗した場合、自動的に休止状態にならないと、本機の電源が切れ て作業中のデータが失われてしまう おそれがあります。

バッテリでで使用のときは、こまめにデータを保存したり、手動で休止 状態にしてください。

CD再生/録音についてのご注意

本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。

DualDiscをお使いになるとき のご注意

DualDiscとは、DVD規格に準拠した面と音楽専用の面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。ただし、音楽専用の面は、コンパクトディスク(CD)の規格には準拠していないため、本機での再生は保証できません。

ドライブの地域番号書き換えについて

お買い上げ時、本機のドライブの地域 番号は「2」(日本)に設定されています。一部のソフトウェアにはこの地 域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた 不具合につきましては、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

録画/録音についてのご注意

- 著作権保護のための信号が記録さ れているソフト、放送局側で録画 禁止設定が行われている番組、ま たは「一度だけ録画可能」な設定が 行われている番組は録画できませ ん。また、表示もできない場合が あります。
- 録画内容の補償はできません。必 ず、事前に試し撮りをし、正常に録 画・録音されていることを確認し てください。
- の不具合により録画・録音がされ なかった場合、記録内容の補償に ついてはご容赦ください。

ソフトウェアの不正コピー禁 止について

本機に付属のソフトウェアは、ライ ヤンスあるいはロイヤリティ契約の もとに供給されています。これらの ソフトウェアを不正にコピーするこ とは法律で禁止されています。 また、店頭で購入したソフトウェア を人に貸したり、人からソフトウェ アを借りてコピーして使うことは禁 じられています。ソフトウェアの使 用許諾書をよくお読みのうえ、お使 いください。

ソフトウェアと周辺機器の動 作について

一般的にWindows Vista用、DOS/V 用などと表記している市販ソフト ウェアや周辺機器の中には、本機で 使用できないものがあります。ご購 入に際しては、販売店または各ソフ トウェアおよび周辺機器の販売元に ご確認ください。

市販ソフトウェアおよび周辺機器を 使用された場合の不具合や、その結 果生じた損失については、一切責任 を負いかねます。また、本機に付属 のOS以外をインストールした場合 の動作保証はいたしかねます。

お手入れ

本機のお手入れ

- ◆ 本機の電源を切り、ACアダプタと バッテリを取りはずしてからお手 入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で 軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。汚れが落ちにくいときは、 息をかけながら乾いた布で拭き取 るか、水で少し湿らせた布で軽く 拭いたあと、さらに乾いた布で水 気を拭き取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、 アセトン、アルコールやシンナー などは、表面処理を傷めますので 使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるとき は、その注意書きに従ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に 落ちたゴミやほこりなどは、精密 機器専用のエアダスターなどを 使って吹き飛ばしてください。 キートップは、故意にはずさない でください。また、家庭用掃除機 などで吸引すると、故障の原因と なります。

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイは、特殊な表面 処理がされていますので、なるべ く表面に触れないようにしてくだ
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた 柔らかい布で軽く拭き取ってくだ さい。
- 汚れが落ちにくいときは、息をか けながら乾いた布で拭き取るか、 水で少し湿らせた布で軽く拭いた あと、さらに乾いた布で水気を拭 き取ってください。
- 化学ぞうきんや市販の○Aクリー ナー、ベンジン、アセトン、アル コールやシンナーなどは、表面処 理を傷めますので使わないでくだ さい。

ディスクのお手入れについて

- 指紋やほこりによるディスクの汚 れは、読み取りエラーや書き込み エラーの原因になります。いつも きれいにしておきましょう。
- 普段のお手入れは、柔らかい布で 下図のようにディスクの中心から 外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で湿らせ た布で拭いたあと、更に乾いた布 で水気をふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、レコードク リーナー、静電気防止剤などは ディスクを傷めることがあります ので、使用しないでください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーを 使って吹き飛ばしてください。

レンズ前面のプレートのお手 入れ

内蔵カメラ(MOTION EYE)のレン ズ前面のプレートのほごりは、ブロ ワーブラシか、柔らかい刷毛でとり ます。

汚れがひどいときは、市販のレンズ クリーニングクロスなどで拭き取っ てください。傷がつきやすいので、 強くこすらないでください。

廃棄時などのデー 夕消去について

コンピュータを廃棄などするときには、お客様の重要なデータを消去する必要があります。

データを消去する場合、一般には次 のような作業を行います。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除 |操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを 使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ハードディスク内のリカバリ機能 や自作のリカバリディスクを使い、 お買い上げ時の状態に戻す

これらの作業では、一見データが消去されたように見えますが、ハードディスク内のファイル管理情報が変更され、WindowsなどのOSのもとで呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っています。従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある第三者により、重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

廃棄時などにハードディスク上の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、ハードディスク上に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

データを消去するためには、以下の方法があります。

- 本機に搭載されているVAIO データ消去ツールを使って、ハードディスクのデータを完全に消去する(82ページ)
- 有償サービスを利用する 消去に関する詳しい情報がVAIO カスタマーリンクホームページ に掲載されています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/ notices/hddformat.htmlをご覧 ください。

 ハードディスクを破壊する ハードディスク上のデータを物理 的・磁気的に破壊して、データを 読み取れないようにします。

使用できるディスクとご注意

使用できるディスク

◎:再生、記録可能

○: 再生のみ可能、記録不可

×:再生、記録不可

DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層記録対応)搭載モデルをお使いの場合

ディスクの種類	使用の可・不可
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	© *1
DVD-R DL(Dual Layer)	© *2
DVD+R / RW	0
DVD-R / RW	© *3 *4
DVD-RAM	© *5 *6
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	0
VIDEO CD	0

- *1 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応したDVD+Rディスクのみで可能です。
- *2 DVD-R Dual Layerの書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。
- *3 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *4 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *5 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *6 DVD-RAMは、Ver.1 (片面 2.6 Gバイト)の書き込みには対応していません。 DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。

CD-RW/DVD-ROMドライブ搭載モデルをお使いの場合

ディスクの種類	使用の可・不可
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	0
DVD-R DL(Dual Layer)	0
DVD+R / RW	0
DVD-R / RW	0
DVD-RAM	X
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	
VIDEO CD	0

ご注意

- 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合があります。
- 本機のドライブは8 cmディスクの書き込みには対応していません。
- 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。 円形以外の特殊な形状ディスク(星型、ハート型、カード型など) や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RWにはDVDビデオ形式、DVD-RW / DVD-RAMにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。
- DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / CD-R / CD-RWはソニー製のディスクをお使いになることをおすすめします。
- 6倍速記録DVD-RWは、DVD-RW 6倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 8倍速記録DVD+RWは、DVD+RW 8倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。
- 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。 最近、いく つかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの 中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。
- Dual Discとは、DVD規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証できません。
- CPRMに対応したDVD-RW / DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。 (CPRM: Content Protection for Recordable Mediaとは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。)

書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのご注意

- CD-R / CD-RWを使用して作成した音楽CDは、ご使用のCDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- DVD+R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD-R DL / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAMを使用して作成したDVDは、 で使用のDVDプレーヤーによっては再生できない場合があります。

ディスク書き込みに失敗しないためには

ディスクに書き込みの際は、下記のようなことにご注意ください。書き込みに失敗することがあります。 書き込みに失敗したディスクについては、その原因がいかなるものであっても、弊社は一切責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

- コンピュータのCPUやハードディスクに負荷がかかる動作を避けてください。
- 常駐型のディスクユーティリティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティなどは、不安定な動作の原因となりますので使用をお控えください。
- キーボードやタッチパッドを操作すると振動で失敗する場合があります。
- ユーザーの簡易切り替えを行わないでください。
- 本機に振動や衝撃などを加えないでください。
- 本機につないだi.LINKケーブルおよび他のi.LINK対応機器につないだi.LINKケーブルを抜き差ししたり、本機や i.LINK対応機器の電源を入/切しない。
- ◆本機につないだUSBケーブルおよび他のUSB対応機器につないだUSBケーブルを抜き差ししたり、本機やUSB対応 機器の電源を入/切しない。
- インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワークにアクセスしない。

タッチパッドの 使いかた


タッチパッドは、画面上のポインタを動かしてパソコンに指示を送るためのものです。 ポインタは ** や ** など、場所や作業状態で形が変わります。

タッチパッドの動きにあわせて、ポインタも同じ動きをします。

タッチパッドは、指でなぞって使います。

!ご注意

ポインタを移動させる場合は、タッチパッドから指が離れないように動かしてください。 タッチパッドを軽くたたいてしまうと、ポインタに異なる指示を与えることになります。

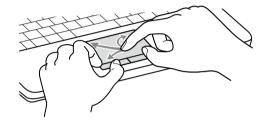



(デヒント)

タッチパッドの端まで指がきてしまい、これ以上動かすことができない... という場合は、いったん指をタッチパッドから離し、操作しやすい場所に指を置き直してください。

クリックする



左ボタンをゆっくり1回「カチッ」と押して、指を離します。

(でヒント)

タッチパッドを軽く指で1回たたいても同じ働きをします。

ダブルクリックする



左ボタンを2回続けて「カチカチッ」と押して、指を離します。

(でヒント)

タッチパッドを軽く2回続けてたたいても同じ働きをします。

ドラッグアンドドロップする



左ボタンを押したままタッチパッド上の指を動かしたい方向に動かし、 目的の場所で左ボタンを離します。

文字入力のしかた

文字を入力する場所をクリックする。

無題 - メモ帳 ファイル(E) 編集(E) 書式(Q) 表示(V) ヘルプ(H)

言語バーで入力モードを選択する。

░░ (あ 設 😂 🥩 ② CAPS -

枠の部分をクリックして、メニューから入力モードを選択します。

表示	入力モード
あ (あ)	ひらがな
カ (カ)	全角カタカナ
A (A)	全角英数
」力 (_カ)	半角カタカナ
(A)	半角英数

(でヒント)

漢字を入力する場合は、ひらがなを選択してください。

文字を入力する。

キーボードの文字キーで文字を入力します。 ローマ字の入力については、160ページをご覧ください。

(でヒント)

- 文字を入力する場合は、単語ごとに入力する ことをおすすめします。
- 押したキーの右下に印字されているひらがな が入力されてしまう場合は...

かな入力になっていますので、言語バーの右側にある[KANA]をクリックしてください。

文字を変換する。 (ひらがな入力している場合のみ)

文字を確定する。

スペースキーを押して、文字を変換します。 スペースキーを押すたびに文字は変換される ので、入力したい文字が表示されるまでスペー スキーを数回押してください。 Enterキーを押して、入力する文字を確定します。

空白(スペース)を入力するには

スペースキーを押します。

VATO

⇒ VAIO |

(デヒント)

前の文字を確定してからスペースキーを押してください。

文字を削除するには

文字を削除するには、BackspaceキーまたはDeleteキーを押します。

• Backspace + - :

カーソルの左にある文字が削除されます。

文字のはくじょ



文字はくじょ

• Delete+-:

カーソルの右にある文字が削除されます。

文字のはくじょ

 \Rightarrow

文字のド じょ

改行するには

Enterキーを押します。

VAIO

VAIO

(でヒント)

前の文字を確定してからEnterキーを押してく ださい。

アルファベットの大文字を入力するには

Shiftキーを押したまま、アルファベットキーを押します。

VAIOL

(デヒント)

常に大文字を入力する場合などは、Shiftキーを押したままCaps Lockキーを押して、Caps Lockランプを点灯させた状態で入力してください。Shiftキーを押さなくても、そのままアルファベットキーを押して大文字を入力することができます。

特殊な文字を入力するには

読みを入力することで変換できる記号があります。

入力したい文字	読み
\bigcirc \bullet \bigcirc	まる
\triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown	さんかく
	しかく
☆ ★	ほし
↑ ↓ ← →	やじるし

入力したい文字	読み
[] () []	かっこ
~	から
	てん
₹	ゆうびん
>	おんぷ

ローマ字早見表

□ 清音

あ	い	э	え	お
А	I	U	Е	0
か	き	<	け	2
KA	KI	KU	KE	КО
さ	U	す	t	そ
SA	SI(SHI)	SU	SE	SO
た	ち	つ	て	ک
TA	TI(CHI)	TU(TSU)	TE	TO
な	ſこ	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	ıZı	^	ほ
НА	HI	HU(FU)	HE	НО
ま	み	む	め	t)
MA	MI	MU	ME	MO
や		ゆ		4
YA		YU		YO
5	b	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ		を		Ь
WA		WO		NN(XN)

□ 濁音、拗音

が	ぎ	<"	げ	ご
GA	Gl	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI(JI)	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	ブ	で	ت
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	131	べ	ぼ
ВА	BI	BU	BE	ВО
ぱ	ぴ	131	~	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO

□ 小さい文字

あ	い	う	え	お
LA(XA)	LI(XI)	LU(XU)	LE(XE)	LO(XO)
		つ		
		LTU(XTU)		
や		þ		よ
I YA (XYA)		TYU(XYU)		IYO(IYO)

ホームページの見かた

ボタンの説明



1 進む/戻るボタン



2 アドレスバー

見たいWebサイトのアドレス(URL)を入力します。

アドレスを入力してWebサイトを見るには、以下の手順で行います。

- アドレスバーに見たいWebサイトのアドレスを入力する。
- 2 Enterキーを押す。

3 お気に入り

	「お気に入り」に登録しているWebページの一覧を表示します。
4St	表示しているWebページを「お気に入り」に登録します。

4 ページタブ

タブを切り替えることで、1つのウィンドウで異なるWebサイトを表示できます。

5 操作ボタン

(ホーム)	ホームページに指定したWebサイトを表示します。			
■ (フィード)	登録したRSSサイトからの情報を更新します。			
→ (印刷)	表示しているWebページを印刷します。			
[a]ページ(P)	メニューを表示します。新規ウィンドウを表示したり、文字サイズを変更したりすることができます。			
(<u>O</u>) ツール(<u>O</u>)	メニューを表示します。Windows Updateを行ったり、インターネット オプションを設定したりすることができます。			

ウィンドウ操作のしかた

ウィンドウサイズを変えるには

ウィンドウの枠にポインタをあわせ、ポインタの形が変わったらドラッグします。

縦のサイズを変える



横のサイズを変える



縦横のサイズを同時に変える



(グヒント)

ドラッグとは、左ボタンを押したままポインタを動かすことです。

ボタンでウィンドウを操作するには

ウィンドウ右上のボタンをクリックします。

	最小化します。(タスクバーにのみ表示します。)
	 最大化します。(デスクトップ画面全体に表示します。)
×	ウィンドウを閉じます。

(でヒント)

ウィンドウを閉じるときにメッセージが表示された場合は、内容を確認してからいずれかのボタンをクリックしてください。

タスクバーでウィンドウを操作するには

デスクトップ画面下側にあるタスクバーには、 現在起動しているソフトウェアやウィンドウ などの名前が表示されます。



ソフトウェア名やウィンドウ名などをクリックすると、選択した ソフトウェアやウィンドウが再前面に表示されます。

^{データ}バックアップのしかた

保存したデータをそのままにしておくと、バイオのハードディスクの容量を使い切ってしまったり、なんらかのトラブルやコンピュータウイルスの感染などでデータが壊れてしまう可能性があります。 このようなことを防ぐためにも、CDやDVDなどにデータのバックアップをすることをおすすめします。

例えばこんなデータ

- ◆ 大切なデータや作成したデータ(友人とのメール、アドレス帳、家計簿など)→万一のトラブルに備えておきます。
- デジタルスチルカメラで撮影した写真→アルバム代わりとしたり、友人に送ったりするのに便利です。
- ハードディスクに撮りためたテレビ番組など
 - →バックアップしたデータを削除することでハードディスク容量を確保できます。

(グヒント)

バックアップとは、バイオ内保存してあるデータを別の記録メディア(CDやDVD、"メモリースティック" など)に同じ内容のデータを保存することです。

CDやDVDにバックアップするには

お手持ちのバイオには「Roxio Easy Media Creator」ソフトウェアなどのディスク作成のためのソフトウェアが付属されています。

ディスク作成方法について詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([ソフトウェアの使いかた]ー [Roxio Easy Media Creator]ー[ディスクにデータを保存する]の順にクリックする。)

• バックアップについては、VAIOカスタマーリンク ホームページ内「バックアップ講座」 (http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/backup/)でも紹介しています。

"メモリースティック"にバックアップするには

"メモリースティック"へのデータ保存方法について詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。([周辺機器のつなぎかた]-「"メモリースティック"]-「"メモリースティック" にデータを保存する]の順にクリックする。)

Windowsの機能を使ってバックアップするには

「バックアップについて」(62ページ)をご覧ください。 バックアップの必要性やバックアップしたデータの復元方法なども紹介しています。

(でヒント)

リカバリ(ハードディスクの内容をお買い上げ時の状態に戻すこと)を行う前には、データのバックアップを行ってください。 リカバリ前のバックアップについては、「バックアップについて」(62ページ)をご覧ください。

!ご注意

バックアップや保存するデータには、著作権保護などの注意が必要なものがあります。 「著作権について」(9ページ)や「使用できるディスクとご注意」(155ページ)をご確認ください。

ディスクの種類と使い分け

店頭で売られているディスクには、さまざまな種類があります。目的にあったディスクを使用するようにしてください。

【で注意】

お使いの機種により、使用できるCD / DVDが異なる場合があります。

CDについて

CDには、「CD-R」と「CD-RW」があります。どちらも見た目には違いがありませんが、以下のような違いがあります。

CD-R

保存したデータの変更や削除はできません。

例えば...大事なデータを保存する場合に使用します。

- デジタルスチルカメラで撮影した写真
- 仕事で使用するデータ など

(でヒント)

容量が残っている場合は追加保存することもできます。

■ CD-RW

保存したデータの変更/削除が可能です。

例えば…何度もデータを変更する場合に使用します。

● 定期的にバックアップするデータ など

DVDについて

DVDには、さまざまな種類があります。

(CLント

ーーー お手持ちのバイオのドライブが、どのDVDに対応しているのかをチェックしておく必要があります。

■ DVD-RとDVD+R

保存したデータの変更や削除はできません。

例えば 大事なデータを保存する場合に使用します。

- デジタルスチルカメラで撮影した写真
- 仕事で使用するデータ など

他のDVDに比べて、再生できる機器が多く、低価格という特徴があります。

(でヒント)

- 容量が残っている場合は追加保存することもできます。
- 記録層を2つ持っている「DVD-R DL」や「DVD+R DL」は、 一般的なDVDのおよそ2倍のデータを保存することができます。ただし、新しいフォーマットのため再生できない機器もあります。

■ DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM

保存したデータの変更/削除が可能です。

例えば…何度もデータを変更する場合に使用します。

● 定期的にバックアップするデータ など

(ジェント)

- DVD-RW / DVD+RWは、再生できない機器があります。
- DVD-RAMは、対応した機器でのみ再生や保存ができます。

[+]と[-]の違いについて

「DVD+」も「DVD-」も基本的な仕組みはほぼ同じです。 この2つの異なる点は、「DVD-」ではDVDプレーヤーなど で再生可能にするために、ファイナライズという処理を 行わなくてはいけないという点です。

索引

【ア行】		【夕行】		【八行】	
アフターサービス	126	タッチパッド	94, 134, 157	パーティション	
インターネット	54	左ボタン	134	サイズの変更	80
インターネットサービ	 ニスプロバイダ	右ボタン	134	作成する	80
	54	ディスク	164	ハードディスク	96
ウイルス	57, 106, 124	お手入れ	153	アクセスランプ	135
英語配列キーボード	31	取り扱いについて	149	取り扱いについて	148
液晶ディスプレイ	134, 148	ディスプレイ	92	バックアップ	149
お手入れ	153	ディスプレイロックレ	バー 135	バイオ電子マニュア	7ル 44, 84
エラーメッセージ	98	データ消去について	154	バイオホットストレ	J
音楽		テクニカルWebサポー	- h 118		107, 114
再生	47	電源	88	排気口	139
作成	49	電源ボタン	24	パスワード	36, 91
取り込む	45	電源ランプ	24	バックアップ	62, 163
F		電源を入れる	24	バックアップと復元	65 センター 65
【力行】		電源を切る	25	バッテリ	18, 152
カスタマー登録	38	電源コード	18, 23	コネクタ	139
画面	92	電話回線	22, 54	ランプ	135
カルテ	119	ドッキングステーショ	ンコネクタ	パワーボタン	24, 136
キーボード	94, 134, 141		140	パワーランプ	24, 135, 136
起動	88	ドライブ		光ファイバー	55
吸気口	140	CD-RW/DVD-ROM	一体型	左ボタン	134
結露	148	ドライブ	138	付属ソフトウェア	144
コンピュータウイルス	ス57	DVDスーパーマルチ	<u>-</u>	付属品	18
		ドライブ		フロッピーディスク	7
【サ行】		アクセスランプ	138	取り扱いについて	150
写真		イジェクトボタン	138	プロバイダ	54
取り込む	51	マニュアルイジェク	'卜穴 138	ヘッドホンコネクタ	7 135
見る	52	トラブル	84, 86	保証書	126
消音ボタン	136	T		ボリュームボタン	136
消音ランプ	136	【ナ行】			
セキュリティ 57,	106, 117, 124	内蔵カメラ(MOTION	EYE)		
接続	21		98, 134, 151		
ADSL	22	ランプ	134		
CATV	22	内蔵スピーカー	134		
FTTH	22	内蔵マイク	135		
ISDN回線	23				
電源コード	23				
電話回線	22				
設置	20				
ソフトウェア					
不正コピー禁止にて					
付属ソフトウェア	144				

【マ行】	(A)	[L]
マイクコネクタ 135	ACアダプタ18, 23	LANコネクタ 138
マイサポーター 107	取り扱いについて 152	
右ボタン 134	ACコンセント23	(N)
メッセージ 98	ADSL22, 55	Norton Internet Security 32, 57
メモリ	7 -3	Num Lk+ 141
増設する59	(B)	Num Lockランプ 136, 141
取り付ける59	Bluetoothランプ 135	
取りはずす61	·	(P)
メモリースティック	[C]	PCカード
アクセスランプ135	Caps Lock = 141	イジェクトボタン137
取り扱いについて149	Caps Lockランプ 136, 141	スロット137
メモリースティック	CATV22	取り扱いについて 150
デュオ スロット 135	CATVインターネット55	1.03
メモリカード149		[S]
アダプタ18, 149		Scr Lk+— 141
文字入力 94, 158		Scroll Lockランプ 136, 141
モジュラジャック138		S VIDEO OUTコネクタ 137
モニタコネクタ 137	CD / DVDディスク97	Sボタン 136
モバイル 107, 115	CD-RW/DVD-ROM一体型ドライブ	F3
/ L-4-1	138	(U)
【ヤ行】	1 01	USBコネクタ137
有料サービス123		n a
1-4-1	DC INコネクタ 23, 137	[V]
【ラ行】	DVD	VAIO Update41
リカバリ70		VAIOカスタマー登録
ディスクを作成する 63		VAIOカスタマーリンク 103, 116
/ m 4 = 1	138	VAIO データレスキューツール 76
【ワ行】	(c)	VOLボタン136
ワイヤレスLAN	(E)	F) A /T
スイッチ135	•	(W)
取り扱いについて 151	スロット 137	Windows
ランプ 135		準備する26
ワイヤレススイッチ135		WIRELESSスイッチ 135
	(F)	WLANランプ135
	FeliCaポート97, 134	
	Fn+ 141	
	FTTH22, 55	
	7 13	
	i.LINK コネクタ 137	
	IDラベル134	
	ISDN回線 23, 55	
	ISP54	

商標について

- VAIOはソニー株式会社の商標です。
- "MagicGate Memory Stick" ("マジックゲート メモリース ティック")および"Memory Stick"("メモリースティック")、 "Memory Stick Duo" ("メモリースティック デュオ")、

MEMORY STICK . TICK PRO. MEMORY STICK DUO. MEMORY STICK PRO DUO. "MagicGate" ("マジックゲート")、**MagicGate**、 OpenMG、**OpenMG**はソニー株式会社の商標です。

- i.LINKは、IEEE 1394-1995とIEEE 1394a-2000を示す呼称です。 i.LINKとi.LINKロゴ"i"はソニー株式会社の商標です。
- HDVおよびHDVロゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式 会社の商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触にカードの技術方 式です。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが 開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペ イド型電子マネーサービスのブランドです。
- Suicaは、JR東日本の登録商標です。
- ICOCAは、JR西日本の登録商標です。
- 「PiTaPa」は株式会社スルッとKANSAI の登録商標です。
- 「iモード」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録
- 「かざしてポン! |および「かざポン |はフェリカネットワーク スの商標です。
- BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有 であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用して います。他のトレードマークおよびトレード名称については、 個々の所有者に帰属するものとします。
- Intel、Pentium、Celeron、Intel SpeedStepはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft, MS-DOS, Internet Explorer, Windows Media, Office T. PowerPoint, Outlook, Excel, InfoPath, WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標また は商標です。
- IBMおよびPC/AT、PS/2は、米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号DDはドルビー ラボラトリーズの商標です。
- Ethernetおよびイーサネットは、富士ゼロックス社の登録商 標です。
- SDロゴは商標です。 **多**差_™



- 「xD-Picture Card(TM)」および「xD-ピクチャーカード(TM)」 は富士フイルム株式会社の商標です。
- MultiMediaCard (TM)はMultiMediaCard Associationの商 標です。
- ExpressCard(TM)ワードマークとロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)の所有であり、ソニーヘライセンスされています。 他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の 所有者に帰属するものとします。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国および その他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または 商標です。[Yahoo!]および[Yahoo!][Y!]のロゴマークは、米 国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標または商標です。

- Adobe、Adobe□ゴ、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、およびAdobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステム ズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標で
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- "Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony Corporation.
- Equaliser for VAIO, Multichannel Inflator for VAIO, Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford. Copyright (C) 2003-2005 Sony Business Europe.
- L1 Ultramaximizer, S1 Stereo Imager, Renaissance Bass, S360 Surround Imager plug-ins by Waves Audio Ltd.
- QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs,

Copyright (C) QSound Labs, Inc. 1998-2005. All rights reserved

- QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and the QLogo are trademarks of QSound Labs, Inc.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- AI囲碁、AI将棋、AI麻雀は、株式会社アイフォーの登録商標です。
- 「脳力トレーナー」はセガトイズの登録商標です。
- Powered by CyberSupport. 「ConceptBase」「ConceptBase Search」「CBSearch」は株式 会社ジャストシステムの登録商標です。 Portion Copyright 2000 株式会社ジャストシステム Portion Copyright 1981-1988 Microsoft Corporation
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一 般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文 中では(TM)、(R)マークは明記していません。

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピュー 夕に添付のソフトウェア使用許諾契約書をご覧ください。

ソニーが提供する 情報一覧

インターネット

インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することができます。

困ったときは

VAIOカスタマーリンク http://vcl.vaio.sony.co.jp/



困ったときにご覧ください。 状況に合った解決方法を提供しています。

VAIOユーザーのポータルサイト

My VAIO

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と バイオの各種サービスをご覧いただけます。

バイオの製品情報が満載

VAIOホームページ http://www.vaio.sony.co.jp/



バイオのカタログ情報をはじめとした、 総合情報サイトです。

※画面は予告なく変更することがありますがご了承ください。

使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク (0466) 30-3000 **受付時間**

平日:10時~ 21時 土、日、祝日:10時~ 17時

初心者ダイヤル

(0466) 30-4323※2008年6月末日まで有効

初心者の方でもご理解いただきやすいよう、専任のオペレータがわかりやすい言葉で親身になって対応する窓口です(カスタマー登録でご登録いただいている電話番号の発信者番号通知を有効に設定された状態でダイヤルしていただくと、直接オペレータにつながります)。

お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。 お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sony.co.jp/)をご覧ください。

カスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク *ロョンロクロクサンハチィチョンイチゼロ (0466) 38-1410 受付時間

平日:10時~18時(年末年始は除く)

有料サービ

My VAIO (http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/)では、VAIOユーザーのみなさまにさまざまな有料サービスをご提供しています。

■ VAIO延長保証サービス

1年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さらに「ワイド」なら、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

■ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、VAIOの設置・設定サポート(初期設定/インターネット設置/無線LAN設定/データ移行など)を行うサービスです。

■ VAIO Overseas Service(海外修理サポートサービス)

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料で現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

■ VAIOインターネットセキュリティ

インターネットライフをより安心・快適に。あなたのVAIOをウイルス対策やファイアウォール機能などで守ります。

■ VAIOソフトウェアセレクション

おすすめのアプリケーションから楽しいゲームまで、ここだけでしか手にはいらない限定品が 手に入るソフトウェアダウンロードショップ。

※詳細は、My VAIOメニューの各種サービスからご確認いただけます。

VAIOカスタマーリンク

使いかたのお問い合わせ 電話番号 (0466) 30-3000

※詳しくは、前ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページ VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOホームページ VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。 http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

© 2007 Sony Corporation / Printed in China 3-210-848-**01** (1)

